

Telecomando MELICONI – HOTEL 01

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA RICERCA PER MARCA

TASTO BUTTON	TV
1	<i>SAMSUNG</i>
2	<i>LG</i>
3	<i>SONY</i>
4	<i>PANASONIC</i>
5	<i>SHARP</i>
6	<i>PHILIPS</i>
7	<i>TELEFUNKEN</i>
8	<i>MIVAR / UNITED</i>
9	<i>TOSHIBA</i>
0	<i>ALTRE MARCHE OTHER BRANDS</i>



Meliconi SpA,
Via Minghetti 10,
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com
email: telecomandi@meliconi.com



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare il presente libretto per future consultazioni

Il telecomando HOTEL 01 è in grado di comandare un televisore.

Questo telecomando è particolarmente indicato per essere utilizzato in strutture comunitarie quali hotel, alberghi, ospedali, case di riposo per anziani, carceri e simili.

HOTEL 01 è un telecomando semplificato; si hanno a disposizione SOLO le funzioni presenti sulla sua tastiera.

Attraverso la funzione LEARN è possibile acquisire e memorizzare segnali infrarossi di altri telecomandi e abbinarli a piacimento a uno o più tasti.

Inoltre il telecomando è predisposto per essere aggiornato tramite Personal Computer utilizzando l'apposita interfaccia OPTOPROBE.

Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

Una vite di sicurezza posta sulla chiusura del vano batterie evita l'eventuale uscita o asportazione delle stesse.

Per impedire che il telecomando possa essere smarrito o sottratto è possibile applicare uno speciale cordone spiralato della lunghezza di 5 metri. (articolo da ordinare separatamente)

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo o fuoco.


Il prodotto **non è un giocattolo**; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5 V. non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.

NON usare batterie **ricaricabili**.

TEST BATTERIE: Tenere premuto il tasto **ON/OFF** [⏻] e verificare che l'indicatore luminoso rimanga acceso in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia o rimane spenta le batterie utilizzate non sono sufficientemente cariche, sostituirle.

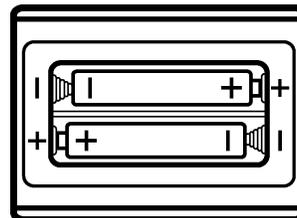

Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO

Prima di utilizzare il telecomando, per ogni apparato che si desidera comandare, è **indispensabile** effettuare l'impostazione di uno **specifico codice** ad esso abbinato.

Individuare il codice specifico e impostarlo nel telecomando utilizzando una delle seguenti modalità:



INTERNET



CELLULARE (SMS)



RICERCA
PER MARCA



IMPOSTAZIONE TRAMITE INTERNET

www.meliconi.com/guida

Collegandosi al sito indicato oppure utilizzando il qr-code posto a lato si accede allo strumento on-line di RICERCA CODICI.

Una volta individuato il codice specifico abbinato all'apparato da controllare, impostarlo nel telecomando come descritto nel capitolo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.



INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

(da effettuare solo se si conosce il **codice specifico** di impostazione)

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi entrambi i tasti **ON/OFF** [⏻] e **MUTE** [🔇].
- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo inserire il codice specifico precedentemente individuato. (**4 cifre numeriche**)
- Tre lampeggi finali indicano una corretta impostazione.



Se il telecomando NON effettua i tre lampeggi finali, l'impostazione NON è andata a buon fine; ripetere la procedura. In caso di esito ancora negativo, significa che il codice che si vuole impostare non è presente nel telecomando, contattare l'assistenza.



IMPOSTAZIONE TRAMITE CELLULARE (SMS)

(il servizio è gratuito, l'unico costo è relativo all'invio dell'**SMS**, secondo il piano tariffario del proprio operatore)

Preparare un **SMS** composto nel seguente modo: 1K, TV, Marca, Modello

testo fisso da inserire sempre

indicare la **marca** dell'apparecchio da comandare

indicare il **modello** dell'apparecchio da comandare, solitamente riportato su un'etichetta sul retro dell'apparecchio (se non si conosce il modello, dopo la marca non scrivere più nulla)

ESEMPIO



ATTENZIONE - separare le informazioni con la **virgola**, ed essere **il più precisi possibile** in modo che il sistema informatico sia in grado di ricercare i dati e rispondere correttamente.

Inviare l'**SMS** al numero **+39 3457518893** e attendere un **SMS** in risposta.

Una volta ricevuta via **SMS** la lista dei codici, inserire nel telecomando il primo codice (a 4 cifre) operando come descritto nel capitolo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

Dopo aver inserito il codice posizionarsi davanti all'apparato già acceso e sul telecomando **MELICONI** premere il tasto **ON/OFF** [⏻]. Se l'apparecchio **NON** si spegne, inserire nel telecomando il successivo codice che compare nella lista **SMS** e riprovare a comandare l'apparato. Ripetere l'operazione finché l'apparecchio non si spegne. Quando l'apparato si spegne verificare se anche gli altri tasti producono la funzione desiderata. In caso affermativo, il telecomando è pronto all'uso.

Se alcuni tasti non operano correttamente, è probabile che si stia utilizzando un codice impreciso, destinato ad un apparecchio molto simile; a questo punto ignorare la lista SMS, ma riferirsi al capitolo **IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA PER MARCA** per individuare un codice più idoneo.

NOTA: Se sul proprio cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta **ERROR** o **NO CODE**, significa che il sistema non è riuscito ad elaborare i dati. **NON inviare altri SMS** ma utilizzare esclusivamente la **IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA PER MARCA** oppure contattare l'assistenza.






IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA PER MARCA

(da effettuare solo se **non è stato possibile** individuare il codice specifico di impostazione)

ATTENZIONE: la procedura di ricerca potrebbe durare diversi minuti.

- A)** Cercare nella tabella posta all'inizio del libretto, riferendosi alla colonna inerente al tipo di apparato, la marca dell'apparecchio che si desidera comandare e annotare il corrispondente numero di marca presente nella colonna TASTO. Se la marca non è presente utilizzare lo zero "0".
(esempio: TV SONY = 3)
- B)** Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia ACCESO (non in stand-by). Se necessario, accenderlo utilizzando il telecomando originale (se funzionante) oppure tramite i tasti presenti sull'apparecchio stesso. (a volte sul TV sono posti a lato o sopra).
- C)** Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi entrambi i tasti **ON/OFF** [⏻] e **MUTE** [🔇].
- D)** Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo premere per un istante il tasto numerico individuato in tabella.
ESEMPIO: 3
- E)** Puntando il telecomando verso l'apparecchio da comandare **PREMERE E MANTENERE PREMUTO** sul telecomando MELICONI il tasto **ON/OFF** [⏻].
ATTENZIONE: potrebbe essere necessario mantenere premuto il tasto diversi minuti prima che l'apparecchio si spenga.
- F)** Quando l'apparecchio si spegne, **RILASCIARE SUBITO** il tasto e **PREMERE** il tasto [OK].
- G)** Tre lampeggi finali indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.

2	LG
3	SONY
4	PANASONIC



VERIFICA

Verificare che il telecomando MELICONI riesca a comandare il vostro apparecchio anche nelle altre principali funzioni; se così non fosse, **RIPETERE** la procedura dal punto **B** utilizzando lo stesso numero di marca.


Se dopo ripetuti tentativi non si ottiene un risultato soddisfacente **RIPETERE** la procedura dal punto B utilizzando la cifra 0 (zero) come numero di marca.

NOTA: Durante l'operazione di ricerca l'indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo ricerca nei seguenti casi:

- se per 30 secondi non viene premuto il tasto indicato oppure se si preme un altro tasto.
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultare il sito www.meliconi.com/guida oppure contattare l'assistenza

DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti riportate in figura sono disponibili solo se presenti anche sull'apparecchio originale

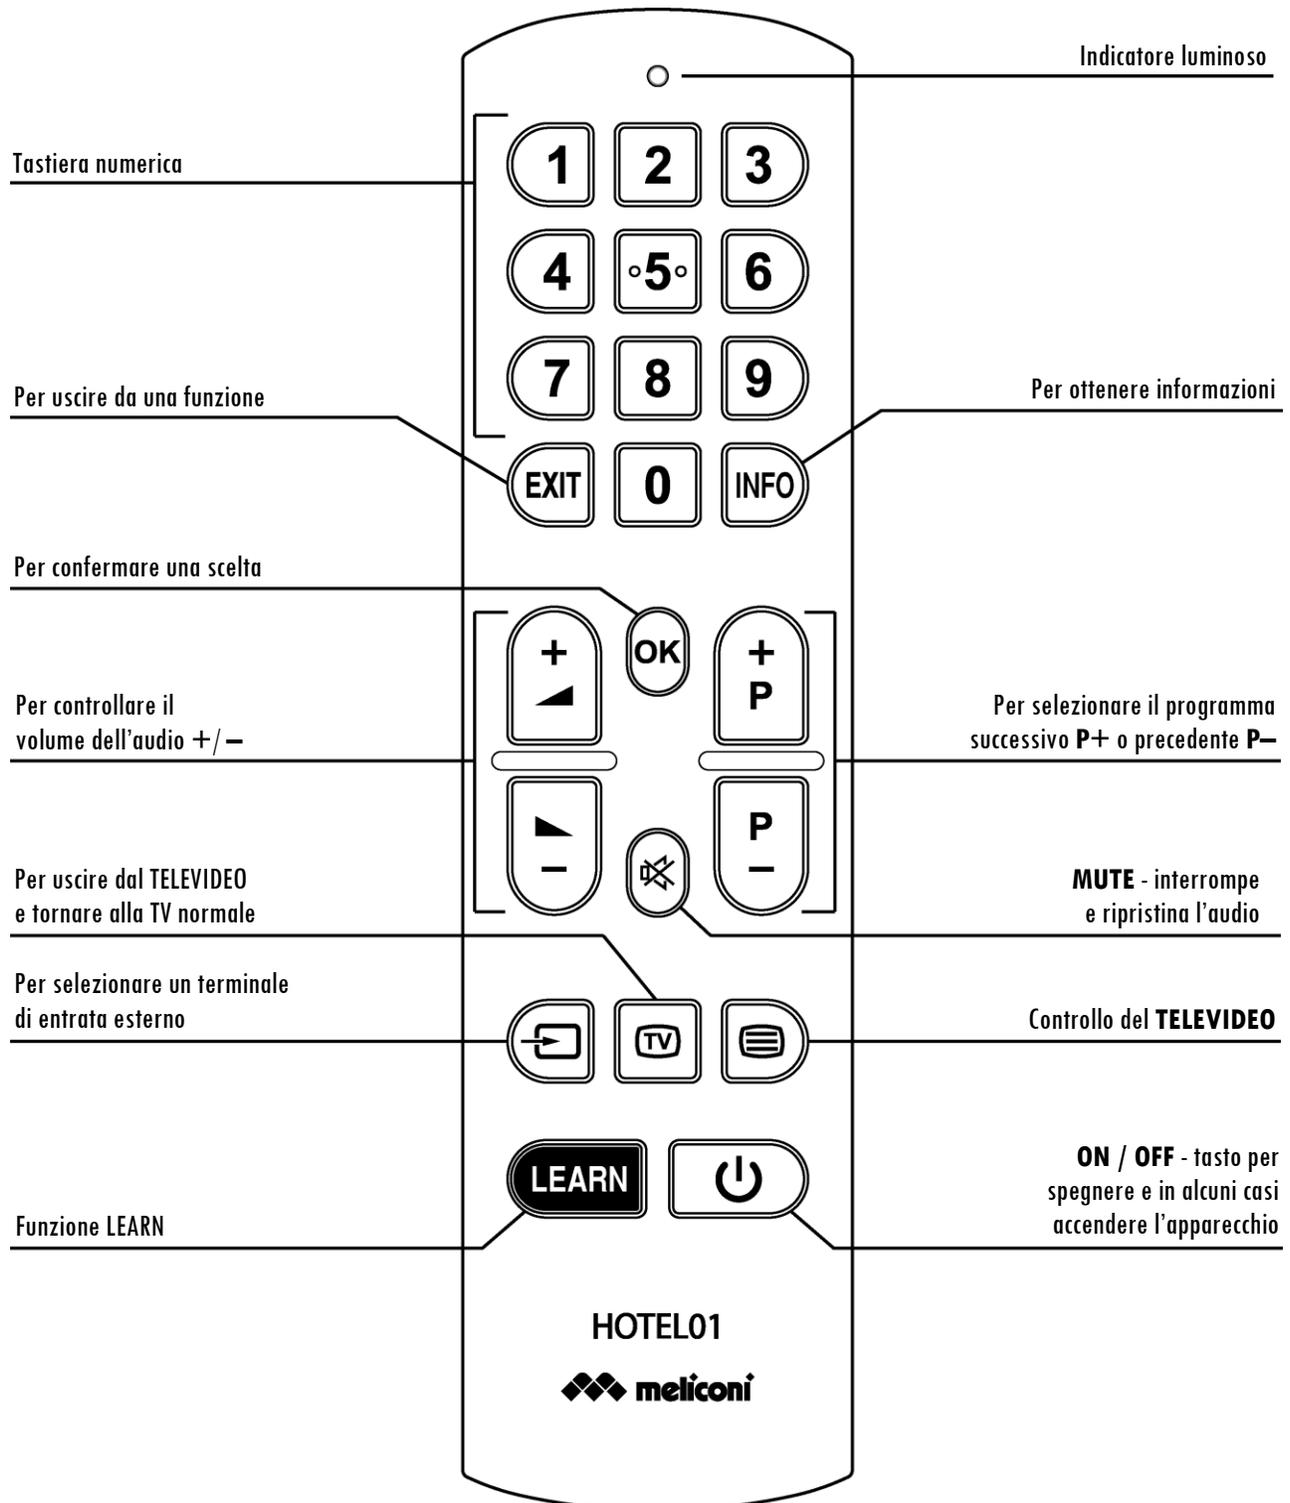

FUNZIONE LEARN

Il telecomando HOTEL 01 è dotato della capacità di apprendimento, pertanto è in grado di acquisire e memorizzare i segnali provenienti da altri telecomandi a infrarossi. Questa prestazione risulta essere particolarmente utile in diversi casi.

- Aggiungere o cambiare una funzione abbinata ad un tasto del telecomando MELICONI.
Dopo aver messo in uso il telecomando e verificato il corretto funzionamento può sorgere la necessità di aggiungere o sostituire una funzione presente su un tasto del telecomando MELICONI con un'altra ritenuta utile o di più frequente utilizzo.
- Assegnare ad alcuni tasti funzioni per controllare anche altri apparati (esempio: volume +/- SOUNDBAR).
- Acquisire la tastiera di un telecomando originale quando non si trova un codice adatto di attivazione.
Se nessun codice presente nel telecomando MELICONI è in grado di comandare in maniera soddisfacente l'apparato designato, è possibile catturare e assegnare ai vari tasti le funzioni del telecomando originale.

Il telecomando HOTEL 01 è in grado di imparare fino ad un totale massimo di **17** segnali provenienti da svariati telecomandi originali e abbinarli a piacimento ai tasti desiderati.

L'acquisizione dei segnali può avvenire su tutti i tasti del telecomando MELICONI, eccetto il tasto **LEARN**; ovviamente verranno perse le funzioni predefinite, che potranno essere ripristinate reimpostando il codice di attivazione.

L'apprendimento può essere ripetuto moltissime volte, inoltre i segnali catturati vengono mantenuti in memoria anche con batterie scariche o rimosse.

● POSIZIONAMENTO CORRETTO DEI TELECOMANDI

- Verificare che le batterie di entrambi i telecomandi (originale e MELICONI) siano perfettamente cariche; utilizzando batterie non sufficientemente cariche la procedura di acquisizione segnali potrebbe fallire o risultare difficoltosa.
- Posizionare il telecomando originale davanti al telecomando MELICONI, in modo che le aree che emettono i segnali infrarossi si trovino di fronte ad una distanza di circa 5 cm.
- Premere per un istante il tasto **[LEARN]**, quindi entro cinque secondi, premere e mantenere premuto uno dei tasti del telecomando originale; l'indicatore luminoso dovrebbe iniziare a lampeggiare, se così non fosse occorre avvicinare i telecomandi.
- A questo punto allontanare gradualmente il telecomando originale, avendo cura di non perdere l'allineamento, fino al punto in cui l'indicatore luminoso smette di lampeggiare; ora riavvicinare il telecomando alla metà della distanza riscontrata e mantenere questa posizione fino al termine della procedura.

● ACQUISIZIONE DEL SEGNALE

- Sul telecomando MELICONI premere per un istante il tasto **[LEARN]** assieme al tasto sul quale si desidera associare il segnale da catturare, l'indicatore luminoso si illumina fisso.
- Premere il tasto del telecomando originale da catturare e mantenerlo premuto fino allo spegnimento dell'indicatore luminoso, rilasciare il tasto.
- **ATTENZIONE:** se dopo aver rilasciato il tasto, l'indicatore luminoso si accende di nuovo, occorre premere un'altra volta lo stesso tasto fino a quando l'indicatore luminoso si spegne nuovamente.
- Quando il segnale è stato catturato correttamente, l'indicatore luminoso produrrà tre lunghi lampeggi.

Per catturare altri segnali da abbinare ad altri tasti ripetere il procedimento descritto.

Raggiunto il numero di registrazioni disponibili, la memoria dedicata si satura, impedendo un successivo utilizzo.

Per liberare la memoria utilizzare una delle seguenti procedure in relazione ai dati che si vogliono eliminare:


- CANCELLAZIONE FUNZIONE SINGOLO TASTO
- INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE
- RESET DEL TELECOMANDO

FUNZIONE FREEZE

Dopo aver correttamente impostato il telecomando è possibile BLOCCARLO in modo da impedire all'utente di variare la sua configurazione.

Operare nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi entrambi i tasti **ON/OFF** [⏻] e **MUTE** [🔇].
- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo inserire il codice **7171**.
- Tre lampeggi finali indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.




Per SBLOCCARE il telecomando effettuare la procedura descritta utilizzando il codice **7070**.

AGGIORNAMENTO TRAMITE INTERFACCIA OPTOPROBE

Se non si riesce ad impostare manualmente il codice specifico di attivazione, è possibile scaricare i dati direttamente on-line.

Utilizzando l'apposita interfaccia OPTOPROBE mostrata in figura operare nel seguente modo:

- Assicurarsi che il telecomando sia dotato di batterie cariche.
- Collegare il cavo con il connettore USB dell'interfaccia ad una presa USB del PC.
- Collegare il jack presente sull'altro cavo all'uscita audio/cuffie del PC (presa jack verde).
- Sul sito www.meliconi.com/guida utilizzare lo strumento **TROVA CODICE TELECOMANDO** e seguire le indicazioni.

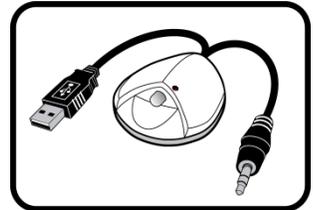

CANCELLAZIONE FUNZIONE SINGOLO TASTO

Se si desidera eliminare la funzione abbinata ad un singolo tasto operare nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI premere contemporaneamente il tasto **[OK]** e il tasto **ON/OFF** [⏻]; rilasciare, l'indicatore luminoso lampeggia.
- Comporre il numero **888** e tenere premuto per almeno 6 secondi il tasto di cui si vuole eliminare la funzione.
- Tre lampeggi finali indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.

La funzione originale potrà essere ripristinata reimpostando il codice specifico di attivazione.

RESET DEL TELECOMANDO

Se necessario è possibile resettare **completamente** il telecomando e riportarlo alle condizioni iniziali.

ATTENZIONE : **tutte** le impostazioni effettuate dall'utente andranno perse. Operare nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi entrambi i tasti **ON/OFF** [⏻] e **MUTE** [🔇].
- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo inserire il codice **7001**
- Tre lampeggi finali indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

! ATTENZIONE! !



La maggior parte dei malfunzionamenti è causata dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.

Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE**.

● SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

È possibile che il codice impostato nel telecomando non sia idoneo a comandare l'apparato desiderato. Consultare il sito www.meliconi.com/guida per individuare il codice specifico abbinato al vostro apparato. Alternativamente provare ad inserire uno ad uno tutti i codici della stessa marca indicati nel sito o ricevuti tramite SMS e verificarne il funzionamento.

● SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE

Rimuovere le batterie, premere alcuni tasti e inserire batterie NUOVE. Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

Eventualmente provare ad inserire nuovamente il codice utilizzato per l'impostazione del telecomando.

● SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

Normalmente il telecomando MELICONI rende disponibili solo le funzioni che sono riportate sulla sua tastiera a patto che siano presenti anche sul telecomando originale.

Se non si riescono ad ottenere alcune PRINCIPALI funzioni, probabilmente si sta utilizzando un codice impreciso; individuare e impostare un codice più idoneo come precedentemente descritto.

● COME VERIFICARE SE IL TELECOMANDO TRASMETTE SEGNALI INFRAROSSI

L'occhio umano non è in grado di rilevare segnali infrarossi; utilizzare una fotocamera (anche quella del cellulare).

Inquadrare il LED infrarossi situato davanti al telecomando (non il LED rosso presente sopra) e tenere premuto sul telecomando il tasto **ON/OFF** [].

Se attraverso la fotocamera si vede il LED illuminarsi con brevi bagliori bianchi / azzurri significa che il telecomando funziona ed emette infrarossi.

ASSISTENZA

Consultando il sito www.meliconi.com/guida si possono ottenere informazioni dettagliate inerenti al prodotto e utilizzare appropriati strumenti on-line per una facile e veloce attivazione del telecomando.

ATTENZIONE! Per ottenere assistenza tecnica è INDISPENSABILE comunicare la MARCA e MODELLO dell'apparecchio che si intende comandare e quale telecomando MELICONI si sta utilizzando.

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero **+39 02 66012766** oppure inviare una e-mail all'indirizzo: telecomandi@meliconi.com

GARANZIA: 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.