

# Mando a distancia MELICONI – CONTROL 2 Simple

## TABLA DE REFERENCIA PARA LA BÚSQUEDA POR MARCA

<b>TASTO BUTTON</b>	<b>TV</b>	<b>TER / SAT</b>
<b>1</b>	<i>SAMSUNG</i>	<i>ADB – I.CAN / SKY</i>
<b>2</b>	<i>LG</i>	<i>TELESYSTEM</i>
<b>3</b>	<i>SONY</i>	<i>SAMSUNG</i>
<b>4</b>	<i>PANASONIC</i>	<i>METRONIC</i>
<b>5</b>	<i>SHARP</i>	<i>DIGIQUEST</i>
<b>6</b>	<i>PHILIPS</i>	<i>STRONG</i>
<b>7</b>	<i>TELEFUNKEN</i>	<i>HUMAX</i>
<b>8</b>	<i>MIVAR / UNITED</i>	<i>ID SAT / ZODIAC</i>
<b>9</b>	<i>TOSHIBA</i>	<i>COBRA</i>
<b>0</b>	<i>ALTRE MARCHE – OTRAS MARCAS</i>	



Meliconi SpA,  
Via Minghetti 10,  
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com)  
email: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)



El símbolo del contenedor tachado aplicado en el aparato indica que el producto se debe eliminar de manera selectiva al fi nal de su vida útil. El usuario debe entregar el aparato al fi nal de su vida útil en un centro de recogida separada de desechos eléctricos y electrónicos o bien al distribuidor al comprar un nuevo aparato equivalente. La eliminación selectiva para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente del aparato contribuye a evitar efectos negativos en el medio ambiente y para la salud, y facilita el reciclaje de los materiales que componen el aparato.

## Gracias por haber elegido un mando a distancia Meliconi.

Conserve este manual para su consulta en el futuro

El mando a distancia CONTROL 2 Simple es capaz de controlar un TV y un DECODIFICADOR (satelital o digital terrestre).

CONTROL 2 Simple es un mando a distancia sencillo; SOLO dispone de las funciones presentes en el teclado.

**¡ATENCIÓN!** Si el mando a distancia se configura únicamente para controlar el TV, todas las teclas activarán funciones del televisor; mientras que si se configura para controlar 2 aparatos (TV + CODIFICADOR), las teclas de color **blanco** activarán funciones del TV y las teclas de color **negro** activarán funciones del DECODIFICADOR.

Este mando a distancia dispone de memoria permanente, no pierde la configuración aunque las baterías estén descargadas.


### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

No exponer el mando a distancia a fuentes de calor excesivo ni al fuego.  
El producto **no es un juguete**; no dejarlo al alcance de los niños ni los animales domésticos.

## INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS

El mando a distancia necesita 2 baterías nuevas **AAA/LR03** alcalinas de 1,5 V que no se incluyen en el envase. Introduzca las baterías respetando la polaridad correcta como muestra la figura. NO utilice baterías **recargables**.

**CONTROL DE CARGA DE LAS BATERÍAS:** Mantenga pulsada la tecla **ON/OFF** [⏻] y compruebe que el indicador luminoso permanezca encendido de modo fijo hasta que suelte la tecla. Si la luz parpadea o permanece apagada, quiere decir que la carga de las baterías es insuficiente y es necesario sustituirlas.

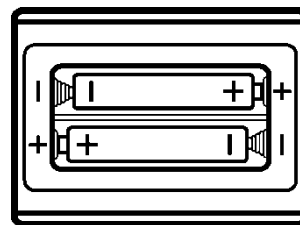

Se recomienda no dejar insertadas las baterías que se han agotado, podrían perder líquido y dañar el mando a distancia

## ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Antes de utilizar el mando a distancia, para cada dispositivo que desea controlar, es **indispensable** establecer un **código específico** asociado a él.

Identificar el código específico y la puso en el mando a distancia utilizando una de las siguientes maneras:



INTERNET



MÓVIL (SMS)



BÚSQUEDA  
POR MARCA



CONFIGURACIÓN MEDIANTE INTERNET

[www.meliconi.com/guia](http://www.meliconi.com/guia)

Conectándose a la página web arriba indicada o utilizando el código QR en el lado, se puede acceder a la herramienta en línea de BÚSQUEDA DE CÓDIGOS.

Cuando haya localizado el código específico asociado a su aparato, lo inserta en el mando a distancia como se describe en el párrafo **INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO**.




## INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO

(sólo si conoce el **código específico** de configuración)

Si desea utilizar CONTROL 2 Simple para controlar 2 aparatos al mismo tiempo (TV + DECODIFICADOR) configurar primero el código de la parte TV y después de la parte del DECODIFICADOR. Para controlar un solo aparato, hacer lo que los intereses.

- En el mando a distancia MELICONI, pulsar durante al menos 6 segundos ambas teclas [P +] y [◀+] para la configuración de la parte de TV (o [P +] y [P -] para el DECODIFICADOR).
- Cuando el indicador luminoso parpadee, soltar y introducir inmediatamente el código específico previamente identificados. **(4 cifras numéricas)**.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.

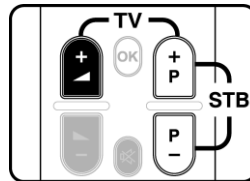

Si el mando a distancia NO emite tres destellos finales, la configuración NO es correcta y es necesario repetirlo. Si la programación vuelve a fallar, significa que el código de configuración no está incluido en el mando a distancia. Contactar con el servicio de asistencia.



## CONFIGURACIÓN MEDIANTE MÓVIL (SMS)

(el servicio es gratuito, el único coste es para el envío del **SMS**, según el régimen tarifario de su propio operador)

Prepare un SMS compuesto de la siguiente manera: 2N, Tipo, Marca, Modelo

Texto fijo que introducir siempre

Especifique el **tipo de aparato** que controlar indicando solo una de las siguientes siglas:  
**TV**  
**TER** (*decodificador terrestre*)  
**SAT** (*decodificador satelital*)

Indique la **marca** del aparato por controlar

Indique el **modelo** del aparato por controlar, que normalmente aparece en una etiqueta en la parte trasera del aparato (si no conoce el modelo, no escriba nada después de la marca).

## EJEMPLO



**ATENCIÓN** - separe los datos con una **coma** y sea lo **más preciso posible** para que el sistema informático sea capaz de localizar los datos y responder correctamente. Envíe el **SMS** al número **0039 3457518893** y espere el **SMS** de respuesta. Cuando haya recibido por **SMS** la lista de los códigos, entrar en el mando a distancia el primer código (de 4 cifras) como se describe en el capítulo **INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO**. Una vez introducido el código, sitúese delante del aparato ya encendido y pulsar la tecla **ON/OFF** [⏻] del mando a distancia **MELICONI**. Si el aparato **NO** se apaga, intente entrar en el mando a distancia el código siguiente que aparece en la lista **SMS** y compruebe si el aparato se apaga. Repita esta operación hasta que el aparato se apague. Cuando consiga apagar el aparato, compruebe que también las otras teclas activen la función a la que están asociadas. Si lo hacen, el mando a distancia está listo para usar.

Si el funcionamiento de algunas teclas es incorrecto, es probable que esté utilizando un código impreciso, destinado a un aparato muy parecido; a continuación **no tenga en cuenta** la lista SMS y consulte el párrafo **CONFIGURACIÓN MEDIANTE BÚSQUEDA POR MARCA** para localizar el código adecuado.

**NOTA:** Si no recibe SMS alguno en su teléfono móvil, o bien aparece el mensaje **ERROR** o **NO CODE**, significa que el sistema no ha podido procesar los datos; **NO vuelva a enviar un SMS**, utilice exclusivamente la **CONFIGURACIÓN MEDIANTE BÚSQUEDA POR MARCA** o póngase en contacto con el servicio de asistencia.



## CONFIGURACIÓN MEDIANTE BÚSQUEDA POR MARCA

(a efectuar sólo si **no ha sido posible** localizar el código específico de configuración)


**ATENCIÓN:** el procedimiento de búsqueda puede durar varios minutos.

Si desea utilizar CONTROL 2 Simple para controlar 2 aparatos al mismo tiempo (TV + DECODIFICADOR) efectúe primero la búsqueda por marca del código asociado al TV y a continuación del asociado al DECODIFICADOR. Para controlar un solo aparato, hacer lo que los intereses.

A) Busque en la columna relativa al tipo de aparato de la tabla inicial del manual la marca del aparato que desea controlar y anote el número de marca indicado en la columna BUTTON. Si la marca no está incluida en la tabla escriba "0" **(ejemplo: TV SONY = 3)**

2	LG
3	SONY
4	PANASONIC

B) Sitúese delante del aparato que desea controlar y asegúrese de que esté ENCENDIDO (no en stand-by). Si es necesario, enciéndalo utilizando el mando a distancia original (si funciona) o bien pulsando los botones del aparato. (en el televisor, suelen estar en los lados o en la parte superior).

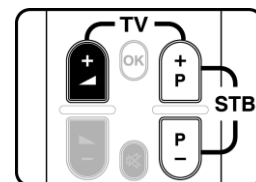

C) En el mando a distancia MELICONI, pulsar durante al menos 6 segundos ambas teclas [P +] y [◀ +] para la configuración de la parte de TV (o [P +] y [P -] para el DECODIFICADOR).

D) Cuando el indicador luminoso parpadee, soltar y pulsar inmediatamente la tecla numérica indicada en la tabla. **EJEMPLO: 3**




E) Dirigiendo el mando a distancia hacia el aparato que desea controlar, en el mando a distancia MELICONI PULSAR Y MANTENER PULSADA la tecla [⏻TV] para la parte de TV (o [⏻STB] para el DECODIFICADOR).



**ATENCIÓN:** es posible que sea necesario mantener pulsada la tecla durante unos minutos antes de que el aparato se apague.



F) Cuando el aparato se apague, SOLTAR INMEDIATAMENTE la tecla y PULSAR la tecla [OK].



G) Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.

### CONTROL

Compruebe que el mando a distancia MELICONI controle todas las funciones del aparato; si no lo hace, **REPITA** el procedimiento a partir del punto **B** utilizando el mismo número de marca. Si tras varios intentos el resultado no es satisfactorio, **REPITA** el procedimiento a partir del punto B utilizando la cifra 0 (cero) como número de marca.


**NOTA:** Durante el procedimiento de búsqueda, el indicador deja de parpadear y el mando a distancia abandona el modo de búsqueda en los siguientes casos:

- si transcurren 30 segundos sin pulsar la tecla indicada o si se presiona otra tecla.
- si la lista de códigos de búsqueda ha terminado. En este caso, consulte la página web [www.meliconi.com/guia](http://www.meliconi.com/guia) o póngase en contacto con el servicio de asistencia.

## DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS Y LAS FUNCIONES

Las funciones de las teclas descritas a continuación están disponibles únicamente si lo están también en su aparato

**ATENCIÓN:** a veces, para encender el TV, es necesario mantener pulsada la tecla [ALT] y pulsar la tecla [TV].

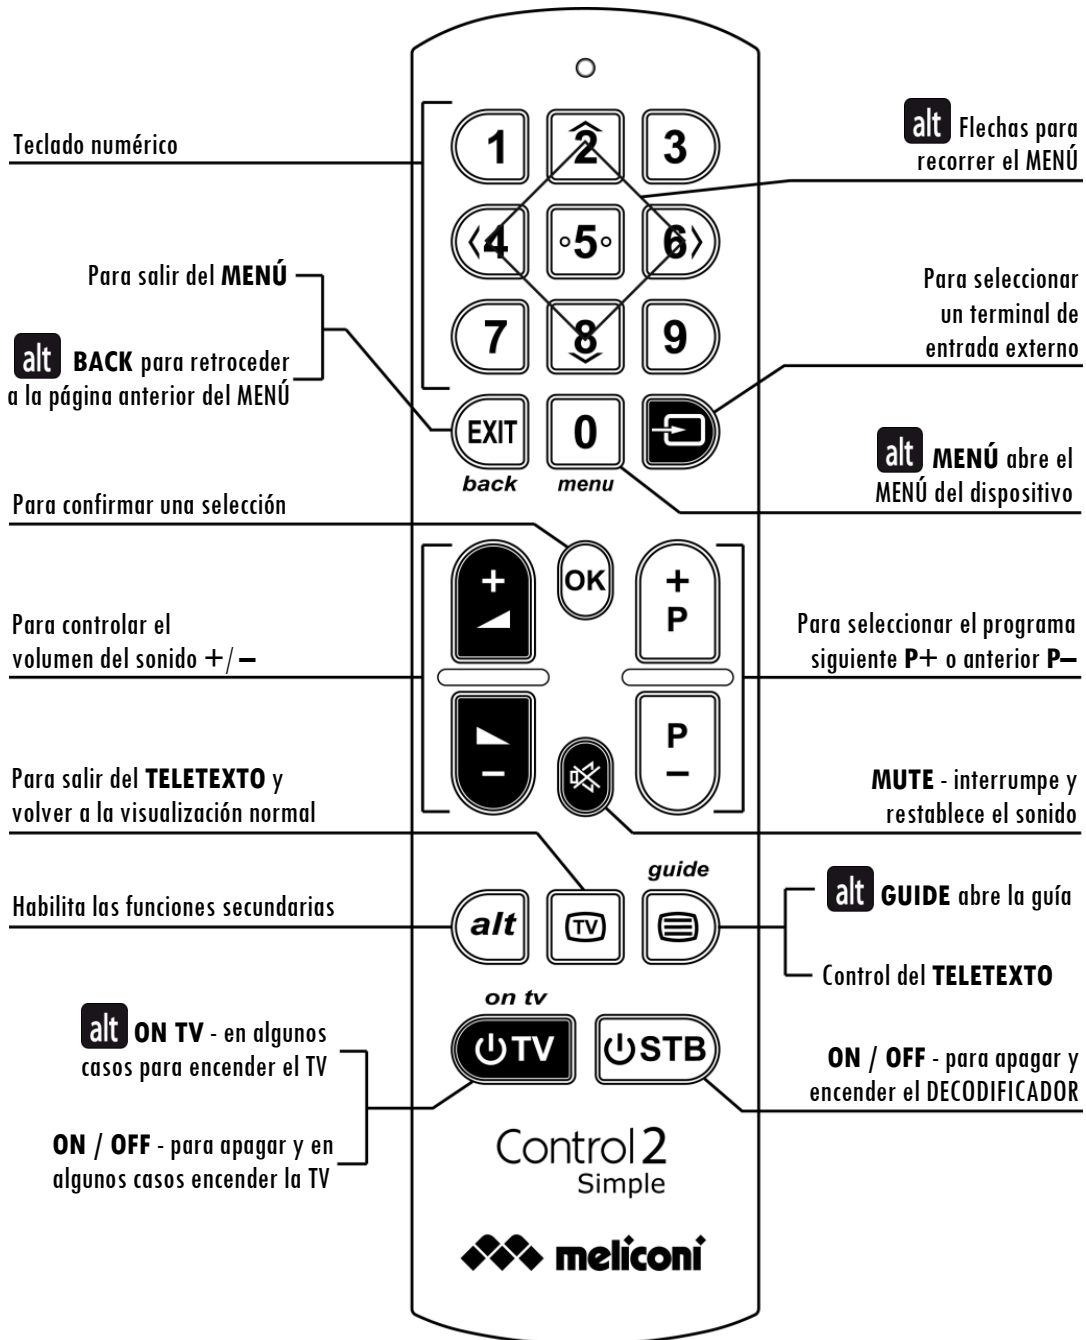



A veces no todas las funciones del mando a distancia original están presentes directamente en el teclado del mando a distancia MELICONI. Algunas de ellas se pueden activar manteniendo pulsada la tecla [ALT] y pulsando la tecla asociada a la función deseada como muestra la figura.

Por ejemplo, si desea activar la función **BACK** es necesario mantener pulsada la tecla [ALT] y pulsar la tecla [EXIT] dirigiendo el mando a distancia hacia el aparato.

## VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO

Si para la configuración del mando a distancia se ha utilizado el procedimiento de **BÚSQUEDA POR MARCA**, es aconsejable extraer y anotar el código utilizado; operar de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI, pulsar durante al menos 6 segundos ambas teclas **[P +]** y **[◀ +]** para extraer el código de la parte de TV (o **[P +]** y **[P -]** para el DECODIFICADOR).
- Cuando el indicador luminoso parpadee, soltar y pulsar inmediatamente por un momento la tecla **[EXIT]**
- Después de unos segundos de pausa, el indicador luminoso produce cuatro series de señales intermitentes, a intervalos, correspondientes al código que se desea extraer. Cuente el número de señales intermitentes, a cada serie de señales le corresponde una cifra del código. Diez señales intermitentes corresponden a la cifra "0", **(ejemplo código obtenido = 1701)**
- Apunte el código obtenido en la etiqueta presente dentro de la tapa de las baterías, podrá servirle en el futuro.

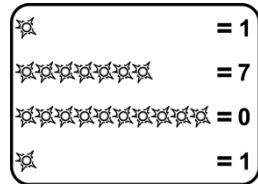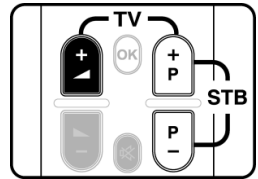

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### ! ¡ATENCIÓN! !



**Muchos problemas de funcionamiento suelen estar causados por la carga insuficiente de las baterías.**

Se recomienda controlar la carga de las baterías y sustituirlas si es necesario como se indica en el capítulo **INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS**.

#### ● SI EL MANDO A DISTANCIA ES NUEVO Y NO FUNCIONA

Compruebe que ha seguido todas las instrucciones correctamente; si es necesario, repita el procedimiento de configuración siguiendo con atención los pasos descritos anteriormente.

Es posible que el código programado en el mando a distancia no sea adecuado para controlar el aparato deseado. Consulte la página web [www.meliconi.com/guia](http://www.meliconi.com/guia) para localizar el código específico asociado a su aparato. Como alternativa, intente introducir uno a uno todos los códigos de la misma marca indicados en la página web o recibidos por SMS y compruebe el funcionamiento.

#### ● SI EL MANDO A DISTANCIA DEJA DE FUNCIONAR

Retire las baterías, pulse algunos botones e insertar NUEVAS baterías. Asegúrese que el mando a distancia esté orientado hacia el aparato sin que haya obstáculos de por medio.

Eventualmente, intente introducir nuevamente el código específico utilizado para configurar el mando a distancia.

#### ● SI EL MANDO A DISTANCIA NO ACTIVA ALGUNAS FUNCIONES

Normalmente, el mando a distancia MELICONI solo activa las funciones presentes en el teclado y que además están disponibles en el mando a distancia original.

Si no se activan algunas funciones PRINCIPALES, es posible que se esté utilizando un código impreciso; identificar y establecer un código más adecuado como se describe anteriormente.

#### ● CÓMO COMPROBAR SI EL MANDO A DISTANCIA ENVÍA SEÑALES INFRARROJAS

El ojo humano no es capaz de detectar señales de infrarrojos; utilizar una cámara (incluso teléfono móvil).

Apunta el LED de infrarrojos situado en la parte frontal del mando a distancia (no el LED rojo encima) y mantenga pulsado en el mando a distancia la tecla **ON/OFF** [⏻].

Si ve a través de la cámara, la luz LED con destellos blancos / azules cortos significa que el control remoto funciona y emite infrarrojos.

## ASISTENCIA

Consultando la página web [www.meliconi.com/guia](http://www.meliconi.com/guia) puede obtener más información sobre el producto y utilizar herramientas en línea adecuadas para activar de manera fácil y rápida el mando a distancia.

**¡ATENCIÓN! Para obtener asistencia técnica es INDISPENSABLE comunicar la MARCA y el MODELO del aparato que desea controlar y el modelo de mando a distancia MELICONI que está utilizando.**

Para contactar con un operador, envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

### **GARANTÍA DE 2 AÑOS:**

Conserve el tique de compra como prueba de validez de la garantía. La manipulación y el uso impropio del producto anulan la garantía.