

Telecomando MELICONI – PRATICO 2 Light RC

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA RICERCA PER MARCA

TASTO BUTTON	TV	TER / SAT
1	<i>SAMSUNG</i>	<i>ADB – I.CAN / SKY</i>
2	<i>LG</i>	<i>TELESYSTEM</i>
3	<i>SONY</i>	<i>SAMSUNG</i>
4	<i>PANASONIC</i>	<i>METRONIC</i>
5	<i>SHARP</i>	<i>DIGIQUEST</i>
6	<i>PHILIPS</i>	<i>STRONG</i>
7	<i>TELEFUNKEN</i>	<i>HUMAX</i>
8	<i>MIVAR / UNITED</i>	<i>ID SAT / ZODIAC</i>
9	<i>TOSHIBA</i>	<i>COBRA</i>
0	<i>ALTRE MARCHE – OTHER BRANDS</i>	



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: telecomandi@meliconi.com



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



ATTENZIONE: Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o disperse nell'ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino, indica che le batterie devono essere smaltite secondo le norme vigenti; informarsi sulle modalità di raccolta delle batterie e accumulatori esausti in vigore nel proprio Paese.

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare il presente libretto per future consultazioni

Il telecomando PRATICO 2 Light RC è in grado di comandare un TV e un DECODER (satellitare o digitale terrestre). Grazie al tasto LIGHT [🌙], la tastiera si illumina, consentendo l'utilizzo del telecomando anche al buio. Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Il telecomando e le batterie non devono essere esposti a fonti di calore eccessivo, quali irraggiamento solare, fuoco o simili.


Il prodotto **non è un giocattolo**; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AA/LR06** alcaline da 1,5 V. non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.

NON usare batterie **ricaricabili**.

TEST BATTERIE: Tenere premuto il tasto **ON/OFF** [🔌] e verificare che l'indicatore luminoso rimanga acceso in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia o rimane spenta le batterie utilizzate non sono sufficientemente cariche, sostituirle.

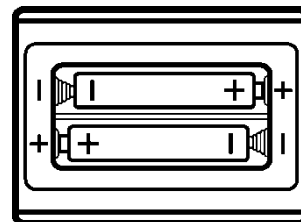

Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO

Prima di utilizzare il telecomando, per ogni apparato che si desidera comandare, è **indispensabile** effettuare l'impostazione di uno **specifico codice** ad esso abbinato.

Per individuare il codice specifico e impostarlo nel telecomando utilizzare una delle seguenti modalità:



INTERNET



CELLULARE (SMS)



RICERCA
PER MARCA



IMPOSTAZIONE TRAMITE INTERNET

www.meliconi.com/guida



Collegandosi al sito indicato oppure utilizzando il qr-code posto a lato si accede allo strumento on-line TROVA CODICE TELECOMANDO.

Una volta individuato il codice specifico abbinato all'apparato da controllare, impostarlo nel telecomando come descritto nel capitolo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

(da effettuare solo se si conosce il **codice specifico** di impostazione)

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi uno dei tasti di selezione presenti in alto corrispondente all'apparato da comandare. **(esempio: [TV])**
- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo inserire il codice specifico precedentemente individuato. **(4 cifre numeriche)**
- Tre lampeggi finali indicano una corretta impostazione.




Se il telecomando NON effettua i tre lampeggi finali, l'impostazione NON è andata a buon fine; ripetere la procedura. In caso di esito ancora negativo, significa che il codice che si vuole impostare non è presente nel telecomando, contattare l'assistenza.

FUNZIONE LIGHT (illuminazione tastiera)



Questa funzione è molto utile per individuare al buio quale tasto premere per ottenere la funzione desiderata.

Premendo per un istante il tasto **LIGHT** [>] si attiva (o disattiva) l'illuminazione della tastiera.

Dopo circa 10 secondi di inutilizzo del telecomando la luce si spegne automaticamente.

Con la tastiera illuminata, quando si preme un qualsiasi altro tasto, la luce si spegne momentaneamente per poi riaccendersi al suo rilascio.



IMPOSTAZIONE TRAMITE CELLULARE (SMS)

(il servizio è gratuito, l'unico costo è relativo all'invio dell'**SMS**, secondo il piano tariffario del proprio operatore)

Preparare un **SMS** composto nel seguente modo: 2R, Tipo, Marca, Modello, OK

testo fisso da inserire sempre

specificare il **tipo di apparato** da comandare indicando solo una delle seguenti sigle:

TV

TER (*decoder terrestre*)

SAT (*decoder satellitare*)

indicare la **marca** dell'apparecchio da comandare

indicare il **modello** dell'apparecchio da comandare, solitamente riportato su un'etichetta sul retro dell'apparecchio (se non si conosce il modello, dopo la marca lasciare uno spazio vuoto)

ESEMPIO



Digitare **OK** per acconsentire all'invio di SMS di natura informativa, commerciale e promozionale, allo scopo di essere informati sulle opportunità, gli sconti e le promozioni di cui è possibile beneficiare in qualità di cliente Meliconi.


Per negare il consenso non digitare nulla.

Per l'informativa privacy si rinvia all'indirizzo web www.meliconi.com/privacy. Se non si vogliono più ricevere messaggi promozionali, inviare un SMS con solo la scritta **STOP** allo stesso numero riportato più sotto.

ATTENZIONE - separare le informazioni con la **virgola**, ed essere il **più precisi possibile** in modo che il sistema informatico sia in grado di ricercare i dati e rispondere correttamente.

Inviare l'**SMS** al numero **+39 3457518893** e attendere un **SMS** in risposta.

Una volta ricevuta via **SMS** la lista dei codici, inserire nel telecomando il primo codice (a 4 cifre) operando come descritto nel capitolo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

Dopo aver inserito il codice posizionarsi davanti all'apparato già acceso e sul telecomando **MELICONI** premere il tasto **ON/OFF** [].

Se l'apparecchio **NON** si spegne, inserire nel telecomando il successivo codice che compare nella lista **SMS** e riprovare a comandare l'apparato. Ripetere l'operazione finché l'apparecchio non si spegne. Quando l'apparato si spegne verificare se anche gli altri tasti producono la funzione desiderata. In caso affermativo, il telecomando è pronto all'uso.

Se alcuni tasti non operano correttamente, è probabile che si stia utilizzando un codice impreciso, destinato ad un apparecchio molto simile; a questo punto ignorare la lista SMS, ma riferirsi al capitolo **IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA PER MARCA** per individuare un codice più idoneo.

NOTA: Se sul proprio cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta **ERROR** o **NO CODE**, significa che il sistema non è riuscito ad elaborare i dati. **NON inviare altri SMS** ma utilizzare esclusivamente la **IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA PER MARCA** oppure contattare l'assistenza.



IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA PER MARCA

(da effettuare solo se **non è stato possibile** individuare il codice specifico di impostazione)

ATTENZIONE: la procedura di ricerca potrebbe durare diversi minuti.

A) Cercare nella tabella posta all'inizio del libretto, riferendosi alla colonna inerente al tipo di apparato, la marca dell'apparecchio che si desidera comandare e annotare il corrispondente numero di marca presente nella colonna TASTO. Se la marca non è presente utilizzare lo zero "0".
(esempio: TV SONY = 3)

2	LG
3	SONY
4	PANASONIC

B) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia ACCESO (non in stand-by). Se necessario, accenderlo utilizzando il telecomando originale (se funzionante) oppure tramite i tasti presenti sull'apparecchio stesso. (a volte sul TV sono posti a lato o sopra).

C) Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi uno dei tasti di selezione presenti in alto corrispondente all'apparato da comandare.
(esempio: [TV])



D) Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo premere per un istante il tasto numerico individuato in tabella.
ESEMPIO: 3



E) Puntando il telecomando verso l'apparecchio da comandare PREMERE E MANTENERE PREMUTO sul telecomando MELICONI il tasto **ON/OFF** [⏻]



ATTENZIONE: potrebbe essere necessario mantenere premuto il tasto diversi minuti prima che l'apparecchio si spenga.

F) Quando l'apparecchio si spegne, RILASCIARE SUBITO il tasto e PREMERE il tasto [OK].



G) Tre lampeggi finali indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.



VERIFICA

Verificare che il telecomando MELICONI riesca a comandare il vostro apparecchio anche nelle altre principali funzioni; se così non fosse, **RIPETERE** la procedura dal punto **B** utilizzando lo stesso numero di marca.

Se dopo ripetuti tentativi non si ottiene un risultato soddisfacente RIPETERE la procedura dal punto B utilizzando la cifra 0 (zero) come numero di marca.


NOTA: Durante l'operazione di ricerca l'indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo ricerca nei seguenti casi:

- se per 30 secondi non viene premuto il tasto indicato oppure se si preme un altro tasto.
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultare il sito www.meliconi.com/guida oppure contattare l'assistenza.

DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritte sono disponibili solo se presenti anche sull'apparecchio originale

ATTENZIONE: Se il telecomando MELICONI è stato impostato per comandare più apparecchi (esempio TV e DECODER), nell'uso normale prima di operare con ciascuno di essi, è necessario selezionare il tipo di apparato su cui si vuole agire premendo per un istante il corrispondente tasto.

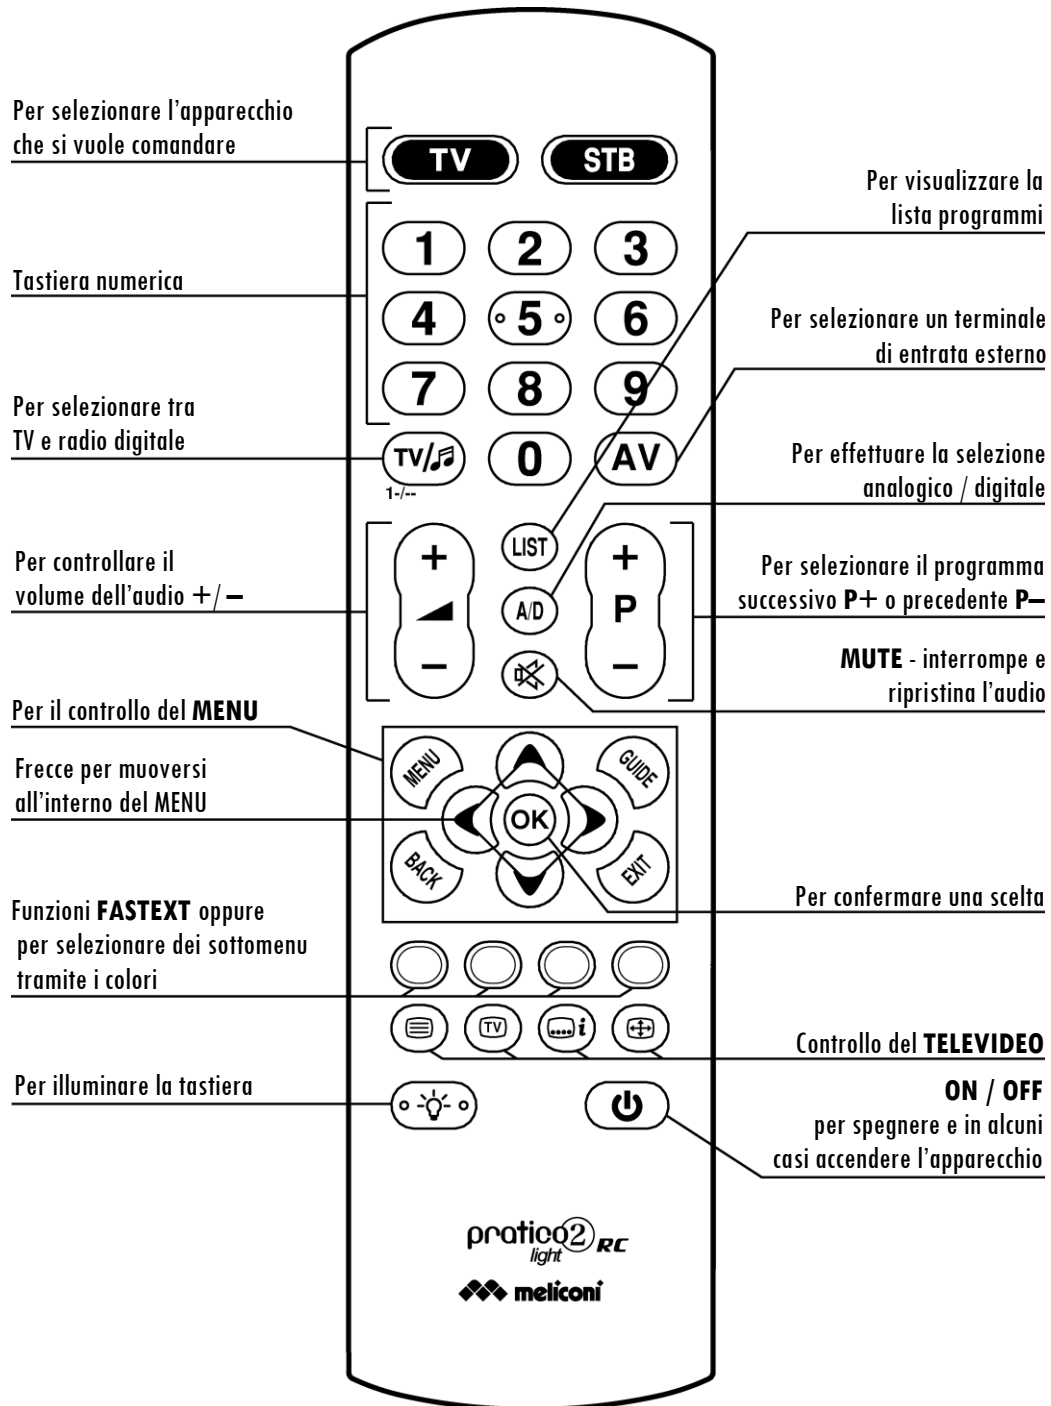

A volte non tutte le funzioni del telecomando originale sono direttamente presenti sulla tastiera del telecomando MELICONI. Per attivarle operare come descritto nel capitolo FUNZIONI ADDIZIONALI.

FUNZIONI ADDIZIONALI

Utilizzare lo strumento on-line **TROVA CODICE TELECOMANDO** e proseguire fino a visualizzare la tabella di corrispondenza tasti tra il telecomando originale e il telecomando MELICONI. Una volta individuata la funzione che si desidera riprodurre, annotare il numero a 3 cifre in colore **ambra** ad essa abbinato ed operare nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI premere contemporaneamente il tasto **[OK]** e uno dei tasti di selezione presenti in alto corrispondente all'apparato su cui operare (**esempio: [TV]**); rilasciare, l'indicatore luminoso lampeggia.



- Puntare il telecomando verso l'apparato da comandare e comporre il numero a 3 cifre corrispondente alla funzione che si vuole riprodurre. (alla pressione della terza cifra il telecomando già trasmette tale funzione)

- Per abbinare la funzione ottenuta ad un tasto del telecomando MELICONI, entro 5 secondi premere e mantenere premuto il tasto desiderato.

- Attendere tre lampeggi indicanti l'avvenuta memorizzazione; rilasciare il tasto. (il tasto utilizzato perderà la funzione originale che potrà essere richiamata reimpostando il codice di attivazione)



VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Se per l'impostazione del telecomando si è utilizzata la procedura di **RICERCA PER MARCA**, è consigliabile estrarre e annotare il codice in uso; procedere nel seguente modo:


- Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi uno dei tasti di selezione presenti in alto corrispondente all'apparato di cui si vuole conoscere il codice. (**esempio: [TV]**)



- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo premere per un istante il tasto **[TV / 🎵]**



- Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che si vuole estrarre. Contare il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi corrispondono alla cifra zero "0".
(esempio codice ottenuto = 1701)

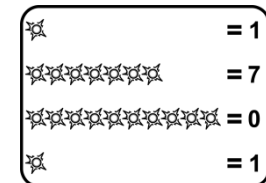

- Prendere nota del codice estratto sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie, potrà servire in futuro.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

! ATTENZIONE! !



La maggior parte dei malfunzionamenti è causata dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.

Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE**.

● SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

È possibile che il codice impostato nel telecomando non sia idoneo a comandare l'apparato desiderato. Consultare il sito www.meliconi.com/guida per individuare il codice specifico abbinato al vostro apparato. Alternativamente provare ad inserire uno ad uno tutti i codici della stessa marca indicati nel sito o ricevuti tramite SMS e verificarne il funzionamento.

● SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE

Rimuovere le batterie, premere alcuni tasti e inserire batterie NUOVE. Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

Quando viene premuto (anche inavvertitamente) uno dei tasti di selezione presenti in alto, si predispongono il telecomando a controllare quel tipo di apparato.

Selezionare quindi il dispositivo che si desidera comandare premendo per un istante il corrispondente tasto (**esempio: [TV]**) e verificare se il telecomando riprende a funzionare.

Eventualmente provare ad inserire nuovamente il codice utilizzato per l'impostazione del telecomando.

● SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

Normalmente il telecomando MELICONI rende disponibili solo le funzioni che sono riportate sulla sua tastiera a patto che siano presenti anche sul telecomando originale.

Se non si riescono ad ottenere alcune PRINCIPALI funzioni, probabilmente si sta utilizzando un codice impreciso; individuare e impostare un codice più idoneo come precedentemente descritto.

Alcune funzioni secondarie non sono presenti sulla tastiera del telecomando MELICONI, per averle disponibili operare come descritto al capitolo **FUNZIONI ADDIZIONALI**.

● COME VERIFICARE SE IL TELECOMANDO TRASMETTE SEGNALI INFRAROSSI

L'occhio umano non è in grado di rilevare segnali infrarossi; utilizzare una fotocamera (anche quella del cellulare).

Inquadrare il LED infrarossi situato davanti al telecomando (non il LED rosso presente sopra) e tenere premuto sul telecomando il tasto **ON/OFF** [🔌].

Se attraverso la fotocamera si vede il LED illuminarsi con brevi bagliori bianchi / azzurri significa che il telecomando funziona ed emette infrarossi.

ASSISTENZA

Consultando il sito www.meliconi.com/guida si possono ottenere informazioni dettagliate inerenti al prodotto e utilizzare appropriati strumenti on-line per una facile e veloce attivazione del telecomando.

ATTENZIONE! Per ottenere assistenza tecnica è **INDISPENSABILE** comunicare la **MARCA** e **MODELLO** dell'apparecchio che si intende comandare e quale telecomando MELICONI si sta utilizzando.

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero **+39 02 66012766** oppure inviare una e-mail all'indirizzo: telecomandi@meliconi.com

GARANZIA 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.