

Télécommande MELICONI – DIGITAL 5 RC

TABLE DE REFERENCE POUR LA RECHERCHE MANUELLE

TASTO BUTTON	TV	TER / SAT	DVD / PVR
1	<i>SAMSUNG</i>	<i>ADB – I.CAN / SKY</i>	<i>MAJESTIC / AUDIOLA</i>
2	<i>LG</i>	<i>TELESYSTEM</i>	<i>PHILIPS</i>
3	<i>SONY</i>	<i>SAMSUNG</i>	<i>SONY</i>
4	<i>PANASONIC</i>	<i>METRONIC</i>	<i>SAMSUNG</i>
5	<i>SHARP</i>	<i>DIGIQUEST</i>	<i>TOSHIBA / THES</i>
6	<i>PHILIPS</i>	<i>STRONG</i>	<i>LG</i>
7	<i>TELEFUNKEN</i>	<i>HUMAX</i>	<i>PANASONIC</i>
8	<i>MIVAR / UNITED</i>	<i>ID SAT / ZODIAC</i>	<i>PIONEER</i>
9	<i>TOSHIBA</i>	<i>COBRA</i>	
0	<i>ALTRE MARCHE – OTHER BRANDS – AUTRES MARQUES</i>		



Meliconi SpA,
Via Minghetti 10,
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com
email: telecomandi@meliconi.com



Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil indique que le produit à la fin de sa vie utile devra être collecté de manière sélective et ne pas être jeté avec les autres déchets. L'utilisateur devra donc apporter l'appareil en fin de vie à un centre de collecte d'équipements électriques et électroniques agréé ou bien le rendre à un revendeur au moment de l'achat d'une nouveau matériel du même type, en raison du principe de l'un pour un. La collecte sélective de ces déchets, qui seront ensuite soumis au recyclage, au traitement et à l'élimination conformément à la réglementation en matière de protection de l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur la nature et sur la santé tout en favorisant une seconde vie des matériaux. Toute mise à la décharge abusive de la part de l'utilisateur est passible des sanctions prévues par la loi.

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conserver ce mode d'emploi pour de futures consultations

La télécommande DIGITAL 5 RC est en mesure de commander jusqu'à 5 appareils différents: TV - SAT (Décodeur satellitaire) - TER (Numérique terrestre) - DVD (Blu Ray compris) - PVR (Magnétoscope numérique, Media Center et VCR). Sa forme ergonomique et le corps en caoutchouc souple favorisent la prise en main et protègent la télécommande des chocs et des chutes.

En utilisant la fonction LEARN peut capturer et stocker les signaux infrarouges d'autres télécommandes et les faire correspondre aux touches que vous voulez.

Elle est par ailleurs mise en œuvre pour être connectée à un ordinateur à l'aide du câble audio Meliconi, (fourni dans la boîte) afin de télécharger les toutes dernières informations pour sa configuration.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.


MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

La télécommande ne doit être exposée ni à une source de chaleur excessive, ni à la flamme. Le produit **n'est pas un jouet**; Il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert deux piles neuves **AAA/LR03** alcaline de 1,5 V. qui ne sont pas fournies dans le kit. Les mettre en place en respectant leur polarité, comme il est illustré ici. **NE PAS** utiliser de piles **rechargeables**.

TEST PILES: Maintenir appuyer la touche **ON/OFF** [⏻] et vérifier si le témoin lumineux reste jusqu'à ce que la touche soit relâchée. S'il clignote ou s'il reste éteint, les piles utilisées ne sont pas suffisamment chargées: les remplacer.

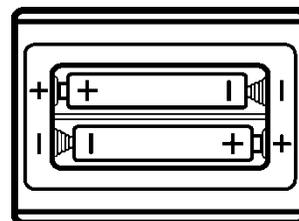

Il est conseillé de ne pas laisser de batteries usagées dans la télécommande, elles pourraient couler et l'endommager

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant d'utiliser la télécommande, pour chaque appareil que on souhaite commander, il est **indispensable** d'entrer un **code spécifique** associée à l'appareil.

Pour trouver ce code spécifique et le saisir sur la télécommande, utiliser un des modes suivants:



INTERNET



MOBILE (SMS)



RECHERCHE
MANUELLE



CONFIGURATION PAR INTERNET

www.meliconi.fr/guide

Se connecter au site indiqué ou, en utilisant le QR-code ci-contre, accéder à l'outil de RECHERCHE DES CODES en ligne.


Après avoir trouvé le code spécifique, associé à l'appareil, le saisir sur la télécommande en suivant les instructions du paragraphe **SAISIE DIRECTE DU CODE**.



SAISIE DIRECTE DU CODE

(à n'effectuer que si on connaît le **code spécifique**)

- Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pendant au moins 6 secondes une des touches de sélection en haut correspondant à l'appareil à commander. **(exemple: [TV])**
- Quand le témoin lumineux clignote, relâcher et, tout de suite après saisir le code spécifique précédemment identifié. **(numéro à 4 chiffres)**
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.



Si la télécommande N'EMET PAS trois finaux clignotements, la configuration N'A PAS REUSSI; répéter la procédure. Si la configuration ne russi toujours pas, cela signifie que le code que l'on veut saisir n'est pas reconnu par la télécommande, contacter l'assistance.



CONFIGURATION PAR TÉLÉPHONE MOBILE (SMS)

(Le service est gratuit, le seul coût est lié à l'envoi du **SMS**, selon les tarifications de l'opérateur)

Préparer un **SMS** composé comme suit:

5J, Type, Marque, Modèle

Texte fixe à saisir systématiquement

Préciser le **type d'appareil** à commander en indiquant uniquement un des sigles suivants:

TV
TER (*décodeur numérique terrestre*)
SAT (*décodeur satellitaire*)
DVD
VCR
AUX (*cable / media*)

Indiquer la **marque** de l'appareil à commander

Indiquer le **modèle** de l'appareil à commander, qui figure en général sur une étiquette à l'arrière de l'appareil.
(si le modèle n'est pas connu, après la marque, ne plus rien écrire)

EXEMPLE



ATTENTION - séparer les informations par une **virgule**, et être **le plus précis possible** de manière que le système informatique soit en mesure de rechercher les données et répondre correctement.

Envoyer le **SMS** au numéro **0039 345 7518893** et attendre un **SMS** de réponse.

Après avoir reçu la liste des codes par **SMS**, configurer sur la télécommande le premier code (à 4 chiffres), en suivant les instructions de la section **SAISIE DIRECTE DU CODE**.

Le code saisi, se placer ensuite avec la télécommande **MELICONI** devant l'appareil allumé et appuyer sur la touche **ON/OFF** [⏻]. Si l'appareil **NE S'ÉTEINT PAS**, essayer de configurer sur la télécommande le code de la liste **SMS** successif et essayer à nouveau de commander l'appareil. Répéter l'opération jusqu'à ce que l'appareil s'éteint. Quand l'appareil s'éteint, vérifier si les autres touches produisent aussi la fonction souhaitée. Si c'est le cas, la télécommande est prête à l'usage.

Si certaines touches ne fonctionnent pas correctement, il se porrai que le code utilisé soit celui d'un appareil très ressemblant et donc inexact; ignorer alors la liste SMS et consulter la section **CONFIGURATION VIA RECHERCHE MANUELLE** pour trouver le code exact.

REMARQUE: l'absence de réception d'un SMS, ou l'indication **ERROR** ou encore **NO CODE**, signifie que le système n'est pas parvenu à traiter les données; **NE PAS envoyer d'autres SMS** mais suivre les instructions pour une **CONFIGURATION PAR RECHERCHE MANUELLE** ou contacter le assistance.

CONFIGURATION PAR RECHERCHE MANUELLE

(à n'effectuer que si le code spécifique de configuration n'a pas pu être trouvé)

ATTENTION: la procédure de recherche pourrait durer plusieurs minutes.

A) A l'aide de la table qui figure au début de la notice, rechercher la **marque** de l'appareil en prenant comme référence la colonne relative au type d'installation puis prendre note du numéro correspondant dans la colonne **BUTTON**. Si la marque n'est pas présente utiliser le "0".
(exemple: TV SONY = 3)

2	LG
3	SONY
4	PANASONIC

B) Se placer devant l'appareil à commander et s'assurer qu'il est **ALLUMÉ** (et pas dans le mode veille).
Le cas échéant, l'allumer avec la télécommande d'origine (si elle fonctionne) ou avec les touches directement sur l'appareil. (parfois, elles se trouvent sur le dessus ou sur le côté du téléviseur)

C) Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pendant au moins 6 secondes une des touches de sélection en haut correspondant à l'appareil à commander. **(exemple: [TV])**



D) Quand le témoin lumineux clignote, relâcher et, tout de suite après appuyer une fois la touche numérique précédemment identifiée dans la table. **EXEMPLE: 3**



E) Diriger la télécommande vers l'appareil à commander **PRESSER ET MAINTENIR PRESSÉE** sur la télécommande MELICONI la touche **ON/OFF** [⏻].



ATTENTION: avant que l'appareil ne s'éteigne, il se pourrait que la pression à exercer sur la touche doive durer plusieurs minutes

F) Quand l'appareil s'éteint, **RELÂCHER** la touche **IMMÉDIATEMENT** puis **PRESSER** la touche **[OK]**.



G) Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.



VÉRIFICATION

Vérifier si la télécommande MELICONI parvient à commander l'appareil y compris les autres fonctions principales; si ce n'est pas le cas, **RÉPÉTER** la procédure à partir du point **B** en utilisant le même numéro de marque.

Si après plusieurs tentatives, on n'obtient pas de résultat satisfaisant, répéter la procédure à partir du point B en utilisant le chiffre 0 (zéro) comme numéro de marque.


REMARQUE: Pendant l'opération de recherche, le témoin cesse de clignoter et la télécommande quitte ce mode dans les cas suivants:

- si pendant 30 secondes, la touche indiquée n'est pas pressée ou si on presse une autre touche.
- si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, voir le site www.meliconi.fr/guide ou contacter l'assistance.

DESCRIPTION TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si elles sont prévues sur l'appareil d'origine

ATTENTION: Si la télécommande MELICONI est configurée pour contrôler plusieurs appareils (exemple TV et DÉCODEUR), dans l'usage normal avant d'opérer avec chaque d'eux, il est nécessaire de sélectionner le type d'appareil sur lequel agir en pressant pour un instant la touche correspondante.

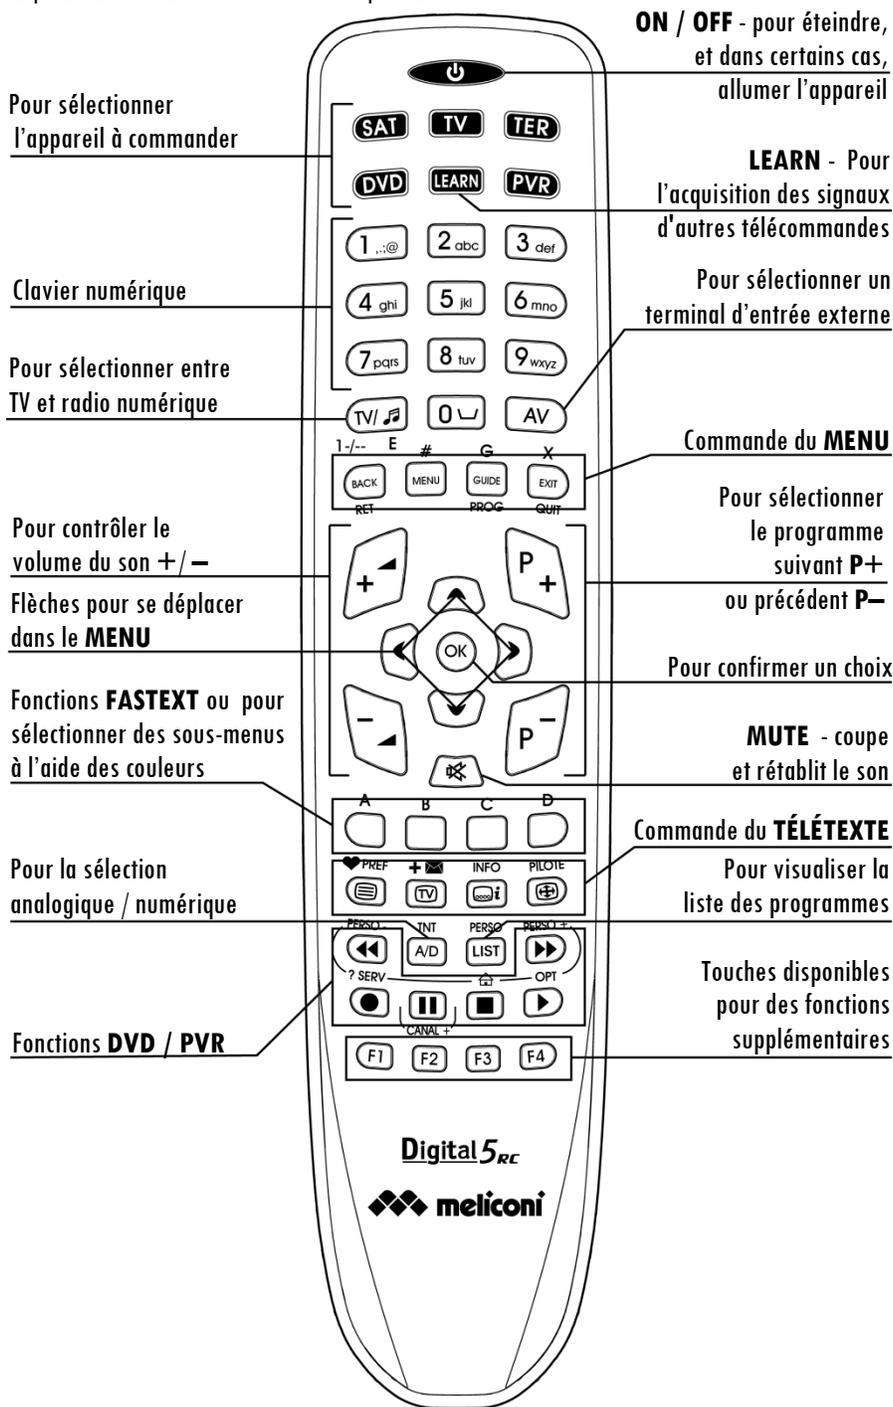

Il se porrai que toutes les fonctions de la télécommande d'origine ne se retrouvent pas directement sur le clavier de la télécommande MELICONI.
 Pour les activer procéder comme décrit dans le chapitre FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES.

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

Utiliser l'outil en ligne [TROUVEZ LE CODE DE LA TÉLÉCOMMANDE](#) et continuer jusqu'à ce que vous voyez le tableau de correspondance entre les touches de la télécommande d'origine et la télécommande MELICONI. Après avoir choisi la fonction que vous voulez jouer, noter le numéro à 3 chiffres de couleur **ambre** à elle combiné et procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI presser simultanément la touche **[OK]** et une des touches de sélection en haut correspondant à l'appareil à commander (**exemple: [TV]**); relâcher, le témoin lumineux clignote.



- Diriger la télécommande vers l'appareil à contrôler et entrer le numéro à 3 chiffres correspondant à la fonction que vous voulez jouer. (à la pression de la troisième chiffre la télécommande transmet déjà cette fonction)
- Pour combiner la fonction obtenue à une touche de la télécommande MELICONI, dans les 5 secondes, presser et maintenir pressée la touche souhaitée.

- Attendre trois clignotements qui indiquent que la fonction a été mémorisée; relâcher la touche. (la touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code d'activation)



AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ

Si pour la configuration de la télécommande, vous avez utilisé la procédure de **RECHERCHE MANUELLE**, il est conseillé d'extraire et de noter le code utilisé comme suit:


- Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pour au moins 6 secondes une des touches de sélection en haut correspondant à l'appareil à commander. (**exemple: [TV]**)



- Lorsque le témoin lumineux clignote, relâcher et après appuyer brièvement sur la touche **[TV / 🎵]**



- Après une pause de quelques secondes, le témoin lumineux émet quatre séries de clignotements, à intervalles, correspondants au code que vous voulez extraire. Comptez le nombre de clignotements, à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. (**exemple de code obtenu = 1701**)

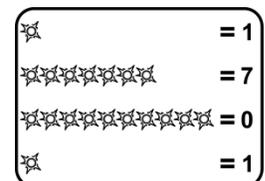


- Notez le code extrait sur l'étiquette présente à l'intérieur du couvercle des piles, il pourrait vous servir à l'avenir.

MISE À JOUR PAR CÂBLE AUDIO

Connecter la télécommande MELICONI à un ordinateur avec connexion Internet à l'aide du spécifique câble audio fourni dans l'emballage comme indiqué sur la figure.

Procéder de la façon suivante:

- Assurez-vous que la télécommande est équipée de piles chargées.
- Ouvrir le compartiment des piles et raccorder l'extrémité plate du câble au connecteur à trois picots.
- Connecter la fiche jack de l'extrémité du câble à la sortie audio de l'ordinateur.
- Sur le site www.meliconi.fr/guide utiliser l'outil [TROUVEZ LE CODE DE LA TÉLÉCOMMANDE](#) et suivre les instructions.

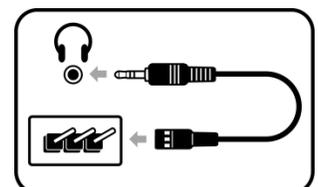

FONCTION ACQUISITION

La télécommande DIGITAL 5 RC présente la fonction d'acquisition, qui lui permet d'apprendre et mémoriser les signaux provenant d'autres télécommandes infrarouge. Cette fonction peut être particulièrement utile dans plusieurs cas.

- Pour ajouter ou modifier une fonction associée à une touche de la télécommande MELICONI.
Après avoir configuré la télécommande et vérifié le fonctionnement, il peut être nécessaire d'ajouter ou de remplacer une fonction programmée sur une touche de la télécommande MELICONI par une autre plus utile ou plus fréquemment utilisée.
- Assigner certaines fonctions à des touches pour commander d'autres appareils (par exemple: le volume +/- SOUNDBAR).
- Acquérir le clavier complet d'une télécommande d'origine si aucun code de configuration adapté ne peut être trouvé.
Si aucun code de la télécommande MELICONI ne peut commander de façon satisfaisante l'appareil en question, la programmation du code 8000 par exemple, permet de disposer d'un clavier entièrement vide, à utiliser pour acquérir et affecter les fonctions souhaitées aux différentes touches. Il est possible d'utiliser plusieurs claviers vides (8000/8001/8002/8003/8004) sur les différents dispositifs (TV/SAT/TER/DVD/PVR).

La télécommande DIGITAL 5 RC peut acquérir jusqu'à un total maximum de **64** signaux à partir de toute autre télécommandes d'origine infrarouge et de les associer à votre gré aux touches souhaitées (même avec un usage différente de celle sélectionné).

L'acquisition de signaux peut se faire sur toutes les touches de la télécommande MELICONI hormis les touches de sélection. La touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code spécifique d'activation.

L'acquisition peut être répétée de très nombreuses fois, les signaux acquis restent par ailleurs en mémoire même si les piles sont déchargées ou retirées.

● POSITIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

- Vérifier que les piles des deux télécommandes (d'origine et MELICONI) soient parfaitement chargées ; avec des piles à demi déchargées, la procédure d'acquisition des signaux risque d'échouer ou d'être laborieuse.
- Assurez-vous d'opérer dans le mode souhaité en pressant un instant sur la télécommande MELICONI la touche de sélection correspondante. (exemple [TV])
- Positionnez la télécommande d'origine face à la télécommande universelle, de manière à ce que les zones qui émettent les signaux infrarouge se trouvent dans le même alignement à une distance d'environ 5 cm.
- Presser un instant la touche [LEARN], dans les 5 secondes, maintenez appuyée une touche quelconque de la télécommande d'origine. Le témoin lumineux situé sous la touche [LEARN] doit clignoter, si tel n'est pas le cas, rapprochez les deux télécommandes.
- Augmentez la distance entre les deux télécommandes en éloignant lentement celle d'origine sans perdre l'alignement, jusqu'à ce que témoin lumineux cesse de clignoter; maintenant, ramenez la télécommande à la moitié de la distance trouvée et maintenir cette position jusqu'à la fin de la procédure.

● CAPTURE DES SIGNAUX

- Sur la télécommande MELICONI presser simultanément la touche [LEARN] et une autre touche du clavier sur laquelle vous souhaitez mémoriser la fonction; relâcher, le témoin lumineux s'allume fixe.
- Maintenir pressée la touche de la télécommande d'origine dont vous souhaitez copier le signal jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne; relâcher la touche.
ATTENTION : Si lorsque relâcher la touche, le témoin lumineux s'allume à nouveau, maintenir pressée la même touche une nouvelle fois jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
- Lorsque le signal a été capturé correctement, le témoin lumineux ROUGE placée sous la touche de sélection de l'appareil produira trois clignotements finales.
- Pour capturer d'autres signaux et de les associer avec d'autres touches répéter la procédure.

Dans l'usage courant, à la pression d'une touche, l'éclairage du témoin lumineux sous la touche [LEARN] indique que la fonction associée à la touche n'est pas la fonction préprogrammée, mais qu'elle a été acquise manuellement par la procédure LEARN.

Atteint le nombre d'enregistrements disponibles, la mémoire dédiée est pleine, ce qui empêche une utilisation ultérieure.

Pour libérer la mémoire utiliser une des procédures suivantes en relation à les données que vous voulez éliminer:

- SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE
- SAISIE DIRECTE DU CODE
- RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

FONCTION MEMO

La fonction MEMO permet de mémoriser une séquence de fonctions (touches) et de l'associer à une seule touche de la télécommande Meliconi.

En effet, diverses opérations à la suite doivent parfois être effectuées sur la télécommande pour obtenir un résultat donné.

La fonction MEMO permet d'automatiser toute une série de fonctions (y compris pour des appareils différents) sans avoir à s'en souvenir et à la répéter dès que nécessaire.

- La fonction MEMO mémorise la pression d'un maximum de **63** touches, y compris les touches de sélection, (hormis la touche [**LEARN**]) ainsi que la durée de pression et relâchement de ces touches.
- Toute touche (hormis de sélection et [**LEARN**]) peut être désignée pour la mémorisation et le rappel d'une fonction MEMO; la fonction préalablement programmée sur cette touche sera évidemment perdue, mais pourra être retrouvée en configurant à nouveau le code spécifique de l'appareil.
- Pour rappeler une fonction MEMO, presser sur la touche à laquelle elle a été associée, la télécommande reproduira alors toute la séquence mémorisée en ignorant toute autre commande jusqu'à son terme.
- Il n'est pas possible de définir des fonctions MEMO récursives ou imbriquées (MEMO rappelant d'autres MEMO).
- Un total maximum de **64** fonctions MEMO peuvent être mémorisées, dans les différents modes d'utilisation de la télécommande.
- La mémorisation de fonctions MEMO peut être répétée de très nombreuses fois, par ailleurs les séquences acquises restent en mémoire même avec des piles déchargées ou retirées.

• MÉMORISATION

- Sur la télécommande MELICONI presser simultanément la touche [**OK**] et une des touches de sélection en haut correspondant à l'appareil à commander. (**exemple: [TV]**); relâcher, le témoin lumineux clignote.
- Entrer le numéro **999** et après appuyer brièvement la touche sur laquelle la fonction MEMO doit être associée.
- Dès à présent, la télécommande est prête à enregistrer la séquence de touches souhaitée; appuyer à la suite les touches à mémoriser à la cadence normalement utilisée pour commander les appareils correspondants.
- Pour terminer la mémorisation maintenir pressée pour au moins 6 secondes la touche de sélection dispositif (**par ex. [TV]**)
- Attendre trois clignotements qui indiquent que le fonction a été mémorisée; relâcher la touche. (la touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code d'activation)

L'appuie sur la touche MEMO que vous avez choisie permet à la télécommande MELICONI de reproduire automatiquement la séquence de touches mémorisée.

Chaque fonction MEMO utilisée diminue d'autant le nombre de fonctions LEARN disponibles.

Atteint le nombre d'enregistrements disponibles, la mémoire dédiée est pleine, ce qui empêche une utilisation ultérieure.

Pour libérer la mémoire utiliser une des procédures suivantes en relation à les données que vous voulez éliminer:

- SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE
- SAISIE DIRECTE DU CODE
- RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE

Pour supprimer la fonction liée à un seul bouton procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI presser simultanément la touche [**OK**] et une des touches de sélection en haut correspondant à l'appareil à commander. (**exemple: [TV]**); relâcher, le témoin lumineux clignote.
- Entrer le numéro **888** et après maintenir pressée pour au moins 6 secondes la touche de laquelle vous souhaitez supprimer la fonction.
- Trois clignotements finales indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

La fonction originale sera appelée en réinitialisant le code d'activation.

RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser **complètement** la télécommande et de le ramener aux conditions initiales. **ATTENTION** tous les paramètres utilisateur seront perdus. Effectuer les étapes suivante:

- Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pendant au moins 6 secondes une des touches de sélection en haut correspondant à l'appareil à commander. **(exemple: [TV])**
- Quand le témoin lumineux clignote, relâcher et, tout de suite après saisir le code **7001**.
- Trois clignotements finales indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

! ATTENTION! !



Un mauvais fonctionnement est généralement provoqué par le fait que les piles utilisées ne sont plus suffisamment chargées.
Il est recommandé de les vérifier et de les remplacer comme il est illustré, chapitre **MISE EN PLACE DES PILES**.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NOUVELLE ET VOUS NE POUVEZ PAS LA FAIRE FONCTIONNER

Vérifier que les procédures de configuration ont été suivie à la lettre: le cas échéant, les répéter en suivant attentivement tous les passages décrits.

Il est possible que le code saisi dans la télécommande ne soit pas le bon. Voir le site www.meliconi.fr/guide pour rechercher le code spécifique associé à l'appareil que l'on souhaite commander.

Autre possibilité: essayer de saisir un à un tous les codes de la même marque indiqués dans le site ou reçus par SMS jusqu'à trouver le bon.

• SI VOTRE TÉLÉCOMMANDE S'ARRÊTE DE FONCTIONNER

Retirez les piles, appuyez sur quelques boutons et insérez de NOUVELLES piles. S'assurer que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

Quand on presse (aussi par mégarde) une des touches de sélection en haut, la télécommande se prépare à commander ce type d'appareil.

Sélectionner donc le dispositif que l'on souhaite commander en pressant un instant, la touche correspondante **(exemple: [TV])** et vérifier le fonctionnement.

Le cas échéant, essayer de saisir à nouveau le code utilisé pour la configuration de la télécommande.

• SI LA TELECOMMANDE NE FAIT PAS QUELQUES FONCTIONS

Normalement, la télécommande MELICONI permet d'accéder uniquement aux fonctions qui sont reportées sur le clavier à condition toutefois qu'elles sont présentes aussi sur la télécommande d'origine.

S'il est impossible d'accéder à certaines fonctions PRINCIPALES, il est probable que le code utilisé n'est pas exact; rechercher le code exact et le saisir en suivant les instructions ci-dessus.

Certaines fonctions secondaires ne sont pas présentes sur le clavier de la télécommande MELICONI, pour les rendre disponibles procéder comme décrit dans le chapitre **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES**.

• COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE ENVOIE DES SIGNAUX INFRAROUGES

L'œil humain ne peut pas détecter des signaux infrarouges; utiliser une caméra (même celle du téléphone mobile).

Encadrer la LED infrarouge située en face de la télécommande (pas la LED rouge ci-dessus) et sur la télécommande maintenir appuyer la touche **ON/OFF** [].

Si la LED infrarouge s'allume avec des clignotements courts (blanc / bleu ciel), cela signifie que le signal infrarouge est émis correctement et la télécommande fonctionne.

ASSISTANCE

Consulter le site www.meliconi.fr/guide afin de trouver toutes les informations détaillées sur le produit et utiliser les outils en ligne appropriés pour la configuration facile et rapide de la télécommande.

ATTENTION! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire de communiquer la MARQUE et le MODÈLE de l'appareil que vous souhaitez contrôler et la référence de la télécommande MELICONI.

Pour contacter le Service Assistance de Meliconi France envoyer un e-mail à hotline@meliconi.fr ou appeler

Du lundi au samedi
8h30 à 19h30

N° Indigo 0 825 099 085 0,15 € T.T.C./min

GARANTIE: 2 ans. En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans** la télécommande doit nous être retournée après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client. Le retour est pris en charge par **MELICONI France**. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.