

Telecomando MELICONI – HOTEL 03

per utilizzo immediato su televisori della marca
PHILIPS

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare il presente libretto per future consultazioni

Il telecomando HOTEL 03 è in grado di comandare un televisore della marca **PHILIPS**.

Questo telecomando è particolarmente indicato per essere utilizzato in strutture comunitarie quali hotel, alberghi, ospedali, case di riposo per anziani, carceri e simili.

Il telecomando, dopo l'inserimento delle batterie, è pronto all'uso senza dover effettuare nessuna procedura di impostazione.

Se si riscontrano problemi a comandare il TV seguire le istruzioni al capitolo CONFIGURAZIONE.

Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

Una vite di sicurezza posta sulla chiusura del vano batterie evita l'eventuale uscita o asportazione delle stesse.

Per impedire che il telecomando possa essere smarrito o sottratto è possibile applicare uno speciale cordone spiralato della lunghezza di 5 metri. (articolo da ordinare separatamente)

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo o fuoco.


Il prodotto **non è un giocattolo**; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5 V. non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.

NON usare batterie **ricaricabili**.

TEST BATTERIE: Tenere premuto il tasto **ON/OFF** [⏻] e verificare che l'indicatore luminoso rimanga acceso in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia o rimane spenta le batterie utilizzate non sono sufficientemente cariche, sostituirle.

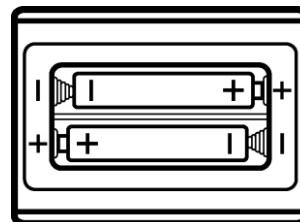


Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

CONFIGURAZIONE

Se nell'utilizzo del telecomando nessun tasto riesce a comandare il **TV**, oppure se alcune funzioni (**P + / P - / TELETEXT / SUBT**) non producono l'effetto desiderato, operare nel seguente modo:


- Tenere premuti assieme i tasti **ON/OFF** [⏻] e **MUTE** [🔇] per almeno 6 secondi.
- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo premere per un istante il tasto numerico **2**.
- Verificare ora che i tasti del telecomando agiscano in modo regolare.



Se così non fosse ripetere la procedura utilizzando il tasto numerico **3** e poi il **4** fino ad ottenere un corretto funzionamento. Per resettare il telecomando e ritornare alla condizione iniziale, eseguire la procedura utilizzando il tasto numerico **1**.

DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritte sono disponibili solo se presenti anche sull'apparecchio originale

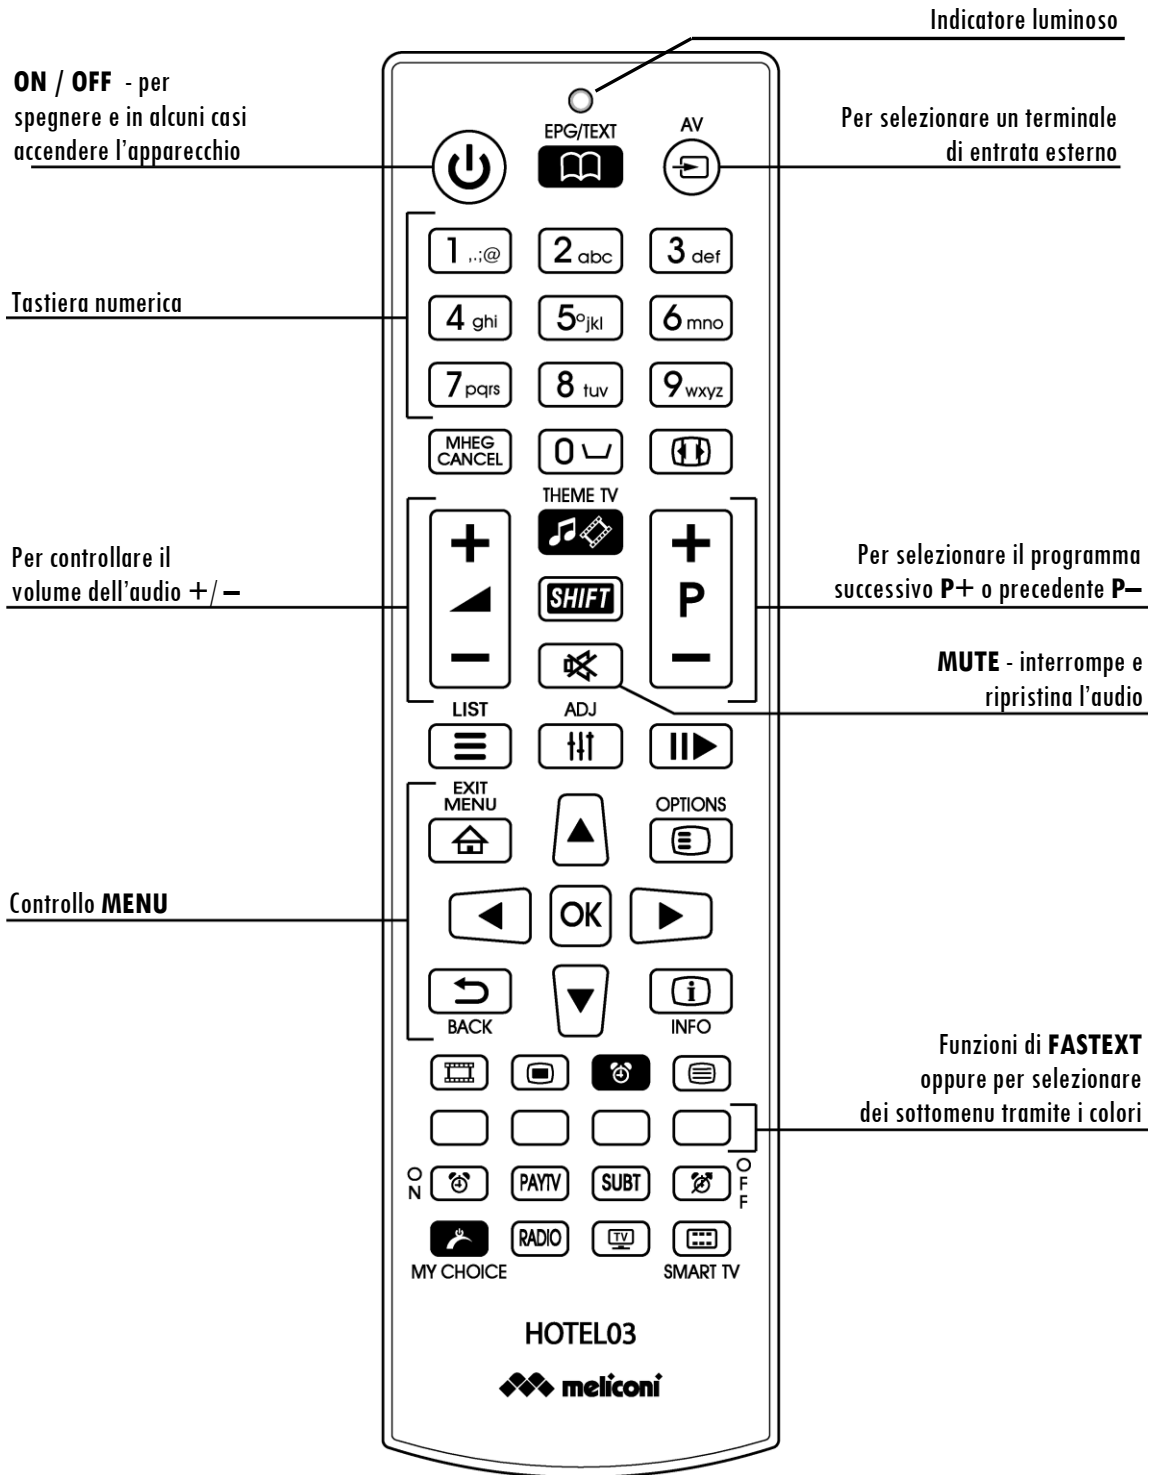




NOTA: per ottenere le funzioni originali **SETTING** e **SLEEP** (presenti in alcuni televisori), premere sul telecomando MELICONI i corrispondenti tasti **[VERDE]** e **[GIALLO]**.

FUNZIONE FREEZE

Dopo aver correttamente impostato il telecomando è possibile BLOCCARLO in modo da impedire all'utente di variare la sua configurazione.

Operare nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi entrambi i tasti **ON/OFF** [] e **AV** [] .
- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e premere subito per un istante il tasto **P +**.
- Tre lampeggi finali indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.



Per SBLOCCARE il telecomando ripetere la procedura utilizzando il tasto **P-**.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ ATTENZIONE! ⚠



La maggior parte dei malfunzionamenti è causata dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.

Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE**.

• SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

• SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE


Rimuovere le batterie, premere alcuni tasti e inserire batterie NUOVE. Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

• SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

Riferirsi al capitolo DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI per ottenere la funzione desiderata. Consultare anche il capitolo CONFIGURAZIONE.

• COME VERIFICARE SE IL TELECOMANDO TRASMETTE SEGNALI INFRAROSSI

L'occhio umano non è in grado di rilevare segnali infrarossi; utilizzare una fotocamera (anche quella del cellulare).

Inquadrare il LED infrarossi situato davanti al telecomando (non il LED rosso presente sopra) e tenere premuto sul telecomando il tasto **ON/OFF** [] .

Se attraverso la fotocamera si vede il LED illuminarsi con brevi bagliori bianchi / azzurri significa che il telecomando funziona ed emette infrarossi.

ASSISTENZA

Consultando il sito www.meliconi.com/guida si possono ottenere informazioni dettagliate inerenti al prodotto.

ATTENZIONE! Per ottenere assistenza tecnica è **INDISPENSABILE** comunicare la **MARCA** e **MODELLO** dell'apparecchio che si intende comandare e quale telecomando MELICONI si sta utilizzando.

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero **+39 02 66012766** oppure inviare una e-mail all'indirizzo: telecomandi@meliconi.com

GARANZIA: 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.



Meliconi SpA - Via Minghetti 10,
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com
email: telecomandi@meliconi.com



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

