

Télécommande MELICONI – PERSONAL 1 Plus

pour une utilisation immédiate des téléviseurs de marque

SAMSUNG



Meliconi SpA - Via Minghetti 10,
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: telecomandi@meliconi.com



Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil indique que le produit à la fin de sa vie utile devra être collecté de manière sélective et ne pas être jeté avec les autres déchets. L'utilisateur devra donc apporter l'appareil en fin de vie à un centre de collecte d'équipements électriques et électroniques agréé ou bien le rendre à un revendeur au moment de l'achat d'un nouveau matériel du même type, en raison du principe de l'un pour un. La collecte sélective de ces déchets, qui seront ensuite soumis au recyclage, au traitement et à l'élimination conformément à la réglementation en matière de protection de l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur la nature et sur la santé tout en favorisant une seconde vie des matériaux. Toute mise à la décharge abusive de la part de l'utilisateur est passible des sanctions prévues par la loi.

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conserver ce mode d'emploi pour de futures consultations

La télécommande PERSONAL 1 Plus est en mesure de commander un téléviseur de la marque **SAMSUNG** avec écran à technologie CRT – LED – LCD et PLASMA de la série rapportée sur l'emballage extérieur.

Aucune configuration n'est nécessaire, il suffit d'insérer les piles et la télécommande est prête à être utilisée.

Sa forme ergonomique et le corps en caoutchouc souple favorisent la prise en main et protègent la télécommande des chocs et des chutes.

En utilisant la fonction LEARN peut capturer et stocker les signaux infrarouges d'autres télécommandes et les faire correspondre aux touches que vous voulez.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.


MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

La télécommande ne doit être exposée ni à une source de chaleur excessive, ni à la flamme.
Le produit **n'est pas un jouet**; Il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert deux piles neuves **AAA/LR03** alcaline de 1,5 V. qui ne sont pas fournies dans le kit. Les mettre en place en respectant leur polarité, comme il est illustré ici. **NE PAS** utiliser de piles **rechargeables**.


TEST PILES: Maintenir appuyer la touche **ON/OFF** [⏻] et vérifier si le témoin lumineux reste jusqu'à ce que la touche soit relâchée. S'il clignote ou s'il reste éteint, les piles utilisées ne sont pas suffisamment chargées: les remplacer.

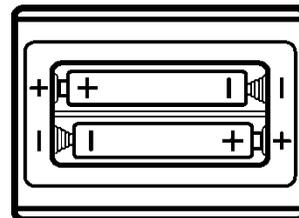

Il est conseillé de ne pas laisser de batteries usagées dans la télécommande, elles pourraient couler et l'endommager

DESCRIPTION TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si elles sont prévues sur l'appareil d'origine

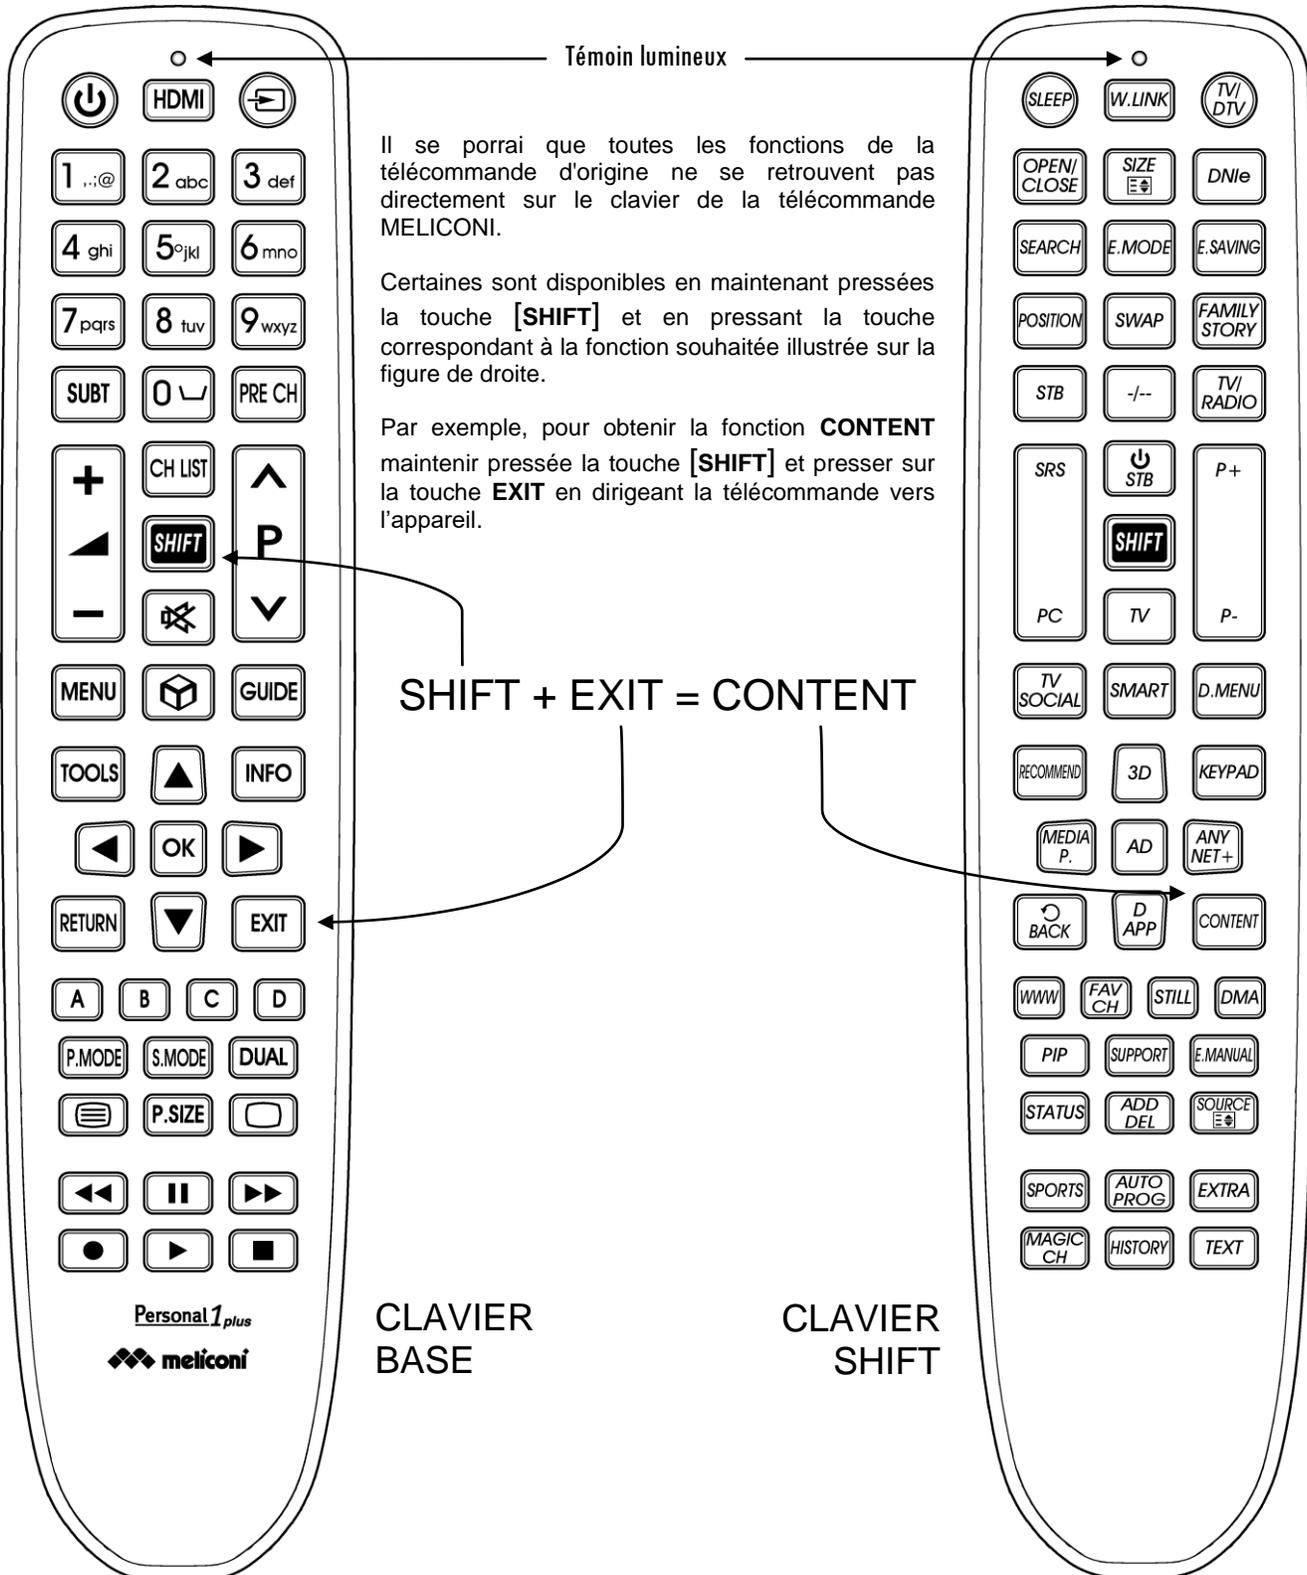

Témoin lumineux

Il se porrai que toutes les fonctions de la télécommande d'origine ne se retrouvent pas directement sur le clavier de la télécommande MELICONI.

Certaines sont disponibles en maintenant pressées la touche **[SHIFT]** et en pressant la touche correspondant à la fonction souhaitée illustrée sur la figure de droite.

Par exemple, pour obtenir la fonction **CONTENT** maintenir pressée la touche **[SHIFT]** et presser sur la touche **EXIT** en dirigeant la télécommande vers l'appareil.

SHIFT + EXIT = CONTENT

CLAVIER BASE

CLAVIER SHIFT

Personal 1 plus
meliconi

FONCTION ACQUISITION

La télécommande PERSONAL 1 Plus présente la fonction d'acquisition, qui lui permet d'apprendre et mémoriser les signaux provenant d'autres télécommandes infrarouge.

Cette fonction peut être particulièrement utile dans plusieurs cas.

- Pour ajouter ou modifier une fonction associée à une touche de la télécommande MELICONI.
Après avoir configuré la télécommande et vérifié le fonctionnement, il peut être nécessaire d'ajouter ou de remplacer une fonction programmée sur une touche de la télécommande MELICONI par une autre plus utile ou plus fréquemment utilisée.
- Assigner certaines fonctions à des touches pour commander d'autres appareils (par exemple: le volume +/- Soundbar).

La télécommande PERSONAL 1 Plus peut acquérir jusqu'à un total maximum de **10** signaux à partir de toute autre télécommandes d'origine infrarouge et de les associer à votre gré aux touches souhaitées.

L'acquisition de signaux peut se faire sur toutes les touches de la télécommande MELICONI, hormis la touche SHIFT. La touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant la télécommande.

L'acquisition peut être répétée de très nombreuses fois, les signaux acquis restent par ailleurs en mémoire même si les piles sont déchargées ou retirées.

● POSITIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

- Vérifier que les piles des deux télécommandes (d'origine et MELICONI) soient parfaitement chargées ; avec des piles à demi déchargées, la procédure d'acquisition des signaux risque d'échouer ou d'être laborieuse.
- Positionnez la télécommande d'origine face à la télécommande universelle, de manière à ce que les zones qui émettent les signaux infrarouge se trouvent dans le même alignement à une distance d'environ 5 cm.
- Presser un instant la touche **[SHIFT]**, dans les 5 secondes, maintenez appuyée une touche quelconque de la télécommande d'origine. Le témoin lumineux doit clignoter, si tel n'est pas le cas, rapprochez les deux télécommandes.
- Augmentez la distance entre les deux télécommandes en éloignant lentement celle d'origine sans perdre l'alignement, jusqu'à ce que témoin lumineux cesse de clignoter; maintenant, ramenez la télécommande à la moitié de la distance trouvée et maintenir cette position jusqu'à la fin de la procédure.

● CAPTURE DES SIGNAUX

- Sur la télécommande MELICONI presser simultanément la touche **[OK]** et la touche **ON/OFF** [🔌]; relâcher, le témoin lumineux clignote. Appuyer brièvement sur la touche **[SHIFT]**, puis appuyer une autre touche du clavier sur laquelle vous souhaitez mémoriser la fonction; relâcher, le témoin lumineux s'allume fixe.
- Maintenir pressée la touche de la télécommande d'origine dont vous souhaitez copier le signal jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne; relâcher la touche.
- **ATTENTION** : Si lorsque relâcher la touche, le témoin lumineux s'allume à nouveau, maintenir pressée la même touche une nouvelle fois jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
- Lorsque le signal a été capturé correctement, le témoin lumineux produira trois clignotements finales.
- Pour capturer d'autres signaux et de les associer avec d'autres touches répéter la procédure.

Atteint le nombre d'enregistrements disponibles, la mémoire dédiée est pleine, ce qui empêche une utilisation ultérieure.

Pour libérer la mémoire utiliser une des procédures suivantes en relation à les données que vous voulez éliminer:

- SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE
- RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE

Pour supprimer la fonction liée à un seul bouton procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI presser simultanément la touche **[OK]** et la touche **ON/OFF** [🔌]; relâcher, le témoin lumineux clignote.
- Entrer le numéro **8888** et après maintenir pressée pour au moins 6 secondes la touche de laquelle vous souhaitez supprimer la fonction.
- Trois clignotements finales indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

La fonction originale sera appelée en réinitialisant le télécommande.

RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser **complètement** la télécommande et de le ramener aux conditions initiales. **ATTENTION** tous les paramètres utilisateur seront perdus. Effectuer les étapes suivantes:

- Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pendant au moins 6 secondes les deux touches **ON/OFF** [⏻] et **MUTE** [🔇].
- Quand le témoin lumineux clignote relâcher, et puis appuyez immédiatement sur la touche 1.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

⚠ ATTENTION! ⚠



Un mauvais fonctionnement est généralement provoqué par le fait que les piles utilisées ne sont plus suffisamment chargées. Il est recommandé de les vérifier et de les remplacer comme il est illustré, chapitre **MISE EN PLACE DES PILES**.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET IL EST IMPOSSIBLE DE LA FAIRE FONCTIONNER

Vérifier que les procédures de configuration ont été suivies à la lettre: le cas échéant, les répéter en suivant attentivement tous les passages décrits.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE CESSE DE FONCTIONNER

Retirez les piles, appuyez sur quelques boutons et insérez de NOUVELLES piles. S'assurer que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE NE PERMET PAS D'ACCÉDER A CERTAINES FONCTIONS

Tournez à chapitre DESCRIPTION TOUCHES ET FONCTIONS pour réaliser la fonction voulue.

• COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE ENVOIE DES SIGNAUX INFRAROUGES

L'œil humain ne peut pas détecter des signaux infrarouges; utiliser une caméra (même celle du téléphone mobile).

Encadrer la LED infrarouge située en face de la télécommande (pas la LED rouge ci-dessus) et sur la télécommande maintenir appuyer la touche **ON/OFF** [⏻].

Si la LED infrarouge s'allume avec des clignotements courts (blanc / bleu ciel), cela signifie que le signal infrarouge est émis correctement et la télécommande fonctionne.

ASSISTANCE

Consulter le site www.meliconi.fr/guide afin de trouver toutes les informations détaillées sur le produit.

ATTENTION! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire de communiquer la **MARQUE** et le **MODÈLE** de l'appareil que vous souhaitez contrôler et la référence de la télécommande MELICONI.

Pour contacter le Service Assistance de Meliconi France envoyer un e-mail à hotline@meliconi.fr ou appeler

Du lundi au samedi
8h30 à 19h30

N° Indigo 0 825 099 085 0,15 € T.T.C./min

GARANTIE: 2 ans. En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans** la télécommande doit nous être retournée après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client. Le retour est pris en charge par **MELICONI France**. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.