

Télécommande MELICONI – TLC05

pour une utilisation immédiate sur des téléviseurs de la marque
THOMSON



Meliconi SpA - Via Minghetti 10,
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: telecomandi@meliconi.com



Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil indique que le produit à la fin de sa vie utile devra être collecté de manière sélective et ne pas être jeté avec les autres déchets. L'utilisateur devra donc apporter l'appareil en fin de vie à un centre de collecte d'équipements électriques et électroniques agréé ou bien le rendre à un revendeur au moment de l'achat d'un nouveau matériel du même type, en raison du principe de l'un pour un. La collecte sélective de ces déchets, qui seront ensuite soumis au recyclage, au traitement et à l'élimination conformément à la réglementation en matière de protection de l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur la nature et sur la santé tout en favorisant une seconde vie des matériaux. Toute mise à la décharge abusive de la part de l'utilisateur est passible des sanctions prévues par la loi.

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conserver ce mode d'emploi pour de futures consultations

La télécommande TLC05 est en mesure de commander un téléviseur de la marque **THOMSON**.
Aucune configuration n'est nécessaire, il suffit d'insérer les piles et la télécommande est prête à être utilisée.
Si vous éprouvez des difficultés à contrôler votre téléviseur, suivez les instructions du chapitre RÉGLAGE.
Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.


MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

La télécommande ne doit être exposée ni à une source de chaleur excessive, ni à la flamme.
Le produit **n'est pas un jouet**; Il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert deux piles neuves **AAA/LR03** alcaline de 1,5 V. qui ne sont pas fournies dans le kit. Les mettre en place en respectant leur polarité, comme il est illustré ici.
NE PAS utiliser de piles **rechargeables**.



TEST PILES: Maintenir appuyer la touche **ON/OFF** [⏻] et vérifier si le témoin lumineux reste jusqu'à ce que la touche soit relâchée. S'il clignote ou s'il reste éteint, les piles utilisées ne sont pas suffisamment chargées: les remplacer.

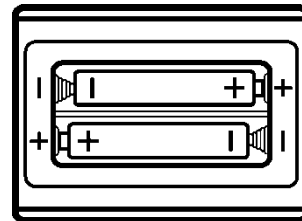

Il est conseillé de ne pas laisser de batteries usagées dans la télécommande, elles pourraient couler et l'endommager

DESCRIPTION TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si elles sont prévues sur l'appareil d'origine

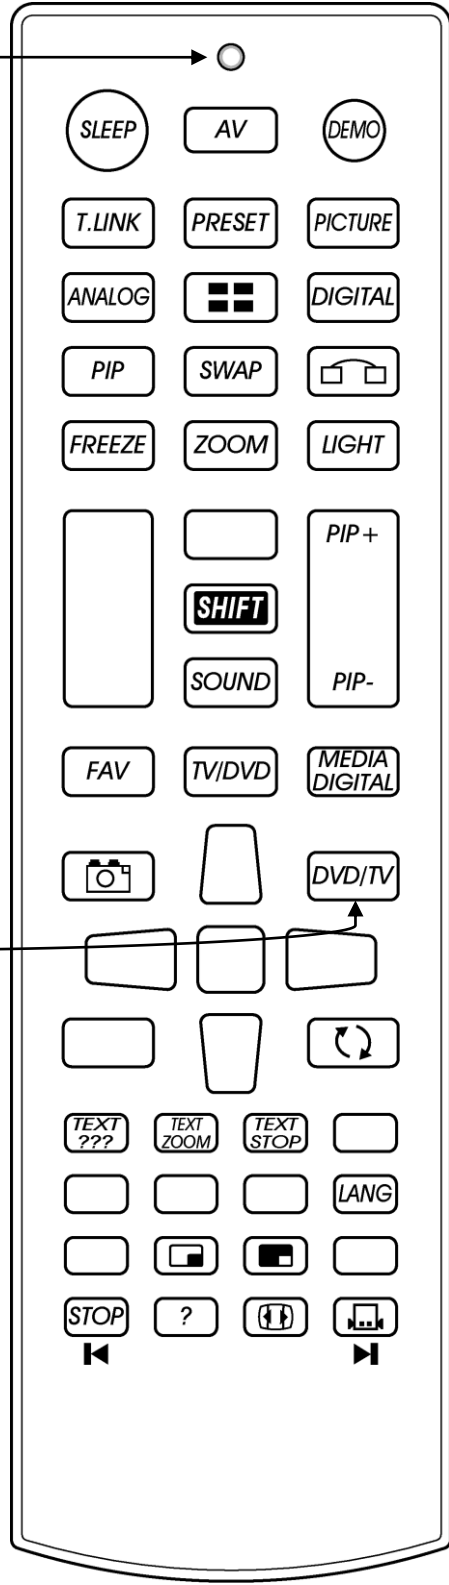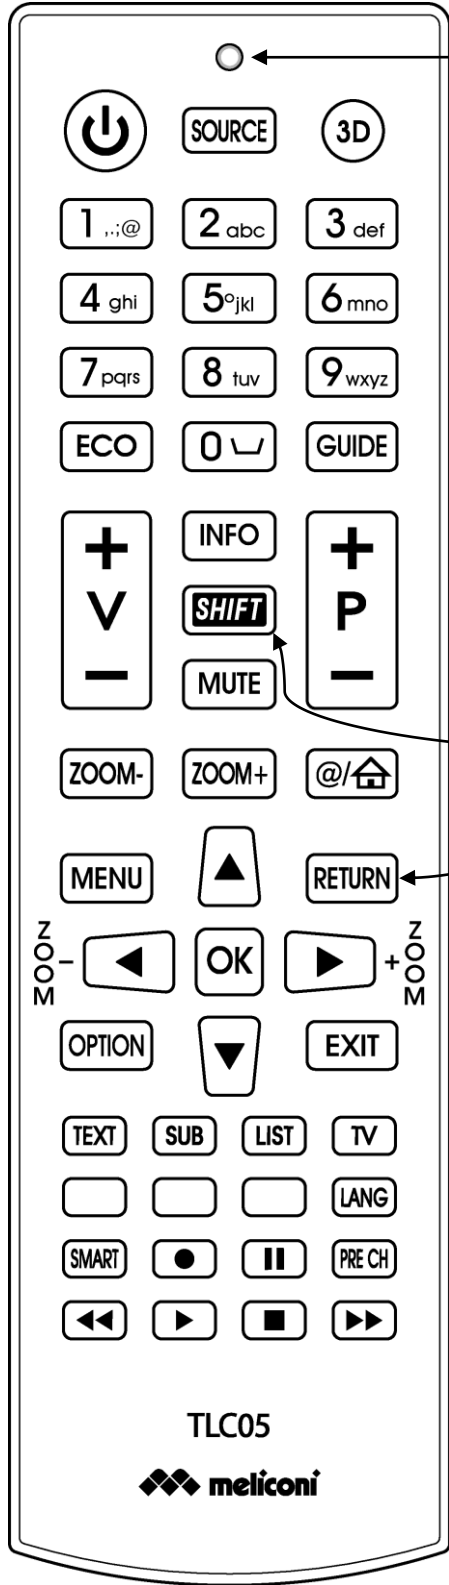

← Témoign lumineux →

Il se porrai que toutes les fonctions de la télécommande d'origine ne se retrouvent pas directement sur le clavier de la télécommande MELICONI.

Certaines sont disponibles en maintenant pressées la touche [SHIFT] et en pressant la touche correspondant à la fonction souhaitée illustrée sur la figure de droite.

Par exemple, pour obtenir la fonction DVD/TV maintenir pressée la touche [SHIFT] et presser sur la touche RETURN en dirigeant la télécommande vers l'appareil.

SHIFT
+
RETURN
=
DVD/TV

CLAVIER
BASE SHIFT

RÉGLAGE

Si en utilisant la télécommande aucune touche est capable de commander le **TV**, ou certaines touches (**V + / V - / Guide / List / Info / Preset**) ne produisent pas la fonction exacte, procéder comme suit:

- Maintenir pressée simultanément les touches **ON/OFF** [🔌] et **MUTE** au moins **6 secondes**.
- Lorsque le témoin lumineux clignote, relâcher et après appuyer brièvement sur la touche numérique **2**.
- Vérifier sur la télécommande si les touches fonctionnent correctement.

Sinon, répéter la procédure en utilisant les touches numérique **3 / 4 / 5** jusqu'à ce que vous obtenez un bon fonctionnement.

Pour réinitialiser la télécommande et revenir à l'état initial, effectuer la procédure en essayant la touche numérique **1**.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

! ATTENTION! !



Un mauvais fonctionnement est généralement provoqué par le fait que les piles utilisées ne sont plus suffisamment chargées.

Il est recommandé de les vérifier et de les remplacer comme il est illustré, chapitre **MISE EN PLACE DES PILES**.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET IL EST IMPOSSIBLE DE LA FAIRE FONCTIONNER

Vérifier que les procédures de configuration ont été suivies à la lettre: le cas échéant, les répéter en suivant attentivement tous les passages décrits.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE CESSE DE FONCTIONNER

Retirez les piles, appuyez sur quelques boutons et insérez de NOUVELLES piles. S'assurer que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE NE PERMET PAS D'ACCÉDER A CERTAINES FONCTIONS

Tournez à chapitre DESCRIPTION TOUCHES ET FONCTIONS pour réaliser la fonction voulue. Voir également la section RÉGLAGE

• COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE ENVOIE DES SIGNAUX INFRAROUGES

L'œil humain ne peut pas détecter des signaux infrarouges; utiliser une caméra (même celle du téléphone mobile).

Encadrer la LED infrarouge située en face de la télécommande (pas la LED rouge ci-dessus) et sur la télécommande maintenir appuyer la touche **ON/OFF** [🔌]. Si la LED infrarouge s'allume avec des clignotements courts (blanc / bleu ciel), cela signifie que le signal infrarouge est émis correctement et la télécommande fonctionne.

ASSISTANCE

Consulter le site www.meliconi.fr/guide afin de trouver toutes les informations détaillées sur le produit et utiliser les outils en ligne appropriés pour la configuration facile et rapide de la télécommande.

ATTENTION! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire de communiquer la MARQUE et le MODÈLE de l'appareil que vous souhaitez contrôler et la référence de la télécommande MELICONI.

Pour contacter le Service Assistance de Meliconi France envoyer un e-mail à hotline@meliconi.fr

GARANTIE: 2 ans. En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans** la télécommande doit nous être retournée après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client. Le retour est pris en charge par **MELICONI France**. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.