

Télécommande MELICONI – TLC06

à utiliser sur les télévisions numériques des les marques suivantes

**AYA - HARROW - TECHNICAL - CLAYTON - EDENWOOD - TUCSON
DIGIHOME - MANHATTAN - TELEFUNKEN - WALTHAM - WESTWOOD
LINETECH - ORMOND - TECHWOOD - WELLINGTON - WINDSOR**



Meliconi SpA - Via Minghetti 10,
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: telecomandi@meliconi.com



Le symbole de la poubelle barrée appliqué sur l'appareil indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets, en cas de mise au rebut. L'utilisateur devra donc confier l'appareil destiné à la mise au rebut aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou le remettre au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent, à raison d'un contre un. La collecte sélective adéquate pour l'envoi successif de l'appareil mis au rebut vers le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement compatible, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux qui le composent.

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conserver cette notice d'instruction pour toute consultation ultérieure

La télécommande TLC06 est en mesure de commander un téléviseur des marques indiquées ci-dessus.

Cette télécommande, après avoir introduit les piles, est prête à l'emploi.

Si vous éprouvez des difficultés à contrôler votre téléviseur, suivez les instructions du chapitre RÉGLAGE.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ


La télécommande ne doit pas être exposée à des source de chaleur excessives, ni au feu.
Ce produit **n'est pas un jouet**; il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ni des animaux domestiques.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande nécessite 2 piles neuves **AAA/LR03** alcalines de 1,5 V. non fournies dans l'emballage. Les introduire en respectant la polarité illustré sur la figure.

NE PAS utiliser de piles **rechargeables**.


TEST DES PILES: Maintenir appuyée la touche **ON/OFF** [⏻] et vérifier que l'indicateur lumineux reste allumé en continu jusqu'au relâchement de cette dernière. Si la lumière clignote ou reste éteinte, les piles ne sont pas suffisamment chargées: les remplacer.

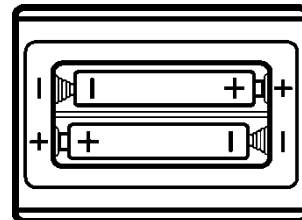

Il est recommandé de ne pas laisser les piles déchargées dans la télécommande, car du liquide pourrait s'en échapper et endommager la télécommande. (Voir paragraphe garantie)

DESCRIPTION DES TOUCHES ET DES FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites sur la figure sont disponibles à condition qu'elles se trouvent également sur l'appareil d'origine

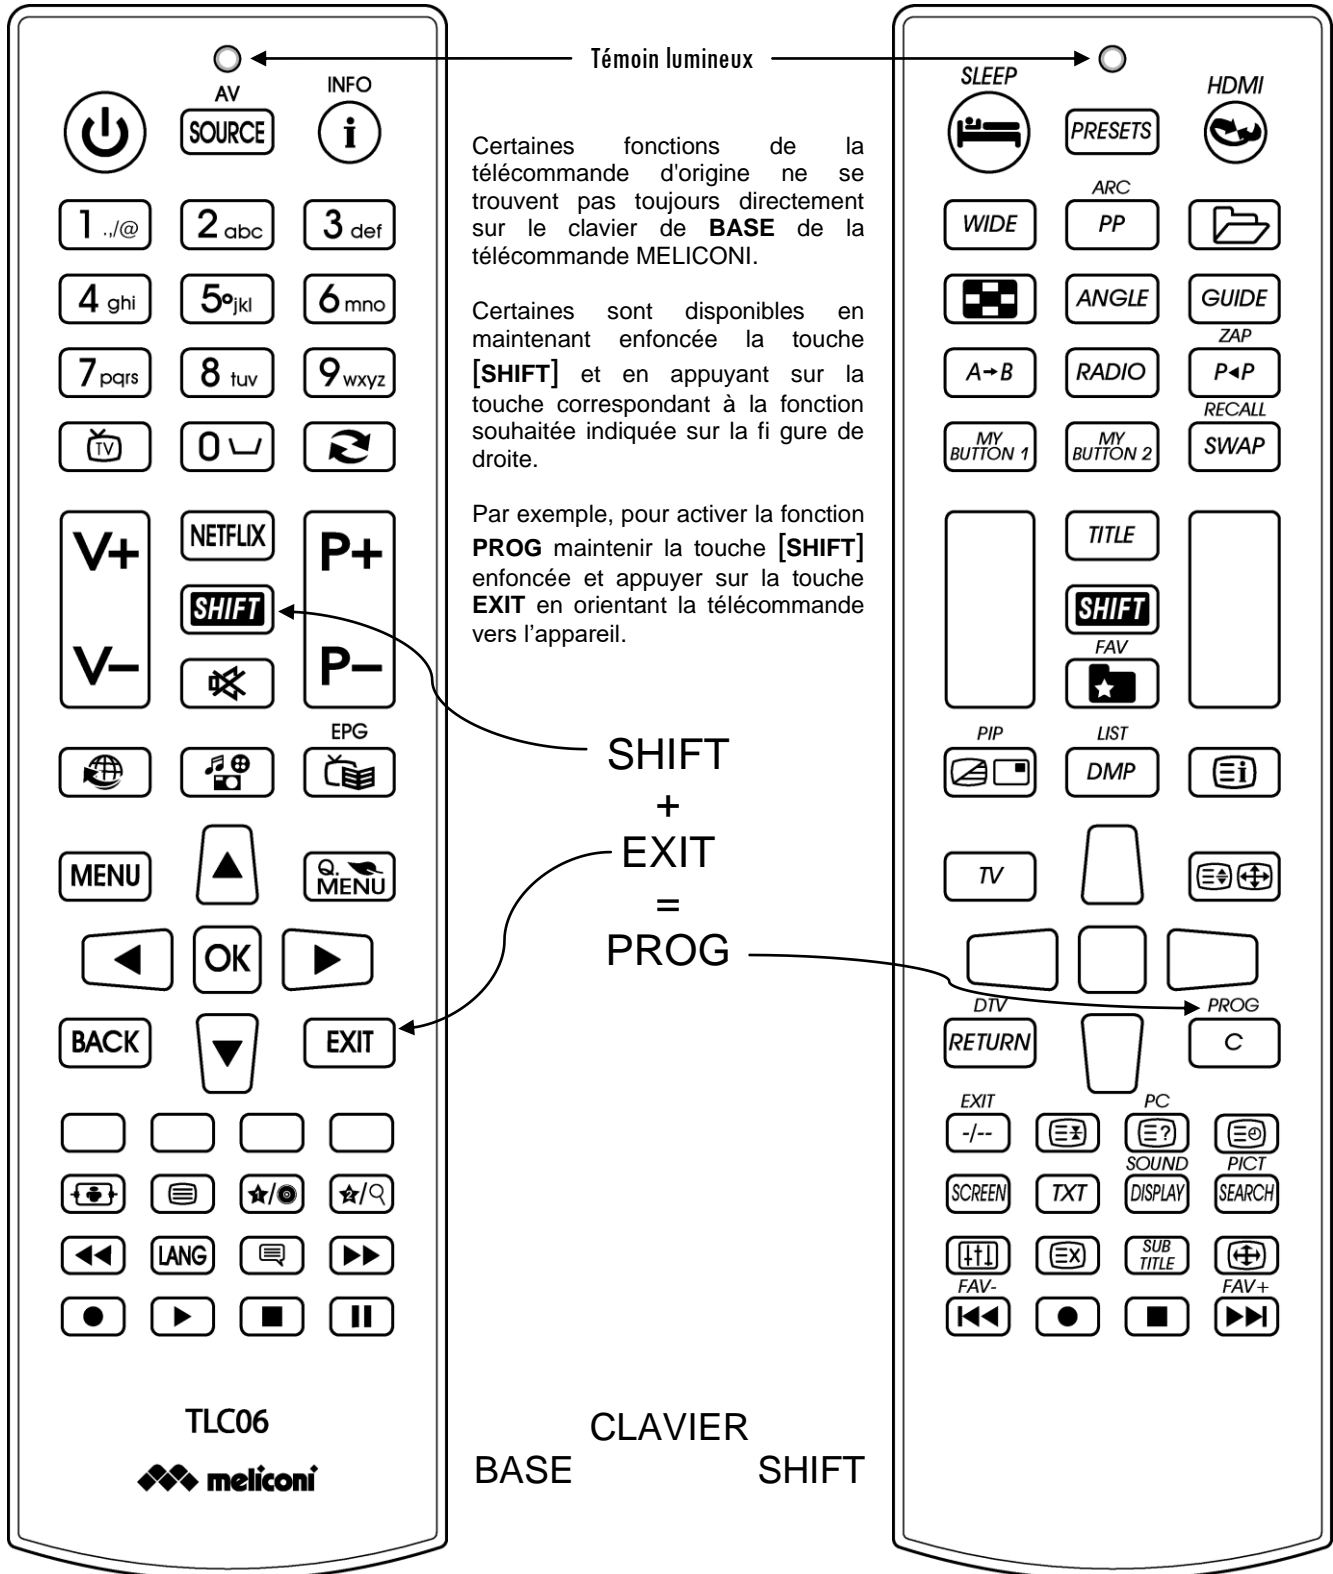

RÉGLAGE

Si en utilisant la télécommande aucune touche est capable de commander le **TV**, procéder comme suit:

- Maintenir pressée simultanément les touches **ON/OFF** [⏻] et **MUTE** [🔇] au moins 6 secondes.
- Lorsque le témoin lumineux clignote, relâcher et après appuyer brièvement sur la touche numérique **2**.
- Vérifier sur la télécommande si les touches fonctionnent correctement.

Sinon, répéter la procédure en utilisant les touches numérique de **3** à **7** jusqu'à ce que vous obtenez un bon fonctionnement.

Pour réinitialiser la télécommande et revenir à l'état initial, effectuer la procédure en essayant la touche numérique **1**.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES



! ATTENTION! !

La plupart des problèmes de fonctionnements est due à l'utilisation de piles mal chargées.
Il est recommandé de les vérifier et de les remplacer tel qu'illustré au chapitre **MISE EN PLACE DES PILES**.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QUE L'ON NE PARVIENT PAS À LA FAIRE FONCTIONNER

Vérifier d'avoir suivi à la lettre les instructions du manuel; au besoin, répéter avec soin tous les passages décrits ci-dessus.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE CESSE DE FONCTIONNER

Enlever les piles, appuyer sur certaines touches et mettre des piles NEUVES. Vérifier que la télécommande est dirigée vers le TV sans aucun obstacle entre les deux.

• SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Se reporter au chapitre DESCRIPTION DES TOUCHES ET DES FONCTIONS pour obtenir la fonction souhaitée. Voir également la section RÉGLAGE

• COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES

L'oeil humain n'est pas en mesure de détecter les signaux infrarouges; utiliser un appareil photo numérique (même celui du téléphone portable). Encadrer la LED transparente infrarouge située devant la télécommande (pas la LED rouge au-dessus) et maintenir appuée la touche **ON/OFF** [⏻] sur la télécommande.

Si on voit la LED s'allumer sous forme de courtes lueurs blanches/bleues à travers l'appareil photo numérique, cela signifie que la télécommande fonctionne et émet un signal.

ASSISTANCE

Consulter le site www.meliconi.fr/guide afin de trouver toutes les informations détaillées sur le produit et utiliser les outils en ligne appropriés pour la configuration facile et rapide de la télécommande.

ATTENTION! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire de communiquer la MARQUE et le MODÈLE de l'appareil que vous souhaitez contrôler et la référence de la télécommande MELICONI.

Pour contacter le Service Assistance de Meliconi France envoyer un e-mail à hotline@meliconi.fr

GARANTIE: 2 ans. En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans** la télécommande doit nous être retournée **après notre accord**, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client. Le retour est pris en charge par **MELICONI France**. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.