

# Telecomando MELICONI – TLC06

per utilizzo immediato su televisori con decoder digitale integrato delle seguenti marche:

**TELEFUNKEN** - AMSTRAD - AUTOVOX - BLOOM - BLUESKY - CLATRONIC - CRANKER - DIGIHOME  
DIGIQUEST - DIKOM - EUROVISION - FENNER - FERGUSON - FINLUX - FIRST LINE - GOLDTECH  
GOODMANS - GRAETZ - HITACHI - INEXIVE - INNO HIT - KENNEX - LAZER - LUXOR - NEXIUS - NIKKEI  
NORDMENDE - ORION - PROLINE - QILIVE - SABA - SCHAUB LORENZ - SCHNEIDER - SEG - SELECLINE  
SELECO - SHADOW - TECHWOOD - TELESYSTEM - TELETECH - TENSAI - ULTRAVOX - WEGAVOX



Meliconi SpA - Via Minghetti 10,  
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

## ***Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.***

Conservare il presente libretto per future consultazioni

Il telecomando TLC06 è in grado di comandare un televisore con decoder digitale terrestre integrato delle marche sopracitate.

**Questo telecomando, dopo l'inserimento delle batterie, è pronto all'uso senza dover effettuare nessuna procedura di impostazione.**

**Se si riscontrano problemi a comandare il TV seguire le istruzioni al capitolo CONFIGURAZIONE.**

Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

### AVVERTENZE DI SICUREZZA

Il telecomando e le batterie non devono essere esposti a fonti di calore eccessivo, quali irraggiamento solare, fuoco o simili.


Il prodotto **non è un giocattolo**; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici

### INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5 V. non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.

NON usare batterie **ricaricabili**.


**TEST BATTERIE:** Tenere premuto il tasto **ON/OFF** [⏻] e verificare che l'indicatore luminoso rimanga acceso in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia o rimane spenta le batterie utilizzate non sono sufficientemente cariche, sostituirle.

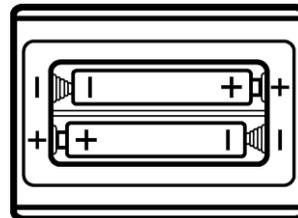

Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

## DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti riportate in figura sono disponibili solo se presenti anche sull'apparecchio originale

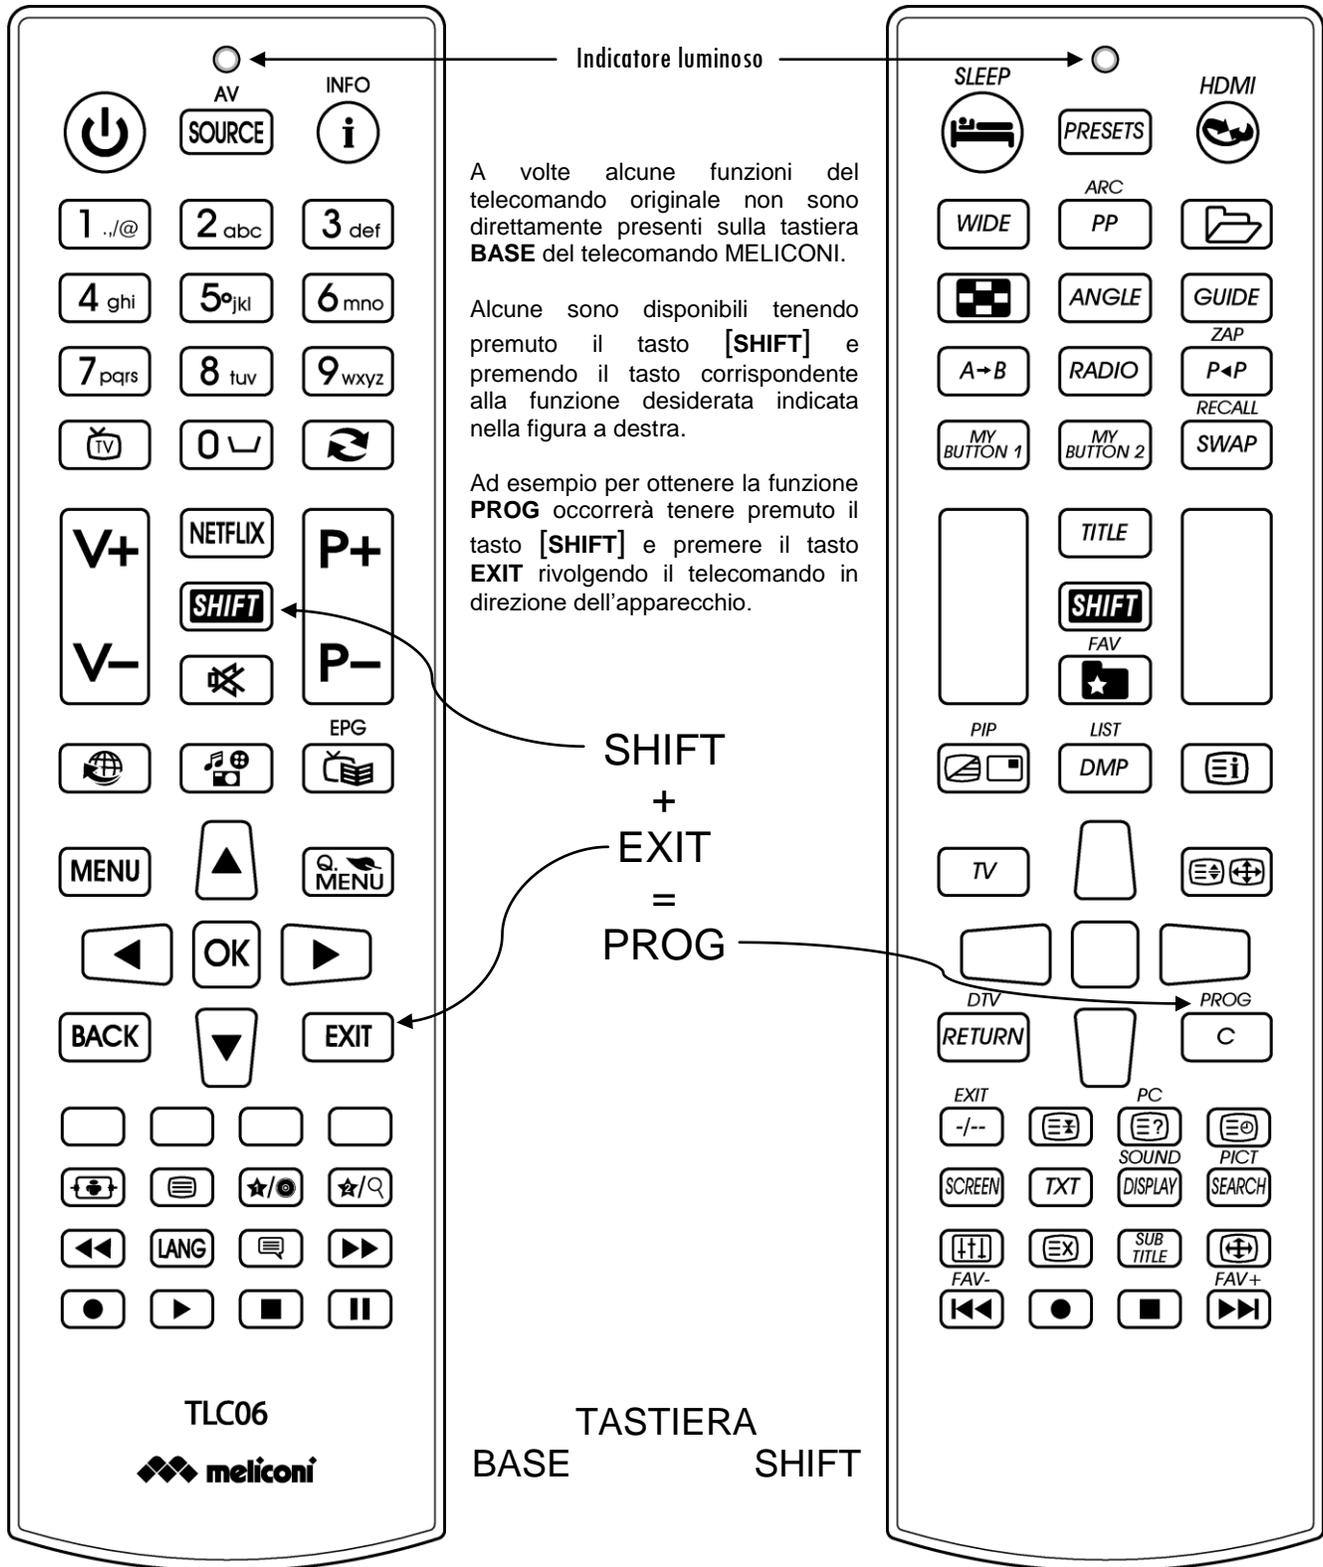

## CONFIGURAZIONE

Se nell'utilizzo del telecomando nessun tasto riesce a comandare il **TV**, operare nel seguente modo:

- Tenere premuti assieme i tasti **ON/OFF** [⏻] e **MUTE** [🔇] per almeno **6 secondi**.
- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo premere per un istante il tasto numerico **2**.
- Verificare ora che i tasti del telecomando agiscano in modo regolare.

Se così non fosse ripetere la procedura utilizzando i tasti numerici dal **3** al **7** fino ad ottenere un corretto funzionamento. Per resettare il telecomando e ritornare alla condizione iniziale, eseguire la procedura utilizzando il tasto numerico **1**.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### ⚠ ATTENZIONE! ⚠



La maggior parte dei malfunzionamenti è causata dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche. Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE**.

#### • SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

#### • SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE

Rimuovere le batterie, premere alcuni tasti e inserire batterie NUOVE. Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

#### • SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

Riferirsi al capitolo DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI per ottenere la funzione desiderata. Consultare anche il capitolo CONFIGURAZIONE.

#### • COME VERIFICARE SE IL TELECOMANDO TRASMETTE SEGNALI INFRAROSSI

L'occhio umano non è in grado di rilevare segnali infrarossi; utilizzare una fotocamera (anche quella del cellulare).

Inquadrare il LED infrarossi situato davanti al telecomando (non il LED rosso presente sopra) e tenere premuto sul telecomando il tasto **ON/OFF** [⏻].

Se attraverso la fotocamera si vede il LED illuminarsi con brevi bagliori bianchi / azzurri significa che il telecomando funziona ed emette infrarossi.

## ASSISTENZA

Consultando il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) si possono ottenere informazioni dettagliate inerenti al prodotto.

**ATTENZIONE!** Per ottenere assistenza tecnica è **INDISPENSABILE** comunicare la **MARCA** e **MODELLO** dell'apparecchio che si intende comandare e quale telecomando **MELICONI** si sta utilizzando.

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero **+39 02 66012766** oppure inviare una e-mail all'indirizzo: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**GARANZIA: 2 anni** - Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.



**ATTENZIONE:** Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o disperse nell'ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino, indica che le batterie devono essere smaltite secondo le norme vigenti; informarsi sulle modalità di raccolta delle batterie e accumulatori esausti in vigore nel proprio Paese.