





# meliconi® *Pratico 2.1 SMART*

*Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.*

Conserver la présente notice d'instruction pour de futures consultations

La télécommande Pratico 2.1 SMART est en mesure de commander un TÉLÉVISEUR et un DÉCODEUR (satellitaire ou numérique terrestre).

**ATTENTION!** En configurant la télécommande pour ne fonctionner qu'avec un seul appareils (exemple: TV), toutes les touches interviendront sur ce dernier; en revanche, si elle est configuré pour commander deux appareils (TÉLÉVISEUR + DÉCODEUR), seules les touches     agiront sur le téléviseur tandis que les autres touches sur le décodeur. (voir chapitre CLAVIER COMBINÉ)

Sa forme ergonomique et le corps en caoutchouc souple favorisent la prise en main et protègent la télécommande des chocs et des chutes.

En utilisant la fonction LEARN peut capturer et stocker les signaux infrarouges d'autres télécommandes et les faire correspondre aux touches que vous voulez.

Elle est par ailleurs mise en œuvre pour être connectée à un ORDINATEUR / TABLETTE / SMARTPHONE à l'aide du câble audio Meliconi, (fourni dans la boîte) afin de télécharger les toutes dernières informations pour sa configuration.

La télécommande MELICONI reproduit les signaux infrarouges correspondant à l'original; les fonctions qui utilisent la fréquence radio (par exemple les commandes vocales et les pointeurs) ne sont pas prises en charge.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.




## MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ


La télécommande et les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives de type rayons du soleil, feu ou similaires. Ce produit **n'est pas un jouet**; il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

## MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande nécessite 2 piles alcalines neuves de type **AAA/LR03** de 1,5 V. non fourni dans le pack. Insérez-les en respectant leur polarité, comme illustré sur la figure.

**NE PAS** utiliser de piles rechargeables.

**TEST DES PILES:** Maintenez appuyée la touche  et vérifiez que la LED reste allumé en continu jusqu'au relâchement de cette dernière. Si la lumière clignote ou reste éteinte, les piles ne sont pas suffisamment chargées: les remplacer.

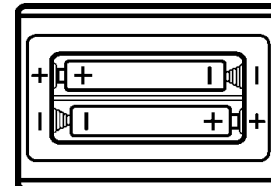



Il est recommandé de ne pas laisser les piles épuisées dans la télécommande; elles pourraient couler et endommager.

## SÉLECTION MODE D'UTILISATION

### **IMPORTANT:**

Comme la télécommande est capable de contrôler 2 appareils, pendant la configuration, il est essentiel de sélectionner le mode d'utilisation; c'est-à-dire définir avec quel appareil interagir. (TV / STB).

Pour sélectionner le mode d'utilisation, appuyez sur la touche  rapidement et à plusieurs reprises jusqu'à ce que la LED correspondant à l'appareil à commander soit allumée. (TV = led rouge / STB = led verte)



## ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant d'utiliser la télécommande, pour chaque appareil que on souhaite commander, il est **indispensable** d'entrer un **code spécifique** associée à l'appareil.

Identifier le code spécifique et le saisir sur la télécommande, en utilisant un des modes suivants:



### SMARTPHONE - TABLETTE - WEB






Utiliser le QR-code ci-contre, ou connecter à la page [www.cme.it](http://www.cme.it) et suivez les instructions données. Après avoir trouvé le code spécifique, associé à l'appareil, le saisir sur la télécommande en suivant les instructions du paragraphe SAISIE DIRECTE DU CODE.



### RECHERCHE MANUELLE

**ATTENTION:** la recherche du code approprié peut durer jusqu'à 5 minutes.

- Se placer devant l'appareil à commander et s'assurer qu'il est ALLUMÉ (et pas dans le mode veille). Le cas échéant, l'allumer avec la télécommande d'origine (si elle fonctionne) ou avec les touches directement sur l'appareil (parfois, elles se trouvent sur le dessus ou sur le côté du téléviseur).
- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED de la télécommande s'allume; relâchez.
- En pointant la télécommande vers l'appareil, APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉE la touche **ON/OFF**  et attendre (même jusqu'à 5 minutes) que l'appareil s'éteigne.
- **FAITES ATTENTION**, lorsque l'appareil s'éteint, RELÂCHEZ IMMÉDIATEMENT le bouton.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

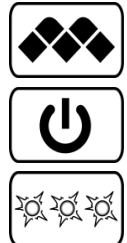

### VÉRIFICATION


Vérifiez si la télécommande MELICONI parvient à commander l'appareil dans les fonctions principales; si ce n'est pas le cas, **RÉPÉTER** la procédure.


**REMARQUE:** Lorsque la liste des codes à rechercher est terminée, la télécommande quitte la recherche et la LED reste éteinte. Si aucun résultat n'est obtenu, essayez d'utiliser la procédure décrite dans le chapitre SMARTPHONE - TABLETTE - WEB ou contacter l'ASSISTANCE.



### SAISIE DIRECTE DU CODE

(à n'effectuer que si on connaît le **code spécifique** d'activation)

- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Entrer immédiatement le code spécifique précédemment identifié.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

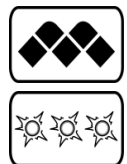


Si la télécommande N'EMET PAS trois finales clignotements, la configuration N'A PAS REUSSI; répéter la procédure. Si la configuration ne russi toujours pas, cela signifie que le code que l'on veut saisir n'est pas reconnu par la télécommande, contacter l'ASSISTANCE.

## FONCTION ACQUISITION


La télécommande Pratico 2.1 SMART présente la fonction d'acquisition (LEARN), qui lui permet d'apprendre et mémoriser les signaux provenant d'autres télécommandes infrarouge. Cette fonction peut être particulièrement utile dans plusieurs cas.


- Pour ajouter ou modifier une fonction associée à une touche de la télécommande MELICONI.  
Après l'activation de la télécommande et vérifié le fonctionnement, il peut être nécessaire d'ajouter ou de remplacer une fonction programmée sur une touche de la télécommande MELICONI par une autre plus utile ou plus fréquemment utilisée.
- Assigner certaines fonctions à des touches pour commander d'autres appareils (par exemple: le volume +/- Soundbar).
- Acquérir le clavier d'une télécommande d'origine si aucun code de configuration adapté ne peut être trouvé.  
Si aucun code de la télécommande MELICONI ne peut commander de façon satisfaisante l'appareil en question, il est possible de capturer et d'assigner aux différentes touches les fonctions souhaitées de la télécommande d'origine.

La télécommande Pratico 2.1 SMART peut acquérir jusqu'à un total maximum de **31** signaux à partir de toute autre télécommandes d'origine infrarouge et de les associer à votre gré aux touches souhaitées (même avec un usage différente de celle sélectionné).



L'acquisition de signaux peut se faire sur toutes les touches de la télécommande MELICONI sauf la touche  ; évidemment la touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code spécifique d'activation. L'acquisition peut être répétée de très nombreuses fois, les signaux acquis restent par ailleurs en mémoire même si les piles sont déchargées ou retirées.

### • POSITIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

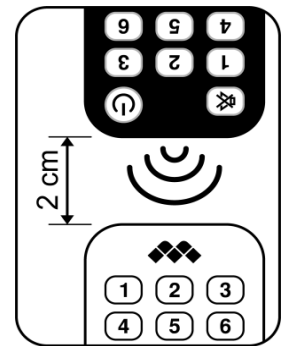- Vérifiez que les piles des deux télécommandes (d'origine et MELICONI) soient parfaitement chargées ; avec des piles à demi déchargées, la procédure d'acquisition des signaux risque d'échouer ou d'être laborieuse.
- Positionnez la télécommande d'origine face à la télécommande MELICONI, de manière à ce que les zones qui émettent les signaux infrarouge se trouvent dans le même alignement à une distance d'environ 2 cm.
- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez [d'abord le mode d'utilisation](#), après quelques secondes appuyez pour un instant la touche .
- Dans les 30 secondes, maintenir appuyée une touche quelconque de la télécommande d'origine; la LED sur la télécommande MELICONI devrait commencer à clignoter, si tel n'est pas le cas, rapprocher les deux télécommandes.
- Augmentez la distance entre les deux télécommandes en éloignant lentement celle d'origine sans perdre l'alignement, jusqu'à la LED cesse de clignoter; maintenant, ramenez la télécommande à la moitié de la distance trouvée et maintenir cette position jusqu'à la fin de la procédure.



### • CAPTURE DES SIGNAUX

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Appuyer à nouveau brièvement sur la touche  puis appuyez pour un instant la touche sur laquelle mémoriser le signal à capturer.
- Appuyez et maintenir appuyée la touche de la télécommande d'origine à capturer jusqu'à la LED s'éteigne; relâchez.  
**ATTENTION:** Si lorsque relâcher la touche, la LED s'allume à nouveau, maintenez appuyée la même touche une nouvelle fois jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
- Lorsque le signal a été capturé correctement, la LED produira trois clignotements finaux.

Pour capturer d'autres signaux et de les associer avec d'autres touches répéter la procédure.


Atteint le nombre d'enregistrements disponibles, la mémoire dédiée est pleine, ce qui empêche une utilisation ultérieure.

Pour libérer la mémoire utiliser une des procédures suivantes en relation à les données que vous voulez éliminer:

- SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE
- SAISIE DIRECTE DU CODE
- RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

## TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches de la télécommande MELICONI ne sont disponibles que si l'appareil d'origine en est équipé.


**ATTENTION:** parfois, pour allumer le téléviseur, il est nécessaire maintenir appuyée la touche  et appuyez une touche numérique.

Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement sur le clavier de la télécommande MELICONI. Pour les activer connectez-vous à la page [www.cme.it](http://www.cme.it) utiliser l'outil ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE et continuer jusqu'à ce que vous voyez le tableau de correspondance entre les touches de la télécommande d'origine et la télécommande MELICONI.

Si la fonction à jouer est associée à un numéro en couleur **orange**, procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez [d'abord le mode d'utilisation](#), puis maintenez appuyée la touche .



- Lorsque la LED s'allume, **sans relâcher la touche** , diriger la télécommande vers l'appareil à contrôler et entrer le numéro précédemment identifié correspondant à la fonction que vous voulez jouer. (à la pression du dernier chiffre la télécommande transmet déjà cette fonction)


- Relâchez les touches; pour combiner la fonction obtenue à une touche de la télécommande MELICONI, dans les 30 secondes, appuyez et maintenez appuyée la touche souhaitée.

- Attendre trois clignotements qui indiquent que la fonction a été mémorisée; relâchez la touche. (la touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code spécifique d'activation)



## AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ





Pour toute activation future de la télécommande, il est conseillé d'extraire et de noter le code en cours d'utilisation, procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez [d'abord le mode d'utilisation](#), puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.



- Entrer le code **0010**.

- Après une pause de quelques secondes, la LED émet quatre séries de clignotements, à intervalles, correspondants au code que vous voulez extraire. Compter le nombre de clignotements, à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. **(exemple de code obtenu = 1701)**

	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

- Notez le code extrait il pourrait vous servir à l'avenir.

## SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE

Pour supprimer la fonction liée à un seul bouton procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez [d'abord le mode d'utilisation](#), puis maintenez appuyée la touche .

- Lorsque la LED s'allume, **sans relâcher la touche** , entrer le code **1600**; relâchez les touches.

- Dans les 30 secondes, appuyez et maintenez appuyée la touche à supprimer la fonction; attendre trois clignotements qui indiquent que l'opération est terminée, relâchez. (pour rappeler la fonction d'origine, réinitialiser le code d'activation)

## RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser **complètement** la télécommande et de la ramener aux conditions initiales.

**ATTENTION:** tous les paramètres utilisateur seront perdus. Procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche ; lorsque la LED s'allume, relâchez.


- Entrer le code **0100**.

- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.





## CONFIGURATION VIA CÂBLE AUDIO





Connectez la télécommande MELICONI à un ordinateur (tablette / smartphone) avec connexion Internet à l'aide du spécifique câble audio (fourni dans l'emballage) comme indiqué sur la figure. Procéder comme suit:

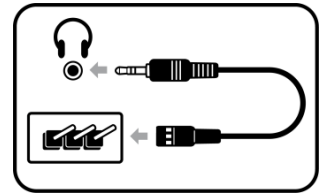
- Assurez-vous que la télécommande est équipée de piles chargées.
- Connectez l'extrémité plate du câble au connecteur à trois picots du compartiment de la batterie.
- Connectez la fiche jack de l'extrémité du câble à la sortie audio de l'ordinateur (jack verte).
- Sur le site [www.cme.it](http://www.cme.it) utiliser l'outil ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE et suivez les instructions.




## CLAVIER COMBINÉ

En utilisant la télécommande MELICONI pour contrôler 2 appareils (TV et DÉCODEUR), vous avez un clavier combiné; c'est-à-dire que les touches     agissent uniquement sur le TV, les touches restantes uniquement sur le DÉCODEUR.

Pour obtenir une fonction liée à l'autre mode d'utilisation, par exemple la fonction **ON/OFF**  du DECODER, maintenir la touche  enfoncée et appuyer sur la touche souhaitée (  +  ).


Si vous le souhaitez, la télécommande peut être configurée pour fonctionner en permanence dans 2 modes de d'utilisation différents pouvant être sélectionnés à l'aide de la touche . Procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Entrer le code **0096**.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.


Pour revenir à l'utilisation en mode combiné, exécutez la procédure en utilisant le code **0069**.

## MODE ENFANT

En activant le **MODE ENFANT**, la télécommande **n'active que les** fonctions principales:




**Toutes les autres fonctions sont bloquées.**

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche ; lorsque la LED s'allume, relâchez.
- Entrer le code **0123**.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

Pour rétablir toutes les fonctions d'origine, réinitialisez le code **0123** sur la télécommande Meliconi..

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (F.A.Q.)

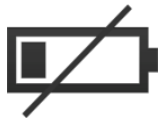

### ! ATTENTION! !

La plupart des problèmes de fonctionnements est due à l'utilisation de piles mal chargées. Il est recommandé de les vérifier et remplacer tel qu'illustré au chapitre MISE EN PLACE DES PILES.


#### • SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QUE L'ON NE PARVIENT PAS À LA FAIRE FONCTIONNER

Il est possible que le code saisi dans la télécommande ne soit pas le bon. Vérifiez d'avoir suivi à la lettre les instructions du manuel; au besoin, répéter avec soin tous les passages décrits ci-dessus.

Sur le site [www.cme.it](http://www.cme.it) identifier le code spécifique associé à appareil à contrôler ou contacter l'ASSISTANCE.

#### • SI LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PLUS EN MESURE DE CONTRÔLER L'APPAREIL

Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le sans énergie pendant quelques minutes; rallumez l'appareil.

Enlever les piles de la télécommande, appuyer deux fois sur la touche **ON/OFF**  et mettre des piles NEUVES.

Vérifiez que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

Si nécessaire, essayer le RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE et activez à nouveau la télécommande.

#### • SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Normalement, la télécommande MELICONI permet d'accéder uniquement aux fonctions qui sont reportées sur le clavier à condition toutefois qu'elles sont présentes aussi sur la télécommande d'origine.

S'il est impossible d'accéder à certaines fonctions PRINCIPALES, il est probable que le code utilisé n'est pas exact; rechercher le code exact et le saisir comme décrit dans le chapitre ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.

Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement sur le clavier de la télécommande MELICONI. Pour les activer procéder comme décrit dans le chapitre TOUCHES ET FONCTIONS.

#### • COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES

L'oeil humain n'est pas en mesure de détecter les signaux infrarouges ; utiliser un appareil photo numérique (même celui du téléphone portable). Encadrer la LED transparente infrarouge située devant la télécommande (pas la LED rouge au-dessus)

et maintenez appuyée la touche **5** sur la télécommande.

Si on voit la LED s'allumer sous forme de courtes lueurs blanches/bleues à travers l'appareil photo numérique, cela signifie que la télécommande fonctionne et émet un signal.

## ASSISTANCE

web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

e-mail: [hotline@meliconi.fr](mailto:hotline@meliconi.fr)

**ATTENTION!** Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire d'indiquer la MARQUE et le MODÈLE de l'appareil que vous souhaitez contrôler et le nom de la télécommande MELICONI que vous utilisez.

**GARANTIE: 2 ans.** Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)



Le symbole du conteneur barré figurant sur l'appareil indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc remettre l'appareil hors service à un centre de traitement sélectif des déchets électriques et électroniques ou le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type, et dans les mêmes quantités.

Le tri sélectif approprié permettant par la suite d'envoyer l'appareil hors service au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, permet d'éviter les éventuels effets néfastes sur l'environnement et sur la santé, et favorise la récupération des matériaux qui le composent.



**ATTENTION:** Ne pas jeter les piles dans la nature, ne pas les démonter ni les brûler. Un usage incorrect peut causer des dégâts à la nature et à la santé. Le symbole du conteneur barré indique que les piles doivent être éliminées conformément aux normes en vigueur.