

## Télécommande pour les TV PHILIPS prête à l'emploi

*Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.*

Conservez cette notice pour d'éventuelles consultations ultérieures.

**Cette télécommande, après avoir inséré les piles, est normalement prête à l'emploi car elle est déjà activée en usine avec une configuration spécifique.**

Si vous rencontrez des difficultés à contrôler votre TV, ou si certaines touches ne produisent pas l'effet désiré, suivez les instructions du chapitre « **ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE** ».

La télécommande EASY 400 est en mesure de commander un TV numérique de la marque **PHILIPS**.

La télécommande MELICONI reproduit uniquement les signaux infrarouges correspondant à l'originale ; si votre TV est équipé des deux technologies Radio Fréquence (RF) et Infrarouge (IR), les fonctions commandes vocales et les pointeurs, qui sont uniquement accessibles par la technologie RF, **ne seront pas prises en charge**.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les réglages même si elle reste sans piles.



### MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ


La télécommande et les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives de type rayons du soleil, feu ou similaires. Ce produit **n'est pas un jouet** ; il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

## MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert 2 piles alcalines neuves de type **AAA/LR03** de 1,5 V. (**non fournies**). Insérez-les en respectant la polarité, indiquée dans l'illustration ci-contre.

Il est important de noter qu'il ne faut **PAS** utiliser de **batteries rechargeables**.

**TEST DES PILES** : maintenez enfoncée la touche **GUIDE** et assurez-vous que la LED **rouge** **clignote** jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. Si la LED reste éteinte, cela indique que les piles ne sont pas suffisamment chargées : veuillez les remplacer par des neuves.

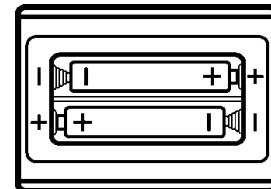

Il est recommandé de ne pas laisser les piles usagées en place, elles pourraient libérer du liquide corrosif, pouvant endommager la télécommande ou, par contact, votre personne ou votre entourage.

## ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si vous avez des problèmes pour contrôler votre téléviseur ou si certaines fonctions sont manquantes, suivez les étapes suivantes :

- **Maintenez enfoncée** la touche numérique [2] pendant **au moins 8 secondes**.
- **Trois flashes** indiquent que la procédure a été effectuée avec succès.
- **Vérifiez**, sur la télécommande, que les touches fonctionnent correctement.

Si ce n'est pas le cas, répétez la procédure en utilisant les touches numériques de **3 à 0** jusqu'à ce que vous obteniez un bon fonctionnement.

Pour réinitialiser la télécommande et revenir à la programmation d'usine, effectuez la procédure ci-dessus avec la touche numérique [1].

Pour consulter la table de correspondance touches entre la télécommande Meliconi et les fonctions de la télécommande originale, allez sur [www.cme.it](http://www.cme.it), sélectionnez le modèle de télécommande et cliquez sur "TABLE DE CORRESPONDANCE TOUCHES".

## FONCTION ACQUISITION

La télécommande EASY 400 est équipée de la fonction d'acquisition (LEARN), qui lui permet d'apprendre et de mémoriser les signaux provenant d'autres télécommandes infrarouges. Cette fonction est utile dans plusieurs situations :


Pour ajouter ou modifier une fonction associée à une touche de la télécommande MELICONI : Après avoir activé la télécommande et vérifié son fonctionnement, il peut être nécessaire d'ajouter ou de remplacer une fonction programmée sur une touche de la télécommande MELICONI par une autre fonction plus utile ou plus fréquemment utilisée.

- Pour assigner certaines fonctions à des touches afin de commander d'autres appareils (par exemple : le volume +/- d'une barre de son).
- Pour acquérir une fonction de la télécommande d'origine lorsque celle-ci n'est pas disponible directement sur le clavier.

La télécommande EASY 400 peut acquérir jusqu'à un total maximum de **16** signaux provenant de n'importe quelle autre télécommande d'origine infrarouge et les associer aux touches de votre choix (hormis la touche **OK** ; évidemment la touche utilisée perd la fonction originale qui peut être réinitialisée avec la procédure « **RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE** ». L'acquisition peut être répétée de très nombreuses fois, les signaux acquis restent par ailleurs en mémoire même si les piles sont déchargées ou retirées.

### • POSITIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

- Assurez-vous que les piles des deux télécommandes (la télécommande d'origine et la télécommande MELICONI) sont complètement chargées. Si les piles sont à moitié déchargées, la procédure d'acquisition des signaux pourrait échouer ou être laborieuse.
- Placez la télécommande d'origine face à la télécommande MELICONI, de manière à ce que les zones émettant les signaux infrarouges soient alignées à une distance d'environ 2 cm.

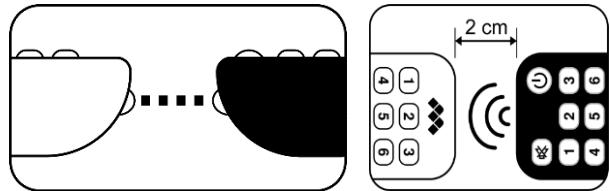

### • CAPTURE DES SIGNAUX

1. **Maintenez** les touches **OK** et **●** **enfoncées** sur la télécommande MELICONI jusqu'à ce que la LED s'allume, puis **relâchez-les**.
2. **Appuyez brièvement** sur la touche sur laquelle vous souhaitez mémoriser le signal capturé, sur la télécommande MELICONI.
3. **Pendant que la LED reste allumée, maintenez enfoncée** la touche correspondante sur la télécommande d'origine que vous souhaitez capturer, jusqu'à ce que la **LED s'éteigne**. Ensuite, **relâchez la touche**.
4. **Trois flashes** indiquent que la procédure a été effectuée avec succès.
5. Pour capturer d'autres signaux et les associer à d'autres touches, **répétez la procédure à partir de l'étape 2**.
6. Pour terminer la procédure, **appuyez** sur la touche **OK**.

Lorsque la capacité maximale d'enregistrements est atteinte, la mémoire dédiée se remplit, ce qui empêche toute utilisation supplémentaire. Si vous souhaitez récupérer de l'espace mémoire, vous pouvez suivre l'une des procédures suivantes en fonction des données que vous souhaitez supprimer.

- Utilisez la « **FONCTION ACQUISITION** » sur une touche déjà programmée (la nouvelle fonction remplacera l'ancienne).
- Effectuez une « **RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE** »

## RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser **complètement** la télécommande pour revenir aux réglages par défaut. (code 1010) **ATTENTION** : cette réinitialisation **effacera TOUS** les paramètres utilisateur, y compris les touches programmées avec la FONCTION ACQUISITION, seront perdues. Suivez les étapes suivantes :

- Sur la télécommande MELICONI **maintenez enfoncée** les touches **OK** et **⏻**.
- **Deux flashes** indiquent que la procédure a été effectuée avec succès, et la télécommande est réinitialisée aux réglages par défaut.

## ASSISTANCE

web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

e-mail: [hotline@meliconi.fr](mailto:hotline@meliconi.fr)

**ATTENTION !** Lors de votre demande d'assistance, il est important de mentionner la **marque** et la **référence** de votre TV, ainsi que le **modèle** de la télécommande MELICONI que vous utilisez, afin de bénéficier d'une assistance technique adéquate. Cette information permettra aux conseillers de vous fournir une aide spécifique et pertinente pour résoudre vos problèmes de contrôle.

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (F.A.Q.)



### ! ATTENTION !

**La plupart des problèmes de fonctionnements est due à l'utilisation de piles mal chargées.**  
Il est recommandé de les vérifier et remplacer tel qu'illustré au chapitre MISE EN PLACE DES PILES.

#### ● SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QUE L'ON NE PARVIENT PAS À LA FAIRE FONCTIONNER

Si vous rencontrez des problèmes avec une télécommande neuve, il est possible que la configuration choisie ne soit pas correcte. Assurez-vous d'avoir suivi scrupuleusement les instructions du manuel. Si nécessaire, recommencez en suivant attentivement toutes les étapes décrites ci-dessus.

Visitez le site [www.cme.it](http://www.cme.it) ou contactez l'ASSISTANCE par mail.

#### ● SI LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PLUS EN MESURE DE CONTRÔLER L'APPAREIL

Si votre télécommande ne fonctionne plus avec l'appareil, vous pouvez essayer les étapes suivantes : débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le sans énergie pendant quelques minutes, puis rebranchez-le. Enlevez les piles de la télécommande, appuyez deux fois sur la touche **ON/OFF** et mettez des piles NEUVES. Assurez-vous que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

**Si nécessaire**, essayez de réinitialiser la télécommande en suivant les instructions appropriées dans la section "RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE" et réactivez la télécommande.

#### ● SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE

S'il est impossible d'accéder à certaines fonctions PRINCIPALES, il est fort probable que la configuration utilisée n'est pas exacte ; Suivez la procédure décrite dans le chapitre « **ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE** ».

#### ● COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES

L'œil humain n'est pas capable de voir le rayonnement infrarouge. Pour vérifier si la télécommande émet des signaux infrarouges, vous pouvez utiliser un appareil photo, même celui d'un smartphone. Veuillez noter que certains smartphones ne permettent pas la détection en mode photo normal, vous devrez donc passer en mode caméra vers l'avant ou utiliser un smartphone avec un système d'exploitation différent.

Pointez la LED transparente émettrice infrarouge située à l'avant de la télécommande (pas le voyant rouge au-dessus) vers l'objectif de l'appareil photo et maintenez la touche **[GUIDE]** enfoncée sur la télécommande. Si vous voyez la LED infrarouge s'allumer sur l'écran de contrôle de l'appareil photo, avec de courts flashes blanc/bleu ou rose, cela signifie que la télécommande fonctionne et transmet correctement un signal infrarouge.

**GARANTIE** : En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat.

Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

