



EASY 900 / PJN23033

Télécommande pour les TV **HISENSE** prête à l'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Avant de commencer à utiliser le produit, lisez attentivement et complètement ce manuel et les avertissements de sécurité

Cette télécommande, après avoir inséré les piles, est normalement prête à l'emploi car elle est déjà activée en usine avec une configuration spécifique.

Si vous rencontrez des difficultés à contrôler votre TV, ou si certaines touches ne produisent pas l'effet désiré, suivez les instructions du chapitre « ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ».

La télécommande EASY 900 est en mesure de commander un téléviseur numérique de la marque **HISENSE**.

La télécommande MELICONI reproduit uniquement les signaux infrarouges correspondant à l'originale ; si votre TV est équipé des deux technologies Radio Fréquence (RF) et Infrarouge (IR), les fonctions commandes vocales et les pointeurs, qui sont uniquement accessibles par la technologie RF, ne seront pas prises en charge.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.

MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, il est recommandé de lire les avertissements de sécurité inclus dans l'emballage et disponibles sur le lien suivant:
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert 2 piles alcalines neuves de type **AAA/LR03** de 1,5 V. (**non fournies**).

Insérez-les en respectant la polarité, indiquée dans l'illustration ci-contre.

Il est important de noter qu'il ne faut **PAS** utiliser de **batteries rechargeables**.

TEST DES PILES : maintenez enfoncée la touche **GUIDE** et assurez-vous que la LED clignote jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. Si la LED reste éteinte, cela indique que les piles ne sont pas suffisamment chargées : veuillez les remplacer par des neuves.

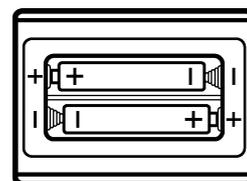

Il est recommandé de ne pas laisser les piles usagées en place, elles pourraient libérer du liquide corrosif, pouvant endommager la télécommande ou, par contact, votre personne ou votre entourage.

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si vous avez des problèmes pour contrôler votre TV ou si certaines fonctions sont manquantes, suivez les étapes suivantes :

- **Maintenez enfoncée** la touche numérique **[2]** pendant **au moins 8 secondes**.
- **Trois flashes** indiquent que la procédure a été effectuée avec succès.
- **Vérifiez**, sur la télécommande, que les touches fonctionnent correctement.

Si ce n'est pas le cas, répétez la procédure en utilisant les touches numériques de **3 à 0** jusqu'à ce que vous obteniez un bon fonctionnement.

Pour réinitialiser la télécommande et revenir à la programmation d'usine, effectuez la procédure ci-dessus avec la touche numérique **[1]**.

Pour consulter la table de correspondance touches entre la télécommande Meliconi et les fonctions de la télécommande originale, allez sur www.cme.it , sélectionnez le modèle de télécommande et cliquez sur "TABLE DE CORRESPONDANCE TOUCHES".

RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser **complètement** la télécommande et de le ramener aux conditions initiales. **ATTENTION:** cette réinitialisation **effacera TOUS** les paramètres utilisateur, y compris les touches programmées avec la FONCTION ACQUISITION, seront perdues. Suivez les étapes suivantes :

- Sur la télécommande MELICONI maintenez enfoncée les touches **OK** et **⏻** .
- **Deux flashes** indiquent que la procédure a été effectuée avec succès, et la télécommande est réinitialisée aux réglages par défaut.

FONCTION ACQUISITION

La télécommande est équipée de la fonction d'acquisition (LEARN), qui lui permet d'apprendre et de mémoriser les signaux provenant d'autres télécommandes infrarouges. Cette fonction est utile dans plusieurs situations :


- Pour ajouter ou modifier une fonction associée à une touche de la télécommande MELICONI : Après avoir activé la télécommande et vérifié son fonctionnement, il peut être nécessaire d'ajouter ou de remplacer une fonction programmée sur une touche de la télécommande MELICONI par une autre fonction plus utile ou plus fréquemment utilisée.
- Pour assigner certaines fonctions à des touches afin de commander d'autres appareils (par exemple : le volume +/- d'une barre de son).

La télécommande peut acquérir jusqu'à un total maximum de **16** signaux à partir de toute autre télécommandes d'origine infrarouge et de les associer à votre gré aux touches souhaitées

L'acquisition de signaux peut se faire sur toutes les touches de la télécommande MELICONI sauf la touche **OK** ; évidemment la touche utilisée perd la fonction originale qui peut être réinitialisé avec la procédure « **RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE** ». L'acquisition peut être répétée de très nombreuses fois, les signaux acquis restent par ailleurs en mémoire même si les piles sont déchargées ou retirées.

• POSITIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

- Assurez-vous que les piles des deux télécommandes (la télécommande d'origine et la télécommande MELICONI) sont complètement chargées. Si les piles sont à moitié déchargées, la procédure d'acquisition des signaux pourrait échouer ou être laborieuse.
- Placez la télécommande d'origine face à la télécommande MELICONI, de manière à ce que les zones émettant les signaux infrarouges soient alignées à une distance d'environ 2 cm.

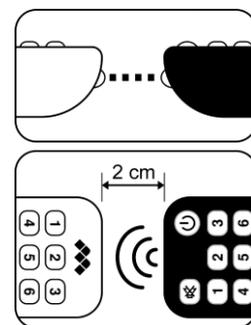

• CAPTURE DES SIGNAUX

1. **Maintenez** les touches **OK** et **●** enfoncées sur la télécommande MELICONI jusqu'à ce que la LED s'allume, puis **relâchez-les**.
2. **Appuyez brièvement** sur la touche sur laquelle vous souhaitez mémoriser le signal capturé, sur la télécommande MELICONI.
3. Pendant que la LED reste allumée, **maintenez enfoncée** la touche correspondante sur la télécommande d'origine que vous souhaitez capturer, jusqu'à ce que la **LED s'éteigne**. Ensuite, **relâchez la touche**.
4. **Trois flashes** indiquent que la procédure a été effectuée avec succès.
5. Pour capturer d'autres signaux et les associer à d'autres touches, **répétez la procédure à partir de l'étape 2**.
6. Pour terminer la procédure, **appuyez** sur la touche **OK** .

Lorsque la capacité maximale d'enregistrements est atteinte, la mémoire dédiée se remplit, ce qui empêche toute utilisation supplémentaire.


Si vous souhaitez récupérer de l'espace mémoire, vous pouvez suivre l'une des procédures suivantes en fonction des données que vous souhaitez supprimer.

- Utilisez la « **FONCTION ACQUISITION** » sur une touche déjà programmée (la nouvelle fonction remplacera l'ancienne).
- Effectuez une « **RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE** »

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (F.A.Q.)

ATTENTION!

La plupart des problèmes de fonctionnements est due à l'utilisation de piles mal chargées.
Il est recommandé de les vérifier et remplacer tel qu'illustré au chapitre MISE EN PLACE DES PILES.

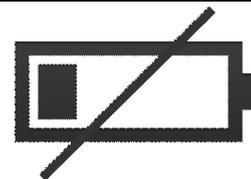

• **SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QUE L'ON NE PARVIENT PAS À LA FAIRE FONCTIONNER**

Si vous rencontrez des problèmes avec une télécommande neuve, il est possible que la configuration choisie ne soit pas correcte. Assurez-vous d'avoir suivi scrupuleusement les instructions du manuel. Si nécessaire, recommencez en suivant attentivement toutes les étapes décrites ci-dessus. Visitez le site www.cme.it ou contactez l'ASSISTANCE par mail.

• **SI LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PLUS EN MESURE DE CONTRÔLER L'APPAREIL**

Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le sans énergie pendant quelques minutes; rallumez l'appareil.

Enlever les piles de la télécommande, appuyez deux fois sur la touche **ON/OFF**  et mettre des piles NEUVES.

Vérifiez que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

Si nécessaire, essayez de réinitialiser la télécommande en suivant les instructions appropriées dans la section "RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE" et réactivez la télécommande.

• **SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE**

Normalement, la télécommande MELICONI permet d'accéder uniquement aux fonctions qui sont reportées sur le clavier à condition toutefois qu'elles sont présentes aussi sur la télécommande d'origine.

S'il est impossible d'accéder à certaines fonctions PRINCIPALES, il est probable que le code utilisé n'est pas exact; rechercher le code exact et le saisir comme décrit dans le chapitre ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.

• **COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES**

L'oeil humain n'est pas en mesure de détecter les signaux infrarouges ; utiliser un appareil photo numérique (même celui du téléphone portable). Encadrer la LED transparente infrarouge située devant la télécommande (pas la LED au-dessus) et maintenez appuyée la touche **ON/OFF**  sur la télécommande.

Si on voit la LED s'allumer sous forme de courtes lueurs blanches/bleues à travers l'appareil photo numérique, cela signifie que la télécommande fonctionne et émet un signal.

ASSISTANCE

web: www.cme.it

e-mail: hotline@meliconi.fr

ATTENTION ! Lors de votre demande d'assistance, il est important de mentionner la marque et la référence de votre TV, ainsi que le modèle de la télécommande MELICONI que vous utilisez, afin de bénéficier d'une assistance technique adéquate. Cette information permettra aux conseillers de vous fournir une aide spécifique et pertinente pour résoudre vos problèmes de contrôle.

GARANTIE: En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 2 ans, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat.

Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

ÉLIMINATION DU PRODUIT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com



Rev 000 04/09/2024