

Vi ringraziamo per la preferenza accordata al nostro prodotto.

Il telecomando di ricambio CONTROL TV possiede tutte le principali funzioni dei telecomandi TV di tutte le marche elencate sul retro della confezione.

Conservate il Libretto Istruzioni e il Libretto dei Codici nel caso in cui doveste avere necessità di consultarli ulteriormente in futuro.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Indicatore luminoso.

Si usa per aver accesso ai comandi aggiuntivi e per programmare il telecomando.

Tastiera numerica.

Per accedere al MENU del vostro apparecchio. Per muoversi all'interno del MENU usare i tasti di direzione \blacktriangle +/- e P +/- o SHIFT insieme a \blacktriangle +/- P +/- a seconda del modello del vostro telecomando originale.

Per controllare il volume dell'audio +/- . Inoltre consentono di spostarsi a dx/sx all'interno del MENU.

Per selezionare un terminale di entrata esterno.

Tasti di personalizzazione utente dove è possibile memorizzare e quindi accedere direttamente a comandi aggiuntivi.

SHIFT



ON/OFF per accendere e spegnere il TV .



1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-/--

0

2-

MENU

P+

OK

-

+

AV

P-

Interrompe e ripristina l'audio.

F1

F2

F3

F4

→

#

*

Fasttext buttons

Tasti di controllo del televideo:
 per accedere al televideo
 per uscire dal televideo e ritornare alla visione normale
 ferma il cambiamento delle pagine del televideo
 funzione televideo aggiuntiva.

Per confermare una scelta.

Per selezionare il programma successivo P+ o precedente P-. Inoltre, consentono di spostarsi su/giù all'interno del MENU.

Interrompe e ripristina l'audio.

Funzioni aggiuntive.

Funzioni di fasttext altrimenti accesso al controllo luminosità e colore in modo diretto o insieme al tasto SHIFT.

Le funzioni dei tasti sopra descritti sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AAA/LR03 alcaline. Inseritele come illustrato:

- Ricordate di sostituire le batterie una volta all'anno.
- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Per evitare di riprogrammare il vostro telecomando dopo avere tolto le batterie, cercate di non lasciarlo per più di 5 minuti senza batterie.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato il codice relativo al vostro TV sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie.



PREDISPOSIZIONE PER L'USO

Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!

Per programmare il telecomando **CONTROL TV** seguite quanto indicato nel paragrafo **A** o **B** o **C**.

A

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA PER MARCA

1. Assicuratevi che il TV sia acceso.
2. Cercate sul libretto dei codici la marca del vostro TV e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. Philips 001) o quello della marca a cui vi rimanda la freccia.
3. Tenete premuti contemporaneamente i tasti **SHIFT** e **ON/OFF** finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.



4. Rilasciate i tasti e digitate entro 15 secondi il numero di codice della marca precedentemente identificato (es. 001). L'indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.



5. Puntate il telecomando verso il TV. Premete e rilasciate **lentamente** più volte un tasto tra quelli di uso più frequente **FERMANDOVI** quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.



6. Quando il TV risponde correttamente, premete il tasto **SHIFT** per confermare la scelta.
Tre lampeggi indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.

Verifica

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi non agiscono oppure agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 3**.

Individuate ed annotare il codice TV appena trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo "ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO").

NOTE: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 15 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice marca non valido
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, ripartite dal punto 3 o passate al modo di programmazione **C**.

B

INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

1. Assicuratevi che il TV sia acceso.
2. Cercate sul libretto dei codici allegato la marca del vostro TV e annotate il primo codice della lista elencato **SOTTO** la marca precedentemente identificata (es. Philips 103).



3. Tenete premuti contemporaneamente i tasti SHIFT e ON/OFF finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.



4. Rilasciate i tasti e digitate entro 15 secondi il numero di codice della marca precedentemente identificato (es. 103). **Tre lampeggi** indicano che il codice è stato memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse ritentate la procedura d'inserimento codice partendo dal **punto 3**.

Verifica

Puntate il telecomando verso il TV. Controllate che l'apparecchio risponda

correttamente ai comandi inviati. Se i comandi non agiscono oppure agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto. In questo caso ripetete la procedura partendo dal **punto 3** utilizzando però il **CODICE SUCCESSIVO** a quello precedentemente inserito (es. 111).

Ricordate di annotare il codice TV usato per la programmazione del telecomando sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie per una facile e veloce consultazione.

NOTE: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.
Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 15 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice non valido.

C

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA GLOBALE

Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti

1. Assicuratevi che il TV sia acceso.



2. Tenete premuti contemporaneamente i tasti SHIFT e ON/OFF finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.



3. Rilasciate i tasti e digitate entro 15 secondi il codice 000. L'indicatore luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.

4. Puntate il telecomando verso il TV. Premete e rilasciate **lentamente** più volte un tasto tra quelli di uso più frequente **FERMANDOVI** quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.



5. Quando il TV risponde correttamente, premete il tasto SHIFT per confermare la scelta. **Tre lampeggi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.

Verifica

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente.

Se i comandi non agiscono oppure agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile.

In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 2**.

Individuate ed annotare il codice trovato, seguendo la procedura di annotazione codice (vedi paragrafo "ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO").

NOTE: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.
Il telecomando esce dal modo programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 15 secondi non si preme nessun tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata.

ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO

Ricordate di annotare sempre il codice a tre cifre del vostro telecomando all'interno del coperchio batterie una volta terminata la ricerca e la sua memorizzazione. Ciò può essere utile se dovete riprogrammare il telecomando in caso di cancellazione accidentale o di sostituzione delle batterie esaurite. Se avete dimenticato di prenderne nota o se avete usato la procedura di programmazione del telecomando **A** o **C** nessun problema!

Per conoscere il codice del vostro telecomando:

 1. Tenete premuti insieme i tasti SHIFT e ON/OFF finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare.

 2. Rilasciate i tasti SHIFT e ON/OFF poi premete e rilasciate il tasto 1/-/--.

3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce tre serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi

corrisponde una cifra del codice, ad esempio al codice 306 corrisponde:


   = 3
   = 0
   = 6

4. Prendete nota del codice così trovato sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie per una facile e veloce consultazione.

COME ATTIVARE I COMANDI ADDIZIONALI CHE NON COMPAGNONO SULLA TASTIERA

Pur non essendo indicato sulla tastiera, alcuni tasti sono in grado di trasmettere comandi addizionali.

1. Cercateli sul vostro telecomando **CONTROL TV** premendo i seguenti tasti ad uno ad uno per trovare eventuali altri comandi di vostro interesse:



2. In particolare, le funzioni addizionali di uso più frequente quali, SCORRIMENTO DEL MENU - COLORE - LUMINOSITA' e NORMALIZZAZIONE possono essere trovate nel seguente modo:

normalizzazione 

menù (su) 

menù (giù) 

menù (dx) 

menù (sx) 

menù (su)  + 

menù (giù)  + 

menù (dx)  + 

menù (sx)  + 

luminosità (-)  rosso

luminosità (+)  verde

colore (-)  giallo

colore (+)  blu

luminosità (-)  +  rosso

luminosità (+)  +  verde

colore (-)  +  giallo

colore (+)  +  blu

3. PER LE FUNZIONI MENO UTILIZZATE seguite quanto illustrato in appendice al libretto dei codici. Cercate la tabella dei simboli corrispondente al codice che avete memorizzato per programmare il telecomando. Una volta individuata, rintracciate la funzione aggiuntiva di vostro interesse ed annotate il simbolo o il numero che compare scritto sotto. ESEMPIO: TABELLA DEL CODICE XXX

Funzioni Aggiuntive del telecomando originale			Simboli o numeri del CONTROL											
REV RIV	TUPO TIME	CANCEL ORA	- [☀] +	- [🌙] +	- [🌑] +	TP OFF MEM F	TP ON MEM	FULL TOT	EXP TOP	EXP BOT	ALTO I-HI			
XXX	* MENU	MENU	◀◀	■		▶▶	●015	▶014	▶014	●015	AV	027	028	027
	MIX	10	11	🔊										
	030	058	059	◀◀										


Ci sono 4 modi per attivare i comandi aggiuntivi:

A - Esempio di funzioni TV:



(a - CANCEL ORA)

Sotto la funzione compare un simbolo
a) Il simbolo si trova sulla tastiera del telecomando.

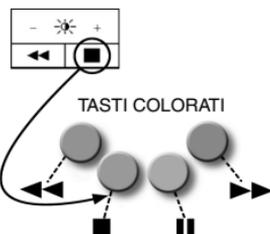


(b - luminosità +)

Il simbolo non è presente sulla tastiera.
b) Identificatelo come da disegno, a lato. Ad ogni tasto colorato è attribuito un simbolo.


Premete il tasto di riferimento per trasmettere le funzioni al TV. Il comando s'interrompe nel momento in cui rilasciate il tasto.

B - Esempio di funzioni TV:



(a - FULL TOT)

Sotto la funzione compare un simbolo su sfondo grigio.
a) Il simbolo si trova sulla tastiera del telecomando.

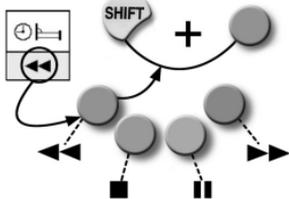


(b - sleep)

Il simbolo non è presente sulla tastiera.
b) Identificatelo come da disegno, a lato.

Premete contemporaneamente il tasto SHIFT e il tasto di riferimento. La funzione corrispondente viene trasmessa al TV e si interrompe nel momento in cui rilasciate il tasto.


C - Esempio di funzione TV:



EXP BOT

Sotto la funzione compare un numero (028).
Premete il tasto SHIFT e mantenetelo premuto.
Digitate il numero mantenendo premuta l'ultima cifra (8).
Il comando viene trasmesso al TV e s'interrompe nel momento in cui rilasciate i due tasti (SHIFT+8).

D - Esempio di funzione TV:




contrasto +

Sotto la funzione compare sia un simbolo sia un numero.
Il comando può essere attivato utilizzando o il simbolo o il numero.
Nel caso in cui il simbolo non sia presente sulla tastiera del telecomando, utilizzate il numero seguendo l'esempio C sopra riportato.

NOTE:

Ricordate che non potete avere accesso ai comandi aggiuntivi se questi non erano disponibili sul vostro telecomando originale.

TASTI PROGRAMMABILI

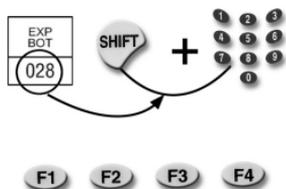

È possibile personalizzare il telecomando e disporre direttamente di 4 funzioni aggiuntive TV a vostra scelta, utilizzando i

tasti funzione F1 - F2 - F3 - F4.

Cercate sulla tabella dei simboli corrispondente al codice del vostro telecomando, la funzione aggiuntiva di vostro interesse ed annotate il numero che compare scritto sotto.

Ricordate che solo le funzioni abbinata ad un numero possono essere memorizzate sui tasti F1 - F2 - F3 - F4.

Per la procedura di programmazione funzione

seguite l'esempio riportato a lato.

Esempio di funzione TV: **EXP BOT**

Premete il tasto SHIFT senza rilasciarlo poi digitate il numero che si trova sotto alla funzione (028).

Premete ora un tasto programmabile (F1) e continuate a tenerlo premuto insieme al tasto SHIFT.

Dopo pochi secondi l'indicatore luminoso emette una serie di 3 lampeggi per indicare che la funzione è stata memorizzata correttamente.

Rilasciate il tasto SHIFT e il tasto funzione F1.

Da ora in poi premendo il tasto funzione F1 il comando aggiuntivo sopra memorizzato viene trasmesso all'apparecchio e s'interrompe quando rilasciate il tasto.

NOTA: Se l'indicatore luminoso non lampeggia ripetete la procedura di memorizzazione sopra descritta.

SUGGERIMENTI UTILI

PROBLEMA

Il TV non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.

Il TV non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

L'indicatore luminoso lampeggia.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

La marca del vostro TV non è compresa nel Libretto dei Codici.

SOLUZIONE

Provate qualche altro tasto di uso frequente, se il problema persiste, controllare che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituite le batterie con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo AAA/LR03 alcaline.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando, ripetendo la procedura di programmazione **A** o **B** o **C**.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione **A** o **B** o **C**.

Impostate il telecomando seguendo la procedura di programmazione tramite ricerca globale **C**.

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando **CONTROL TV**:

- leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi
- consultate il nostro sito Internet **www.meliconi.it** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile.

Per ulteriori informazioni: **CALL CENTER + 39 02 66012766**

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Modello di telecomando **CONTROL TV**

Data di acquisto _____

Timbro del rivenditore