

GumBody®

D I G I T A L 2

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande MELICONI.

Cette télécommande a été conçue pour regrouper les fonctions de deux télécommandes d'appareils différents (**TELEVISEUR** et **MAGNETOSCOPE**). Elle commande **directement** toutes les fonctions de **CANAL SATELLITE** et **TPS**. Grâce à la capacité de sa mémoire et à ses fonctionnalités, elle est donc idéale pour remplacer les télécommandes perdues, hors d'usages ou cassées.

Sa forme ergonomique associée à la matière agréable du boîtier favorisent la prise en main, de plus, elle est équipée de touches souples, surdimensionnées et bien dégagées qui procurent un plus grand confort d'utilisation.

Son boîtier en matière antichoc amorti les chutes et la protège.

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice et de la conserver avec le livret des codes. Ils peuvent vous être utiles ultérieurement.

Touches, symboles des fonctions :

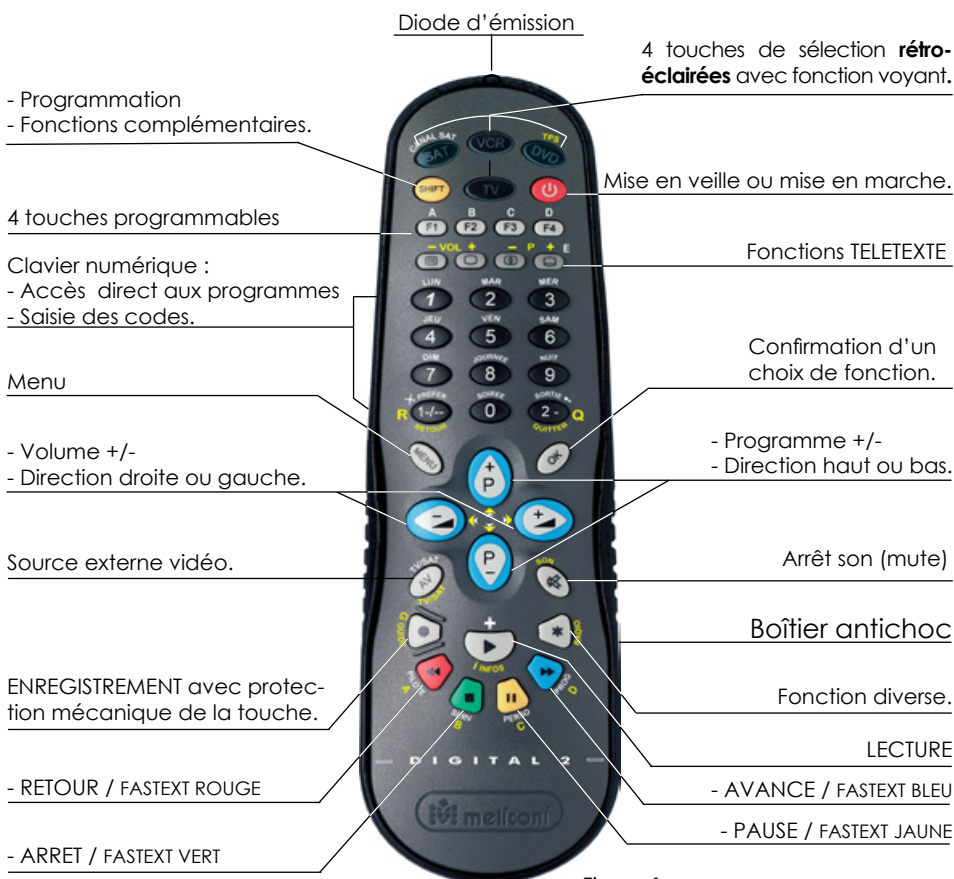


Figure 1

Figure 2



Mise en place des piles :

Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles 1,5 V neuves de type R03/AAA. Attention, respectez la polarité qui figure en relief au fond du boîtier, le détrompeur correspond au pôle **+**.

Refermez la trappe.

Piles non fournies alcalines recommandées.

Détrompeur



Figure 3

Programmation de la télécommande voir chapitre **A**, **B** ou **C**.



La programmation du code se fait en **appuyant** préalablement sur la touche de sélection de chaque appareil : **TV** (téléviseur) et **VCR** (magnétoscope). Ces touches sont rétro-éclairées, elles assurent donc le rôle de voyant. A chaque appui sur une touche de fonction, le voyant clignote et informe l'utilisateur de l'appareil sélectionné.

Pour commander CANAL SATELLITE ou TPS suivez les instructions du chapitre **G**.

A

RECHERCHE PAR CODE MARQUE

ETAPE 1

ETAPE 2 :

Recherche du code marque



Allumez l'appareil.

Recherchez dans le livret des codes la **marque de l'appareil**, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **code** qui se trouve sur la même ligne.

*Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre **C**.*

Exemple **APPAREIL :**

THOMSON

011

ETAPE 3 :

Sélection de l'appareil



Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.

ETAPE 4 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis **⏻** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

Saisissez dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**.

ETAPE 5 :

Saisie du code marque



Observez le voyant, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 6.

*Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.*

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 4.

ETAPE 6 :

Lancement de la recherche du code de l'appareil



Dirigez la télécommande vers l'appareil.

Appuyez et relâchez la touche **⏻** de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que l'appareil **s'éteigne**. Chaque appui sur la touche **⏻** vous permet de tester les codes un par un.

Validation du code



Dès que l'appareil **s'éteint**, **appuyez et relâchez** la touche **SHIFT** afin de **valider le code**.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérification des fonctions



Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

*Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'appareil, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 4, pour tester les autres codes présents dans la mémoire.*

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

*Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre **C**.*

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre **D**.

Facultatif : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre **E**.

B

SAISIE DIRECTE D'UN CODE

ETAPE 1

Allumez l'appareil.

ETAPE 2 :

Recherche du code de l'appareil



Recherchez dans le livret des codes la **marque de l'appareil**, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **premier code de la liste qui se trouve sous la marque**.

Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.

Exemple **APPAREIL :**

PHILIPS

001

Premier code de la liste : 126 304 307 309...

ETAPE 3 :


Sélection de l'appareil



Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.

ETAPE 4 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis **⏻** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

ETAPE 5 :

Saisie du code de l'appareil



Saisissez dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 4.

Vérification des fonctions



Dirigez la télécommande vers l'appareil.

Vérifiez les fonctions, si elles correspondent, **la télécommande est opérationnelle**.

Si les fonctions **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'appareil, après **vérification** du code **essayez** un à un les autres codes de la liste afin de trouver le bon code, **reprenez** pour chaque code la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre C.

Notez le code mémorisé sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

Facultatif : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre E.

C

RECHERCHE GLOBALE

Si l'appareil ne réagit pas aux programmations précédentes, essayez cette procédure qui va rechercher un code correspondant à celui-ci, même si la marque ne figure pas dans le livret des codes.

ETAPE 1

Allumez l'appareil.

ETAPE 2 :

Sélection de l'appareil



Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.

ETAPE 3 :

Ouverture de la mémoire



ETAPE 4 :

Saisie du code global



ETAPE 5 :

Lancement de la recherche du code de l'appareil



Validation du code



Vérification des fonctions



Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis **⏻** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

Saisissez dans les **15 secondes** le code **0 0 0**.

Observez le voyant, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 5.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Recommencez la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Dirigez la télécommande vers l'appareil.

Appuyez et relâchez la touche **⏻** de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que l'appareil **s'éteigne**. Chaque appui sur la touche **⏻** vous permet de tester les codes un par un.

Dès que l'appareil **s'éteint**, **appuyez et relâchez** la touche **SHIFT** afin de **valider le code**.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'appareil, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3, pour tester les autres codes.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**. **Recommencez** une deuxième fois la procédure à partir de l'ETAPE 3 pour être certain d'avoir testé tous les codes présents dans la mémoire.

Si vous n'obtenez pas de résultats, suivez les conseils du chapitre H.

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre D.

Facultatif : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre E.

D

IDENTIFICATION D'UN CODE

Cette procédure permet de connaître le code mémorisé sur chaque touche de sélection. Chaque code comporte **3 chiffres**.

Le nombre de clignotements du voyant correspond à **1 chiffre**.

Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.

ETAPE 1 :

Sélection de l'appareil



ETAPE 2 :

Ouverture de la mémoire



ETAPE 3 :

Lancement de l'identification et de l'affichage du code



Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil.

Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis **⏻** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

Appuyez dans les **15 secondes** sur la touche **1/--** et **relâchez-la**.

F

TOUCHES PROGRAMMABLES

Cette procédure est identique pour toutes les touches de sélection.

Il est possible de personnaliser la télécommande et de disposer de **4 fonctions** complémentaires sur les touches F1 - F2 - F3 - F4.

Selon le code mémorisé ces touches peuvent déjà comporter des fonctions. Cependant elles peuvent être affectées à d'autres fonctions complémentaires.

Recherchez dans les tableaux du livret des codes le code mémorisé et **repérez** la fonction complémentaire à affecter ainsi que le numéro qui se trouve au dessous car seule les fonctions complémentaires ayant un numéro peuvent être affectées sur une touche programmable.

Exemple de fonction : **Exp Bot**, affectée à une touche programmable.

ETAPE 1 :

Sélection de l'appareil




Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil.

ETAPE 2 :

Saisie de la fonction complémentaire

Appuyez sur la touche **SHIFT** et **maintenez-la appuyée** durant cette procédure.

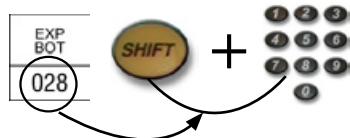

Saisissez le numéro qui se trouve au dessous de la fonction recherchée.

Choix de la touche



Appuyez sur une touche programmable à affecter et **observez le voyant** :

3 clignotements confirment que la touche est affectée.

Relâchez les touches **SHIFT** et celle affectée.

Si le voyant ne clignote pas recommencez la procédure .

Vérification de la touche

La fonction est **permanente**, elle est **transmise** à l'appareil en **appuyant** sur la touche que vous venez d'affecter

G

CANAL SATELLITE & TPS

Les symboles de **CANAL SATELLITE** et de **TPS** figurent sur le boîtier de la télécommande. **Nous vous conseillons de vous reporter à la notice de votre terminal pour connaître la fonction de chaque touche.**



Cette touche est uniquement programmée pour le TERMINAL NUMERIQUE **CANAL SATELLITE (code 461)**, les fonctions sont indiquées sur le boîtier de la télécommande par des symboles de couleur blanc.



Cette touche est uniquement programmée pour le TERMINAL NUMERIQUE **TPS (code 459)**, les fonctions sont indiquées sur le boîtier de la télécommande par des symboles de couleur jaune.

ATTENTION : Ces deux touches de sélection ne permettent pas la programmation d'un autre appareil.

H

QUESTIONS - CONSEILS

• *Utilisation de la télécommande ?*

Consultez préalablement la notice de chaque appareil pour connaître l'existence et la fonction de chaque touche. Chaque appui sur une touche est signalé par un clignotement du voyant, pour celles qui ne comportent pas de fonctions, le voyant ne clignote pas. Les principaux symboles des fonctions sont indiqués sur la figure 1.

• *Vous souhaitez commander un autre appareil ?*

Faites une programmation des chapitres **A, B** ou **C**, le nouveau code ainsi mémorisé remplace le précédent.

• Si après avoir suivi les conseils de programmations vous n'obtenez pas de résultats, contactez le SERVICE ASSISTANCE CONSOMMATEURS **MELICONI France**.

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Téléphone :  **N° Indigo 0 825 099 085**

0,15 € T.T.C. / mn

Internet : **www.meliconi.fr**

E-mail : **telecommande@meliconi.fr**

• Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : Marque et Modèle de chaque appareil ainsi que la référence de sa télécommande d'origine.

Exemple :

MARQUE	TYPE	MODELE	REF. TLC D'ORIGINE	CODE
PHILIPS	TV	28ML8976	RC 6411	?

• Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ?

Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon essayez les autres codes. Pour cela, suivez les conseils de programmations des chapitres **A**, **B** ou **C**).

• Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ? Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées, le détrompeur évite l'inversion de polarité, figures 2 et 3.

Indicateur d'usure des piles / Remplacement des piles

• Quand vous appuyez sur une touche, le voyant clignote rapidement ?

Cela indique que les piles sont usées, veuillez les remplacer au plus tôt.

• Quand vous appuyez sur une touche, le voyant ne clignote pas ?

En effet, lorsque la tension des piles descend au dessous d'un certain seuil, le micro processeur de la télécommande bloque son fonctionnement afin de sauvegarder les codes mémorisés. Cet état de fait prévient l'utilisateur de la nécessité de remplacer les piles.

• La sauvegarde des codes mémorisés est assurée durant 5 minutes sans piles.

• Remplacez les piles une fois par an environ, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.

• Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou différents type de piles (salines, alcalines ou rechargeables Nickel Cadmium).

• Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.

• En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 2 ans, la télécommande doit nous être retournée accompagnée de la facture d'achat ou du ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France. La garantie légale s'applique dans tous les cas et sans conditions.

I

CARACTERISTIQUES

Compatible avec 2 appareils TV et VCR.

Accès direct à CANAL SATELLITE et TPS

Alimentation : 3V

2 piles 1,5V de type R03/AAA

Alcalines recommandées.

Autonomie 1 an environ.

Sauvegarde des codes mémorisés, sans piles : 5 min.

Transmission par diode infrarouge
Grand angle et forte puissance.

Portée 10 m sans obstacle,
selon la sensibilité du récepteur.

Les informations et caractéristiques qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ces produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

41 touches de fonctions souples
dont 4 touches de sélection rétro-éclairées.

Façade en ABS.

Boîtier polyuréthane antichoc d'une épaisseur de 6 mm.

Technologie CMS (Composants de surface).

Micro processeur de 32Ko (OTP).

Dimensions en mm : 215 x 65 x 30

Poids net (sans les piles) : 150 gr

Conforme à la norme CE.