

GumBody®

F A C I L E

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande MELICONI.

Cette télécommande a été conçue pour commander les fonctions d'un **TELEVISEUR**. Grâce à la capacité de sa mémoire et à ses fonctionnalités, elle est donc idéale pour remplacer une télécommande perdue, hors d'usage ou cassée.

Sa forme ergonomique associée à la matière agréable du boîtier favorisent la prise en main, de plus elle est équipée de touches souples, surdimensionnées et bien dégagées qui procurent un plus grand confort d'utilisation.

Son boîtier en matière antichoc amorti les chutes et la protège.

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice et de la conserver avec le livret des codes. Ils peuvent vous être utiles ultérieurement.

Touches, symboles des fonctions :


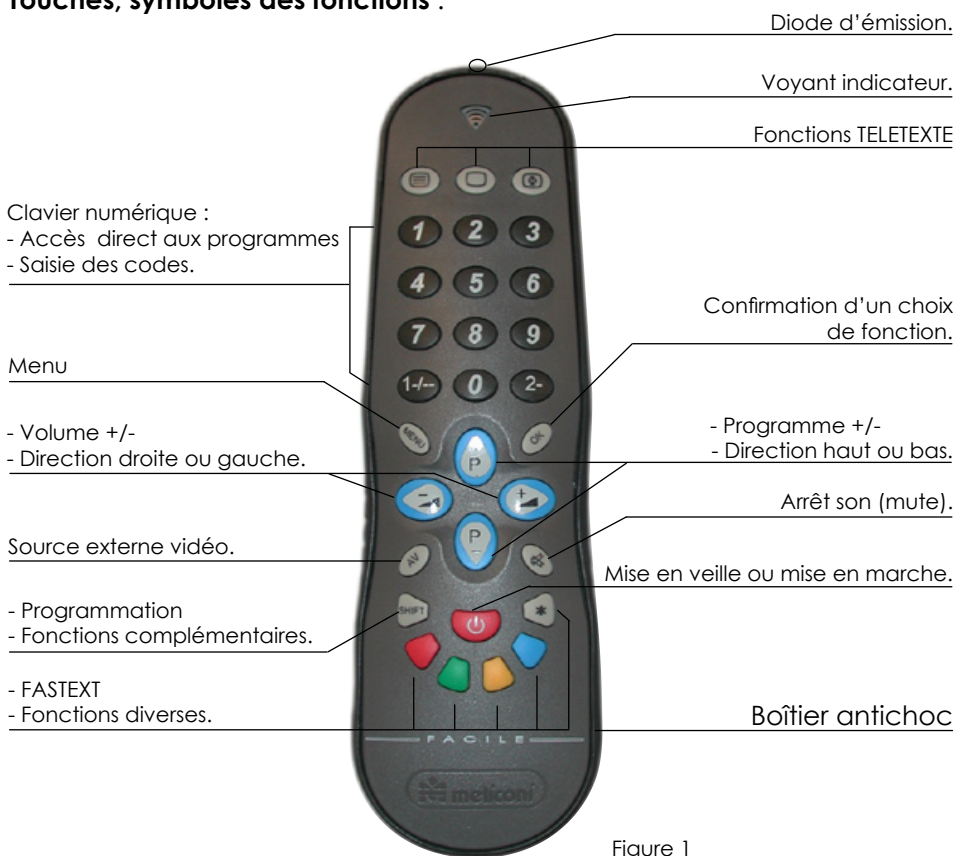


Figure 2

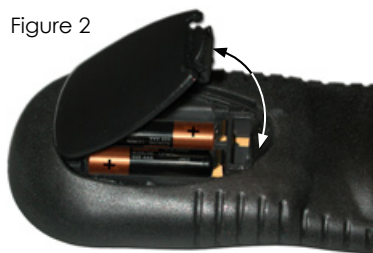

Mise en place des piles :

Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles 1,5 V neuves de type R03/AAA. Attention, respectez la polarité qui figure en relief au fond du boîtier, le détrompeur correspond au pôle +.

Refermez la trappe.

Piles non fournies alcalines recommandées.

Détrompeur



Figure 3

Programmation de la télécommande voir chapitre **A, B** ou **C**.

A

RECHERCHE PAR CODE MARQUE

ETAPE 1

Allumez le TELEVISEUR.

ETAPE 2 :

Recherche du code marque



Recherchez dans le livret des codes la **marque du TELEVISEUR**, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **code** qui se trouve sur la même ligne.

Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.

Exemple TELEVISEUR :

THOMSON

011

ETAPE 3 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez **simultanément** sur les touches **SHIFT** puis  et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

Saisissez dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**.

Observez le voyant, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 5.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3.

ETAPE 4 :

Saisie du code marque





ETAPE 5 :

Lancement de la recherche du code de l'appareil



Dirigez la télécommande vers le téléviseur.

Appuyez et relâchez la touche  de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que le téléviseur **s'éteigne**. Chaque appui sur la touche  vous permet de tester les codes un par un.

Validation du code



Dès que le téléviseur **s'éteint**, appuyez et relâchez la touche **SHIFT** afin de **valider le code**.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérification des fonctions



Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le TELEVISEUR, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3, pour tester les autres codes présents dans la mémoire.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre C.

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre **D**.

Facultatif : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre **E**.

B

SAISIE DIRECTE DU CODE

ETAPE 1

Allumez le TELEVISEUR.

ETAPE 2 :

Recherche du code de l'appareil



Recherchez dans le livret des codes la **marque** du TELEVISEUR, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **premier code de la liste qui se trouve sous la marque**.

Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.

Exemple TELEVISEUR :

PHILIPS

001

Premier code de la liste : TV 126 304 307 309...

ETAPE 3 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez **simultanément** sur les touches **SHIFT** puis  et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

Saisissez dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

ETAPE 4 :

Saisie du code de l'appareil



Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Vérification des fonctions



Dirigez la télécommande vers le téléviseur.

Vérifiez les fonctions, si elles correspondent, **la télécommande est opérationnelle**.

Si les fonctions **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le téléviseur, après **vérification** du code **essayez** un à un les autres codes de la liste afin de trouver le bon code, **reprenez** pour chaque code la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre C.

Notez le code mémorisé sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

Facultatif : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre E.

C

RECHERCHE GLOBALE

Si le TELEVISEUR ne réagit pas aux programmations précédentes, essayez cette procédure qui va rechercher un code correspondant à celui-ci, même si la marque ne figure pas dans le livret des codes.

ETAPE 1

Allumez le TELEVISEUR.

ETAPE 2 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez **simultanément** sur les touches **SHIFT** puis  et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

Saisissez dans les **15 secondes** le code **0 0 0**.

Observez le voyant, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 4.

ETAPE 3 :

Saisie du code global



Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Recommencez la procédure à partir de l'ETAPE 2.

ETAPE 4 :
Lancement de la recherche
du code de l'appareil





Validation du code



Vérification des fonctions



Dirigez la télécommande vers le téléviseur.

Appuyez et relâchez la touche  de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que le téléviseur **s'éteigne**. Chaque appui sur la touche  vous permet de tester les codes un par un.

Dès que le téléviseur **s'éteint**, **appuyez et relâchez** la touche **SHIFT** afin de **valider le code**. **3 clignotements** du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le TELEVISEUR, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 2, pour tester les autres codes.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**. **Recommencez** une deuxième fois la procédure à partir de l'ETAPE 2, pour être certain d'avoir testé tous les codes présents dans la mémoire.

Sivous n'obtenez pas de résultats, suivez les conseils du chapitre F.

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre D.

Facultatif : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre E.

D

IDENTIFICATION D'UN CODE


Cette procédure permet de connaître le code mémorisé.

Chaque code comporte **3 chiffres**.

Le nombre de clignotements du voyant correspond à **1 chiffre**.

Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.

ETAPE 1 :
Ouverture de la mémoire



ETAPE 2 :
Lancement de l'identification
et de l'affichage du code



Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis  et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

Appuyez dans les **15 secondes** sur la touche **1-/--** et **relâchez-la**.

Observez le voyant, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.

Exemple : **code 306**

	3 clignotements	Lire 3
	10 clignotements	Lire 0
	6 clignotements	Lire 6

Notez le code identifié sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

Il s'agit de fonctions peu utilisées dont les symboles ne figurent pas sur la face avant de la télécommande. Vous ne pouvez les obtenir que dans le cas où ces fonctions sont présentes sur la télécommande d'origine.


Recherchez dans les différents tableaux du livret des codes, le code que vous avez mémorisé. **Repérez** la fonction souhaitée et **relevez** le symbole ou le numéro qui se trouve au dessous.

Exemple : **tableau du code 100.**

Fonctions Complémentaires				Symboles ou numéros								
REV RIV	T UPD TIME	CANCEL ORA	- ☀ +	- ☾ +	- ☾ +	TP OFF MEM F	TP ON MEM F	FULL TOT	EXP TOP	EXP BOT	ALTO HI	
* MENU	MENU	◀	■		▶▶	● 015 ▶▶	▶▶ 014	● 015	AV	027	028	027
MEX	10	11										
030	058	059										

Il existe 4 possibilités d'accès aux fonctions complémentaires :

1 - Exemples de fonctions : [a - **CANCEL ORA**] [b - Lumière plus (☀ +)]

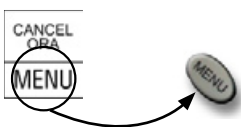

Vous trouvez un **symbole** sous la fonction.

a - **Repérez** ce symbole sur les touches de la télécommande.



Touches de couleurs



b - Dans le cas où vous ne le trouvez pas, sur les touches de la télécommande. **Identifiez-le** à partir du **dessin ci-contre**.

A chaque touche de couleur est attribuée un symbole.


Appuyez directement sur la **touche repérée** pour transmettre la fonction au TELEVISEUR **elle s'arrête dès que vous la relâchez**.

2 - Exemples de fonctions : [a - **FULL TOT**] [b - ☾ (sleep)]



Vous trouvez un **symbole grisé** sous la fonction.

a - **Repérez** ce symbole sur les touches de la télécommande.

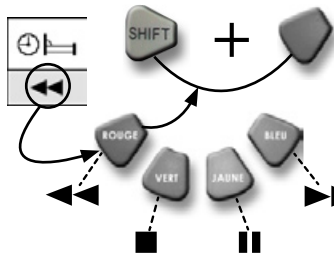


b - Dans le cas où vous ne le trouvez pas, sur les touches de la télécommande. **Identifiez-le** à partir du **dessin ci-contre**.

Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** et la **touche repérée**.

La fonction est transmise au TELEVISEUR et s'arrête dès que vous relâchez les deux touches.

3 - Exemple de fonction : **EXP BOT**

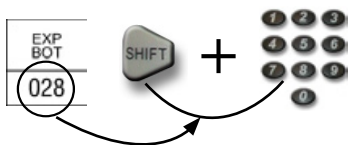

Vous trouvez un **numéro** sous la fonction.


Notez ce numéro.

Appuyez sur la touche **SHIFT** et **maintenez-la appuyée**.

Saisissez le numéro et **maintenez appuyé** la touche du **dernier chiffre saisi**.

La fonction est alors transmise au TELEVISEUR et s'arrête dès que vous relâchez les deux touches.

4 - Exemple de fonction : **Contraste plus (☾ +)**

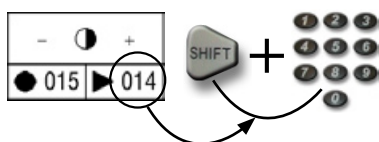

Vous trouvez la combinaison d'un **symbole** et d'un **numéro** sous la fonction. Comme la télécommande ne comporte pas de touche avec ce **symbole**. **Utilisez le numéro**.

Suivez l'exemple 3.

- *Utilisation de la télécommande ?*

Consultez préalablement la notice du TELEVISEUR pour connaître l'existence et la fonction de chaque touche. Chaque appui sur une touche est signalé par un clignotement du voyant, pour celles qui ne comportent pas de fonctions, le voyant ne clignote pas. Les principaux symboles des fonctions sont indiqués sur la figure 1.

- *Vous souhaitez commander un autre TELEVISEUR ?*

Faites une programmation des chapitres **A**, **B** ou **C**, le nouveau code ainsi mémorisé remplace le précédent.

- Si après avoir suivi les conseils de programmations vous n'obtenez pas de résultats, contactez le SERVICE ASSISTANCE CONSOMMATEURS de **MELICONI France**.

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Téléphone :  **0 825 099 085**

0,15 € T.T.C. / mn

Internet : www.meliconi.fr

E-mail : telecommande@meliconi.fr

- Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : Marque et Modèle du TELEVISEUR ainsi que la référence de sa télécommande d'origine.

Exemple :

MARQUE	TYPE	MODELE	REF. TLC D'ORIGINE	CODE
THOMSON	TV	28WF64EL	RCT4130	?

- *Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ?*

Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon essayez les autres codes pour cela suivez les conseils de programmations des chapitres **A**, **B** ou **C**).

- *Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ?* Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées, le détrompeur évite l'inversion de polarité, figures 2 et 3.

Indicateur d'usure des piles / Remplacement des piles

- *Quand vous appuyez sur une touche, le voyant clignote rapidement ?*
Cela indique que les piles sont usées, veuillez les remplacer au plus tôt.

- *Quand vous appuyez sur une touche, le voyant ne clignote pas ?*

En effet, lorsque la tension des piles descend au dessous d'un certain seuil, le micro processeur de la télécommande bloque son fonctionnement afin de sauvegarder le code mémorisé. Cet état de fait prévient l'utilisateur de la nécessité de remplacer les piles.

- La sauvegarde du code mémorisé est assurée durant 5 minutes sans piles.

- Remplacez les piles une fois par an environ, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.

- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou différents type de piles (salines, alcalines ou rechargeables Nickel Cadmium).

- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.

- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 2 ans, la télécommande doit nous être retournée accompagnée de la facture d'achat ou du ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France. La garantie légale s'applique dans tous les cas et sans conditions.

Compatible avec 1 TELEVISEUR

Alimentation : 3V

2 piles 1,5V de type R03/AAA

Alcalines recommandées.

Autonomie 1 an environ.

Sauvegarde du code mémorisé, sans piles : 5 min.

Transmission par diode infrarouge

Grand angle et forte puissance.

Portée 10 m sans obstacle, selon la sensibilité du récepteur.

Voyant indicateur.

Technologie CMS (Composants de surface)

Micro processeur (OTP)

30 touches de fonctions souples

Façade en ABS

Boîtier polyuréthane antichoc d'une épaisseur de 6 mm

Dimensions en mm : 215 x 65 x 30

Poids net (sans les piles) : 150 gr

Conforme à la norme CE

Les informations et caractéristiques qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ces produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.