

*Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI.*

Questo telecomando universale semplificato può comandare contemporaneamente le principali funzioni di 2 apparecchi, un TV e un VCR (oppure un DVD) appartenenti alle marche elencate sul retro. Prima di utilizzare il telecomando è necessario inserire le batterie e programmarlo.

*Conservate il libretto istruzioni nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo in futuro.*

## UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Per selezionare il programma successivo o per accendere il TV

Premere insieme per accendere il TV sul **programma 1**


Per selezionare un terminale di entrata esterno

Registrazione/Eject DVD

Play

Indietro

Stop

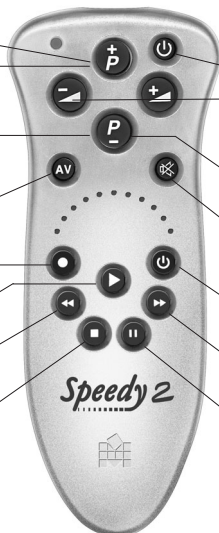

ON/OFF per spegnere il TV e in alcuni casi per accendere il TV

Per controllare il volume dell'audio +/-

Per selezionare il programma precedente o per accendere il TV

Interrompe e ripristina l'audio

ON/OFF per accendere e spegnere il VCR/DVD

Avanti

Pausa

## INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AAA/LR03 alcaline. Inseritele come illustrato.

- Ricordate di sostituire le batterie una volta all'anno
- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Per evitare di riprogrammare il vostro telecomando dopo avere tolto le batterie, cercate di non lasciarlo per più di 5 minuti senza batterie.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato i codici relativi ai vostri apparecchi TV, VCR o DVD sull'etichetta adesiva che trovate all'interno del coperchio batterie.



## PREDISPOSIZIONE PER L'USO

**Prima di iniziare la programmazione del telecomando leggete attentamente le istruzioni!**

Per comandare i vostri apparecchi è indispensabile eseguire la programmazione dello **Speedy 2** come descritto nel paragrafo successivo. Chi ha la possibilità di collegarsi al sito internet [www.meliconi.it](http://www.meliconi.it), troverà le istruzioni interattive per una più facile e veloce programmazione del telecomando.

**Avvertenza : programmate un apparecchio alla volta.  
Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti.**

1. Accendete l'apparecchio.
  - se VCR inserite una cassetta
  - se DVD inserite un DVD
2. Tenete premuti contemporaneamente i tasti:
  - **AV** e **⊗** **se state programmando il TV**,
  - **⏪** e **⏩** **se state programmando il VCR o il DVD**,
 finché l'indicatore in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
3. Premere per quattro volte il tasto **P** quindi puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate **lentamente** più volte il tasto:
  - **⏪** **se state programmando il TV**
  - **⏩** **se state programmando il VCR o il DVD**
 FERMANDOVI quando il TV si spegne.
  - **⏪** **se state programmando il VCR o il DVD**
 FERMANDOVI quando la cassetta o il DVD si avviano.
4. A questo punto premete

contemporaneamente e poi rilasciate i tasti:

- **AV** e **⊗** **se state programmando il TV**,
- **⏪** e **⏩** **se state programmando il VCR o il DVD**.

**Tre lampeggi** indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto.

## 5. SOLO PER IL TV

**per chi non ha i tasti di scorrimento programmi nel telecomando originale.**

Se il vostro telecomando originale non ha i tasti di scorrimento dei programmi (es. **P** / **P**, +/-, **CH+/-**...) siamo in grado comunque, dopo aver programmato il vostro Speedy 2, di farvi selezionare i programmi dallo 0 al 9 seguendo quanto sotto indicato:

- Premete contemporaneamente i tasti **AV** e **⊗** finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare

indicando che il telecomando è in fase di programmazione.

- Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi **8 volte P**. **Tre lampeggi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.
- Accertatevi di poter cambiare i programmi da 0 a 9 mediante i tasti **P** e **P**. In caso contrario ripetete l'operazione di ricerca partendo dal **punto 2**.

## Verifica

Controllate che tutti i 7 tasti dei vostri apparecchi TV e VCR o DVD funzionino correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 2** fino a quando tutti i tasti rispondono correttamente al comando inviato.

**Individuate ed annotate il codice corrispondente all'apparecchio di cui avete appena effettuato la ricerca seguendo la procedura di annotazione codice (vedi "ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO").**

**NOTA: DURANTE L'OPERAZIONE DI RICERCA L'INDICATORE LUMINOSO LAMPEGGIA PIU VELOCEMENTE. L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE E IL TELECOMANDO ESCE DAL MODO PROGRAMMAZIONE NEI SEGUENTI CASI:**

- se per 12 secondi non si preme nessun tasto
- se si preme un tasto diverso da quelli indicati
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso collegarsi al sito [www.meliconi.it](http://www.meliconi.it) o contattare il call center al numero +39 02 66012766.

## ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO

**Una volta programmato il telecomando Speedy 2 Meliconi, è consigliabile annotare il codice TV e VCR o DVD sull'etichetta all'interno del vano batterie.**

Per conoscere il codice del vostro telecomando, seguite la procedura sotto riportata (una volta per il TV e una volta per il VCR o DVD):

1. Premete contemporaneamente i tasti :
  - **AV** e **⊗** **se volete conoscere il codice TV**,
  - **⏪** e **⏩** **se volete conoscere il codice VCR o DVD**,
 finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di lettura codice.
2. Rilasciate i tasti e premete contemporaneamente entro 12 secondi i tasti **P** e **P**.
3. Rilasciate i tasti **P** e **P** e seguite i lampeggi del LED: un lampeggio lungo corrisponde ad un **+**, mentre un lampeggio corto corrisponde ad un **-**.
4. Annotate la sequenza degli **8 lampeggi** e trascrivetela sull'etichetta all'interno del vano batterie, da sinistra verso destra alla voce dell'apparecchio corrispondente, TV e VCR o DVD.

## COME RIPROGRAMMARE IL TELECOMANDO INSERENDO IL CODICE ANNOTATO

*In caso il telecomando perda la sua programmazione a causa di un lungo periodo senza batterie o con batterie scariche, si può riprogrammare rapidamente tramite la seguente procedura:*

1. Tenete premuti contemporaneamente i tasti :
  - **AV** e **⏏** **se state programmando il TV**
  - **⏪** e **⏩** **se state programmando il VCR o il DVD**finché l'indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
2. Rilasciate i tasti e inserite entro 12 secondi, usando i tasti **⏪** e **⏩**, il codice di otto battute del TV e del VCR/DVD precedentemente annotato. Alla conclusione, **tre lampeggi** indicano che il codice è stato memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse ripetete la procedura d'inserimento codice partendo dal **punto 1**.

## INFORMAZIONI PER L'USO

Vi informiamo che, una volta programmato **Speedy 2** Meliconi, si può accendere il TV in uno dei tre seguenti modi:

- Premendo il tasto **⏪** oppure **⏩**.
- Premendo il tasto **⏏**.
- Premendo i tasti **⏪** e **⏩** contemporaneamente: viene inviato il codice del **programma 1**.

*Per tornare rapidamente al **programma 1** premete contemporaneamente i tasti **⏪** e **⏩**.*

*Vi informiamo inoltre che nell'uso DVD il tasto **⏏** comanda l'apertura dello sportello del lettore DVD.*

## SUGGERIMENTI UTILI

### PROBLEMA

*L'apparecchio che si vuole comandare non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto.*

*Il TV o il VCR/DVD non rispondono ma l'indicatore luminoso si accende.*

*Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e il TV o il VCR/DVD non rispondono ai comandi.*

*Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.*

*I tasti **⏪** e **⏩** non eseguono lo scorrimento dei programmi.*

### SOLUZIONE

Controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituite le batterie con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo AAA/LR03 alcaline.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituire le batterie: stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Forse il telecomando originale non aveva questa funzione. In questo caso impostare il codice (**8 volte** **⏪**) come descritto nel paragrafo **PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO**.

### INFO LINE - se avete domande riguardanti il telecomando Speedy 2 Meliconi:

- **leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che Vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi**
- **consultate il nostro sito Internet [www.meliconi.it](http://www.meliconi.it) dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile.**

Per ulteriori informazioni: **CALL CENTER + 39 02 66012766**

### GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Data di acquisto \_\_\_\_\_

Timbro del rivenditore \_\_\_\_\_