


Merci d'avoir choisi une télécommande MELICONI.

Cette télécommande universelle dispose de fonctions essentielles permettant d'utiliser plus simplement un téléviseur numérique ou un téléviseur analogique avec décodeur terrestre ou satellite, sans avoir à les sélectionner. Les touches bleu foncé commandent le décodeur et les touches bleu ciel celles des fonctions TV correspondantes mais avec un téléviseur numérique, toutes les touches commandent le même appareil.

Conservez cette notice pour toute consultation ultérieure.

UTILISATION DES TOUCHES ET DES FONCTIONS

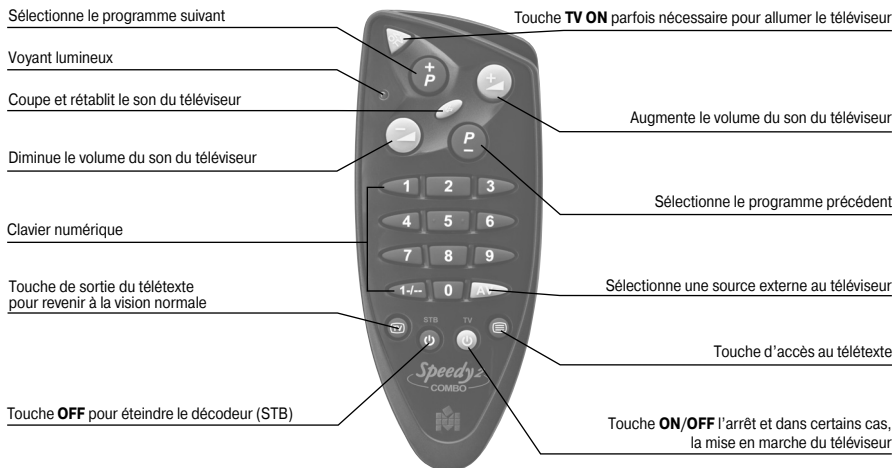

MISE EN PLACE DES PILES

Avant d'utiliser la télécommande, introduisez les piles et programmez-la.

2 piles AAA/LR03 alcalines de 1,5 V sont nécessaires pour faire fonctionner la télécommande. Introduisez-les comme indiqué sur l'image ci-dessous :

- *Veillez à remplacer les piles une fois par an.*
- *Remplacez les piles si le voyant de la télécommande commence à clignoter durant l'utilisation car cela traduit un affaiblissement de ces dernières.*
- *Cette télécommande est dotée d'une mémoire permanente qui ne perd donc jamais le paramétrage des codes même sans les piles.*
- *Il est conseillé de noter les codes de vos appareils sur l'étiquette adhésive figurant au dos du couvercle de la trappe à piles au cas où vous seriez amené à programmer à nouveau la télécommande.*



Attention : la télécommande ne doit pas être exposée à une source de chaleur.

AVANT L'UTILISATION

Avant de programmer la télécommande, lisez attentivement les instructions suivantes :






Pour commander vos appareils, il est indispensable de programmer la **Speedy 2 COMBO** comme indiqué dans le paragraphe suivant. Vous pouvez consulter notre site Internet www.meliconi.fr sur lequel vous trouverez les instructions interactives afin d'effectuer une programmation facile et rapide de la télécommande.

COMMENT PROGRAMMER LA TELECOMMANDE

Si vous disposez d'un téléviseur analogique et d'un décodeur externe, suivez la procédure A, puis la procédure B. Si vous disposez d'un téléviseur numérique, suivez la procédure C.






A

PROGRAMMATION POUR TÉLÉVISEUR ANALOGIQUE

- 1 - Allumez le téléviseur et sélectionnez un programme.
- 2 - Appuyez simultanément, pendant 5 secondes, sur les touches  et  jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter, ce dernier indiquant que la télécommande est en phase de programmation.
- 3 - Relâchez les touches et saisissez le code **0001** dans un délai de 12 secondes ; le voyant commence à clignoter plus rapidement indiquant que la télécommande est prête pour la recherche.
- 4 - Dirigez la télécommande vers le téléviseur. Appuyez et relâchez de manière lente et répétitive la touche  jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (il est parfois nécessaire d'appuyer sur la touche  plusieurs dizaines de fois).
- 5 - Lorsque le téléviseur s'éteint, appuyez sur la touche  pour confirmer le code. **Trois clignotements du voyant** indiquent que l'opération s'est déroulée avec succès.






B

PROGRAMMATION POUR DÉCODEUR

- 1 - Allumez l'appareil et sélectionnez un programme.
- 2 - Appuyez simultanément pendant 5 secondes sur les touches  et  jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter, ce dernier indiquant que la télécommande est en phase de programmation.
- 3 - Relâchez les touches et saisissez le code **0001** dans un délai de 12 secondes ; le voyant commence à clignoter plus rapidement indiquant que la télécommande est prête pour la recherche.
- 4 - Dirigez la télécommande vers l'appareil. Appuyez et relâchez de manière lente et répétitive la touche  jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (il est parfois nécessaire d'appuyer sur la touche  plusieurs dizaines de fois).
- 5 - Lorsque l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche  pour confirmer le code. **Trois clignotements du voyant** indiquent que l'opération s'est déroulée avec succès.

C

PROGRAMMATION POUR TÉLÉVISEUR NUMÉRIQUE

- 1 - Allumez le téléviseur et sélectionnez un programme.
- 2 - Appuyez simultanément pendant 5 secondes sur les touches  et  jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter, ce dernier indiquant que la télécommande est en phase de programmation.
- 3 - Relâchez les touches et saisissez le code **0001** dans un délai de 12 secondes ; le voyant commence à clignoter plus rapidement indiquant que la télécommande est prête pour la recherche.
- 4 - Dirigez la télécommande vers le téléviseur. Appuyez et relâchez de manière lente et répétitive la touche  jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (il est parfois nécessaire d'appuyer sur la touche  plusieurs dizaines de fois).
- 5 - Lorsque le téléviseur s'éteint, appuyez sur la touche  pour confirmer le code. **Trois clignotements du voyant** indiquent que l'opération s'est déroulée avec succès.

Vérification

Testez les autres touches, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**, dans le cas contraire, répétez la procédure de recherche afin de trouver un autre code mieux adapté.

Il est conseillé d'identifier et de noter le code trouvé, en suivant la procédure d'identification du code mémorisé (voir le paragraphe ci-dessous).

REMARQUE : durant l'opération de recherche, le voyant clignote plus rapidement.






Le voyant cesse de clignoter et la télécommande quitte le mode programmation dans les cas suivants :





- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant au moins 12 secondes
- Si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, consultez notre site www.meliconi.fr

IDENTIFICATION DU CODE MÉMORISÉ

Le code comporte **4 chiffres**. Le voyant indique le code mémorisé par une série de clignotements. Le nombre de clignotements correspond à **1 chiffre**. Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant. **Veillez à toujours noter les codes de vos appareils sur l'étiquette adhésive figurant au dos du couvercle de la trappe à piles au cas où vous seriez amené à programmer à nouveau la télécommande.**

Pour connaître les codes mémorisés :







1. Appuyez simultanément durant 5 secondes sur les touches  et  (si vous souhaitez connaître le code du téléviseur analogique ou numérique), ou  et  (si vous souhaitez connaître le code du décodeur), jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter, ce dernier indiquant que la télécommande est en phase d'identification.
2. Relâchez les touches et dans un délai de 8 secondes appuyez et relâchez la touche .
3. **Observez le voyant**, après une pause de quelques secondes, il indique le code mémorisé par une série de clignotements. Par exemple, le code 1306 correspond à :

 = 1
 = 3
 = 0
 = 6

4. Notez le code ainsi identifié sur l'étiquette adhésive prévue à cet effet.

PROGRAMMATION PAR SAISIE DIRECTE DU CODE IDENTIFIÉ

Cette programmation est aussi valable si vous avez trouvé les codes de vos appareils sur de notre site Internet www.meliconi.fr.

1. Appuyez simultanément durant 5 secondes sur les touches correspondant à l'appareil pour lequel vous voulez saisir le code :  et  pour le téléviseur analogique,  et  pour le décodeur, ou encore  et  pour le téléviseur numérique, jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter, ce dernier indiquant que la télécommande est en phase de programmation.
2. Relâchez les touches, dans un délai de 12 secondes **saisissez** le code que vous avez identifié par la procédure ci-dessus ou trouvé sur notre site Internet www.meliconi.fr ; **trois clignotements du voyant** indiquent que le code a bien été mémorisé (dans le cas contraire, répétez la procédure à partir du point 1).

CONSEILS UTILES

PROBLÈMES

L'appareil ne répond pas et le voyant ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur une touche.

L'appareil ne répond pas, mais le voyant s'allume.

L'appareil ne répond pas, mais le voyant lumineux clignote lorsqu'on appuie sur une touche.

La télécommande ne réagit pas toutes les commandes.

SOLUTIONS

Vérifiez que les piles sont correctement placées et le cas échéant, remplacez-les par 2 piles neuves **AAA/LR03** alcalines de 1,5 V.

Assurez-vous que les piles soient neuves, que la télécommande soit bien dirigée vers l'appareil et qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et l'appareil. Reprogrammez, éventuellement, le code de la télécommande en suivant la procédure de programmation.

Remplacez les piles car elles sont probablement faibles.

Vous utilisez peut-être un code erroné et vous devez dans ce cas programmer à nouveau la télécommande en suivant la procédure de programmation.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question concernant la nouvelle télécommande **Speedy 2 COMBO** :

- *Lisez attentivement cette la notice qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes*
- *Consultez notre site Internet **www.meliconi.fr** sur lequel vous trouverez, rapidement et facilement, les réponses dont vous avez besoin.*

Si après avoir suivi les conseils de programmations vous rencontrez des difficultés, contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30

► **N° Indigo 0 825 099 085**

0,15 € T.T.C./min

Internet : **www.meliconi.fr**

E-mail : **speedy2combo@meliconi.fr**

- Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : **Marque** et **Modèle** de l'appareil ainsi que la **référence** de sa télécommande d'origine.
- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**.

Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

Timbre du revendeur

Modèle télécommande **Speedy 2 COMBO**

Date d'achat
