

# URC-3

*Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande MELICONI.*


**Conservez cette notice pour d'éventuelles consultations ultérieures.**

La télécommande **Urc-3** permet de remplacer jusqu'à **5** télécommandes pour **TV - SAT** (décodeur satellite) - **M** (décodeur TNT) - **DVD** (lecteurs DVD et Blu-Ray) - **VCR** (Personal Video Recorder ou magnétoscope numérique, Media Player et VCR). Cette télécommande est pourvue d'une mémoire permanente lui permettant de conserver les programmations, même sans les piles.

**ATTENTION** : la télécommande ne doit jamais être exposé à quelque source de chaleur excessive que ce soit.

## TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si ces dernières étaient disponibles sur la télécommande d'origine.

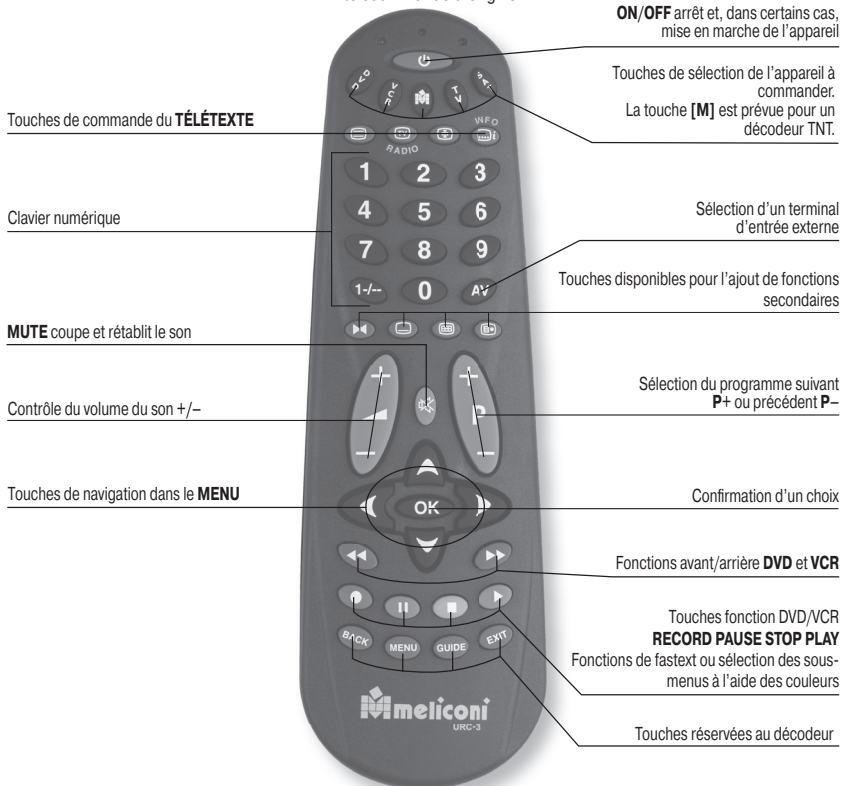

**Avant d'utiliser la télécommande, insérez les piles et programmez-la.**

## MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert 2 piles neuves **AAA/LR03** alcalines de 1,5 V. Insérez-les tel qu'illustré.

Pressez une touche numérique et vérifiez que la lumière rouge reste éclairée en continu jusqu'au relâchement de cette dernière : si la lumière clignote cela signifie que les piles sont usagées et vous devez impérativement les remplacer.



**Il est conseillé de ne pas laisser les piles usagées dans l'appareil, qui pourraient couler et l'endommager**

## PROGRAMMATION DU CODE

La télécommande **Urc-3** est une télécommande universelle dont la mémoire contient les données de très nombreux appareils de différentes marques disponibles sur le marché.

À chaque appareil d'origine est associé **un code particulier**, à utiliser pour la programmation de la télécommande. Pour utiliser l'**Urc-3**, il est **indispensable** d'entrer **un code spécifique** pour chaque appareil devant être commandé. Pour trouver le bon code et le programmer sur la télécommande, utilisez l'une des méthodes ci-après :

- A) - INTERNET (conseillé)
- B) - RECHERCHE MANUELLE

**A**

### RECHERCHE DES CODES VIA INTERNET

Si vous disposez d'une connexion Internet, veuillez suivre le guide en ligne sur le site [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide) afin de trouver les codes adéquates que vous programmerez ensuite sur la télécommande en suivant la procédure "**SAISIE DIRECTE DU CODE**".

**B**

### PROGRAMMATION PAR RECHERCHE MANUELLE

*(À n'effectuer que si le code spécifique de programmation n'a pas pu être trouvé)*

1. **Allumez** l'appareil à programmer pour :
  - Le **TV**, le **SAT** ou **M** sélectionnez un programme.
  - Le lecteur **DVD** insérez un **DVD**.
  - Le **VCR** insérez une cassette.
2. **Maintenez appuyée** (6 secondes environ) la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être recherché jusqu'à ce que le voyant clignote. (Pour les décodeurs TNT, utilisez la touche **[M]** de Meliconi).



6 SEC.

3. **Relâchez** alors la touche et **saisissez** le code 0001 à l'aide du clavier numérique. Le voyant se met à clignoter plus rapidement.



4. **Dirigez** alors la télécommande vers l'appareil puis pressez et relâchez lentement plusieurs fois la touche **[ON/OFF]** (ou **[PLAY]** pour **VCR/DVD**) jusqu'à ce que l'appareil réagisse correctement à la commande transmise (il peut être nécessaire de presser la touche plusieurs dizaines de fois).



5. Quand l'appareil réagit correctement, **appuyez** sur la touche **[OK]**. Trois clignotements longs indiquent que l'opération s'est **correctement** terminée.



### VÉRIFICATION

Vérifiez que les autres touches correspondent bien aux fonctions de la télécommande d'origine et si ce n'est pas le cas, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; répétez alors la procédure.

Si la recherche manuelle du code est menée à bien, il est conseillé d'extraire le code utilisé en suivant la procédure "IDENTIFICATION DU CODE UTILISÉ" et de le noter à l'intérieur du couvercle du compartiment des piles.

**REMARQUE :** Lors de l'opération de recherche, le voyant cesse de clignoter et la télécommande quitte le mode programmation dans les cas ci-après :

- Si pendant 12 secondes la touche indiquée n'est pas pressée ou si l'on presse une touche différente.
- Si la liste des codes à rechercher est terminée ; dans ce cas, connectez-vous au site [www.meliconi.fr/guide](http://www.meliconi.fr/guide)

## SAISIE DIRECTE DU CODE

(Utilisez cette procédure uniquement si vous connaissez le code de programmation)


1. **Maintenez appuyée** (6 secondes environ) la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être recherché jusqu'à ce que le voyant clignote. (Pour les décodeurs TNT, utilisez la touche **[M]** de Meliconi).



2. **Relâchez** alors la touche et à l'aide du clavier numérique **saisissez** immédiatement le code spécifique préalablement trouvé, (ex. 1306).



3. **Trois clignotements longs** indiquent alors une programmation correcte.




Si tel n'est pas le cas, répétez la procédure. Un nouvel échec de la procédure signifie que le code indiqué n'est pas présent dans la télécommande.

## IDENTIFICATION DU CODE UTILISÉ

Si la procédure de “**RECHERCHE MANUELLE**” est utilisée pour la programmation de la télécommande, il est conseillé d'identifier et de noter le code utilisé ; procédez comme suit :

1. **Maintenez appuyée** (6 secondes environ) la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être identifié jusqu'à ce que le voyant clignote.
2. **Relâchez** alors la touche et **appuyez** sur la touche [1/-/-] puis **relâchez-là**.
3. **Observez le voyant** ; qui, après une courte pause, indique le code mémorisé par une série de clignotements. **Comptez** le nombre de clignotements, chaque série de clignotements correspondant à un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. Par exemple, le code 1306 correspond à : (voir ci-contre)
4. **Notez** le code sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur du couvercle des piles, il pourra vous être utile ultérieurement.

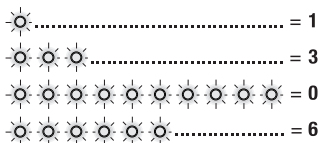

Code lu = **1306**

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

### PROBLÈME

*L'appareil ne réagit pas et le voyant ne s'allume pas à la pression d'une touche.*

*L'appareil ne réagit pas mais le voyant s'éclaire.*

*À la pression d'une touche, le voyant clignote et l'appareil ne réagit pas aux commandes.*

*La télécommande n'exécute pas correctement toutes les commandes.*

### SOLUTION

Vérifiez que les piles sont correctement insérées, si tel est le cas les remplacer par 2 piles neuves de 1,5 V de type **AAA/LR03 alcalines** car elles sont probablement usées.

Assurez-vous que les piles sont neuves et que la télécommande est dirigée vers l'appareil, sans aucun obstacle entre les deux. Programmez à nouveau le code de la télécommande en répétant la procédure de programmation.

Remplacez les piles usées.

Le code utilisé est peut-être erroné. Programmez à nouveau la télécommande en suivant la procédure de programmation.

## INFORMATIONS

**Pour toute question sur la nouvelle télécommande Urc-3 :**

- Lisez attentivement ce mode d'emploi qui vous permettra de résoudre la plupart des problèmes.
- Consultez notre site Internet **www.meliconi.fr** afin de trouver rapidement et facilement les informations que vous recherchez.