

Télécommande MELICONI – SENIOR 2 R5

TABLE DE REFERENCE POUR LA RECHERCHE MANUELLE

TASTO BUTTON	TV	TER / SAT
1	<i>SAMSUNG</i>	<i>ADB – I.CAN / SKY</i>
2	<i>LG</i>	<i>TELESYSTEM</i>
3	<i>SONY</i>	<i>SAMSUNG</i>
4	<i>PANASONIC</i>	<i>METRONIC</i>
5	<i>SHARP</i>	<i>DIGIQUEST</i>
6	<i>PHILIPS</i>	<i>STRONG</i>
7	<i>TELEFUNKEN</i>	<i>HUMAX</i>
8	<i>MIVAR / UNITED</i>	<i>ID SAT / ZODIAC</i>
9	<i>TOSHIBA</i>	<i>COBRA</i>
0	<i>ALTRE MARCHE – AUTRES MARQUES</i>	



Meliconi SpA,
Via Minghetti 10,
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com
email: telecomandi@meliconi.com



Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil indique que le produit à la fin de sa vie utile devra être collecté de manière sélective et ne pas être jeté avec les autres déchets. L'utilisateur devra donc apporter l'appareil en fin de vie à un centre de collecte d'équipements électriques et électroniques agréé ou bien le rendre à un revendeur au moment de l'achat d'une nouveau matériel du même type, en raison du principe de l'un pour un. La collecte sélective de ces déchets, qui seront ensuite soumis au recyclage, au traitement et à l'élimination conformément à la réglementation en matière de protection de l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur la nature et sur la santé tout en favorisant une seconde vie des matériaux. Toute mise à la décharge abusive de la part de l'utilisateur est passible des sanctions prévues par la loi.

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conserver ce mode d'emploi pour de futures consultations

La télécommande SENIOR 2 R5 est en mesure de commander un TÉLÉVISEUR et un DÉCODEUR (satellitaire ou numérique terrestre).

SENIOR 2 R5 est une télécommande simplifiée; l'utilisateur dispose **SEULEMENT** des fonctions présentes sur le clavier.

ATTENTION! En configurant la télécommande pour ne fonctionner qu'avec un TÉLÉVISEUR, toutes les touches interviendront sur ce dernier; en revanche, si elle est configuré pour commander deux appareils (TÉLÉVISEUR + DÉCODEUR), seules les touches de couleur **bleu ciel** agiront sur le téléviseur tandis que les touches de couleur **bleu foncé** sur le décodeur.

Sa forme ergonomique et le corps en caoutchouc souple favorisent la prise en main et protègent la télécommande des chocs et des chutes.

Elle est par ailleurs mise en œuvre pour être connectée à un ordinateur à l'aide du câble audio Meliconi, (fourni dans la boîte) afin de télécharger les toutes dernières informations pour sa configuration.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ


La télécommande ne doit être exposée ni à une source de chaleur excessive, ni à la flamme.
Le produit **n'est pas un jouet**; Il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert deux piles neuves **AAA/LR03** alcaline de 1,5 V. qui ne sont pas fournies dans le kit. Les mettre en place en respectant leur polarité, comme il est illustré ici.

NE PAS utiliser de piles **rechargeables**.

TEST PILES: Maintenir appuyer la touche **ON/OFF** [⏻] et vérifier si le témoin lumineux reste jusqu'à ce que la touche soit relâchée. S'il clignote ou s'il reste éteint, les piles utilisées ne sont pas suffisamment chargées: les remplacer.

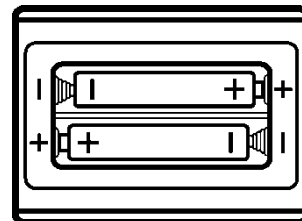

Il est conseillé de ne pas laisser de batteries usagées dans la télécommande, elles pourraient couler et l'endommager

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant d'utiliser la télécommande, pour chaque appareil que on souhaite commander, il est **indispensable** d'entrer un **code spécifique** associée à l'appareil.

Identifier le code spécifique et le saisir sur la télécommande, en utilisant un des modes suivants:



INTERNET



MOBILE (SMS)



RECHERCHE
MANUELLE



CONFIGURATION PAR INTERNET

www.meliconi.fr/guide

Se connecter au site indiqué ou, en utilisant le QR-code ci-contre, accéder à l'outil de RECHERCHE DES CODES en ligne.

Après avoir trouvé le code spécifique, associé à l'appareil, le saisir sur la télécommande en suivant les instructions du paragraphe **SAISIE DIRECTE DU CODE**.




SAISIE DIRECTE DU CODE

(à n'effectuer que si on connaît le **code spécifique**)

Si on souhaite utiliser SENIOR 2 R5 pour commander simultanément 2 appareils (TV + DÉCODEUR) configurer d'abord le code pour la partie TV et ensuite celui pour la partie DÉCODEUR. Pour commander un seul appareil, ne saisir que le code de celui-ci.

- Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pendant au moins 6 secondes les deux touches [P +] e [▲ +] pour la configuration de la partie TV (ou bien [P +] et [P -] pour le DÉCODEUR).
- Quand le témoin lumineux clignote, relâcher et, tout de suite après saisir le code spécifique précédemment identifié. (**numéro à 4 chiffres**).
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

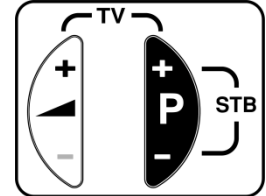

Si la télécommande N'EMET PAS trois finaux clignotements, la configuration N'A PAS REUSSI; répéter la procédure.
Si la configuration ne russi toujours pas, cela signifie que le code que l'on veut saisir n'est pas reconnu par la télécommande, contacter l'assistance.



CONFIGURATION PAR TÉLÉPHONE MOBILE (SMS)

(Le service est gratuit, le seul coût est lié à l'envoi du **SMS**, selon les tarifications de l'opérateur)

Préparer un **SMS** composé comme suit:

Texte fixe à saisir systématiquement


Préciser le **type d'appareil** à commander en indiquant uniquement un des sigles suivants:
TV
TER (*décodeur numérique terrestre*)
SAT (*décodeur satellitaire*)
AUX (*cable / média*)

Indiquer la **marque** de l'appareil à commander

Indiquer le **modèle** de l'appareil à commander, qui figure en général sur une étiquette à l'arrière de l'appareil.
(si le modèle n'est pas connu, après la marque, ne plus rien écrire)

2P, Type, Marque, Modèle

EXEMPLE

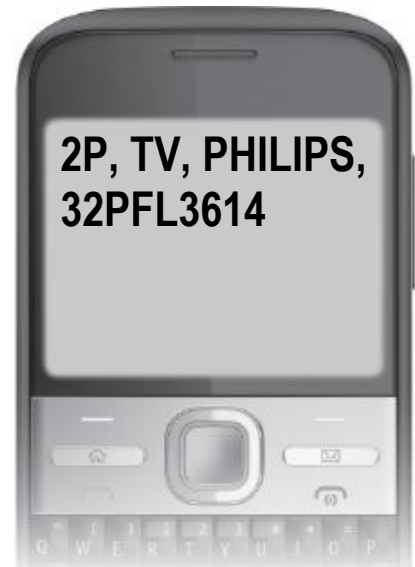

ATTENTION - séparer les informations par une **virgule**, et être le **plus précis possible** de manière que le système informatique soit en mesure de rechercher les données et répondre correctement.

Envoyer le **SMS** au numéro **0039 345 7518893** et attendre un **SMS** de réponse.

Après avoir reçu la liste des codes par **SMS**, configurer sur la télécommande le premier code (à 4 chiffres), en suivant les instructions de la section **SAISIE DIRECTE DU CODE**.

Le code saisi, se placer ensuite avec la télécommande **MELICONI** devant l'appareil allumé et appuyer sur la touche **ON/OFF** [⏻]. Si l'appareil **NE S'ÉTEINT PAS**, essayer de configurer sur la télécommande le code de la liste **SMS** successif et essayer à nouveau de commander l'appareil. Répéter l'opération jusqu'à ce que l'appareil s'éteint. Quand l'appareil s'éteint, vérifier si les autres touches produisent aussi la fonction souhaitée. Si c'est le cas, la télécommande est prête à l'usage.

Si certaines touches ne fonctionnent pas correctement, il se porrai que le code utilisé soit celui d'un appareil très ressemblant et donc inexact; ignorer alors la liste SMS et consulter la section **CONFIGURATION VIA RECHERCHE MANUELLE** pour trouver le code exact.

REMARQUE: l'absence de réception d'un SMS, ou l'indication **ERROR** ou encore **NO CODE**, signifie que le système n'est pas parvenu à traiter les données; **NE PAS envoyer d'autres SMS** mais suivre les instructions pour une **CONFIGURATION PAR RECHERCHE MANUELLE** ou contacter le assistance.



CONFIGURATION PAR RECHERCHE MANUELLE


(à n'effectuer que si le code spécifique de configuration n'a pas pu être trouvé)

ATTENTION: la procédure de recherche pourrait durer plusieurs minutes.

Si on souhaite utiliser SENIOR 2 R5 pour commander simultanément 2 appareils (TV + DÉCODEUR) effectuer d'abord la recherche manuelle pour la partie TV, puis la refaire pour la partie DÉCODEUR. Pour commander un seul appareil, ne saisir que le code de celui-ci.

- A)** A l'aide de la table qui figure au début du la notice, rechercher la **marque** de l'appareil en prenant comme référence la colonne relative au type d'installation puis prendre note du numéro correspondant dans la colonne BUTTON. Si la marque n'est pas présente utiliser lo "0".
(exemple: TV SONY = 3)
- B)** Se placer devant l'appareil à commander et s'assurer qu'il est ALLUMÉ (et pas dans le mode veille). Le cas échéant, l'allumer avec la télécommande d'origine (si elle fonctionne) ou avec les touches directement sur l'appareil. (parfois, elles se trouvent sur le dessus ou sur le côté du téléviseur).
- C)** Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pendant au moins 6 secondes les deux touches [P +] e [◀ +] pour la configuration de la partie TV (ou bien [P +] et [P -] pour le DÉCODEUR).
- D)** Quand le témoin lumineux clignote, relâcher et, tout de suite après appuyer une fois la touche numérique précédemment identifiée dans la table. **EXEMPLE: 3**
- E)** Diriger la télécommande vers l'appareil à commander PRESSER ET MAINTENIR PRESSÉE sur la télécommande MELICONI la touche [TV] pour la partie TV (ou [STB] pour le DÉCODEUR).
ATTENTION: avant que l'appareil ne s'éteigne, il se pourrait que la pression à exercer sur la touche doive durer plusieurs minutes.
- F)** Quand l'appareil s'éteint, RELÂCHER la touche IMMÉDIATEMENT puis PRESSER la touche [OK].
- G)** Trois clignotements finales indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

2	LG
3	SONY
4	PANASONIC

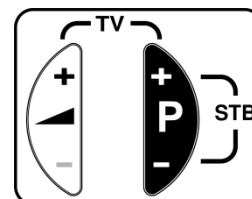

VÉRIFICATION

Vérifier se la télécommande MELICONI parvient a commander l'appareil y compris les autres fonctions principales; si ce n'est pas le cas, **RÉPÉTER** la procédure à partir du point **B** en utilisant le même numéro de marque. Si après plusieurs tentatives, on n'obtient pas de résultat satisfaisant, répéter la procédure à partir du point B en utilisant le chiffre 0 (zéro) comme numéro de marque.


REMARQUE: Pendant l'opération de recherche, le témoin cesse de clignoter et la télécommande quitte ce mode dans les cas suivants:

- si pendant 30 secondes, la touche indiquée n'est pas pressée ou si on presse une autre touche.
- si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, voir le site www.meliconi.fr/guide ou contacter l'assistance.

DESCRIPTION TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si elles sont prévues sur l'appareil d'origine



ATTENTION: parfois, pour allumer le TV, il est nécessaire maintenir pressée la touche **[ALT]** et presser une touche numérique.

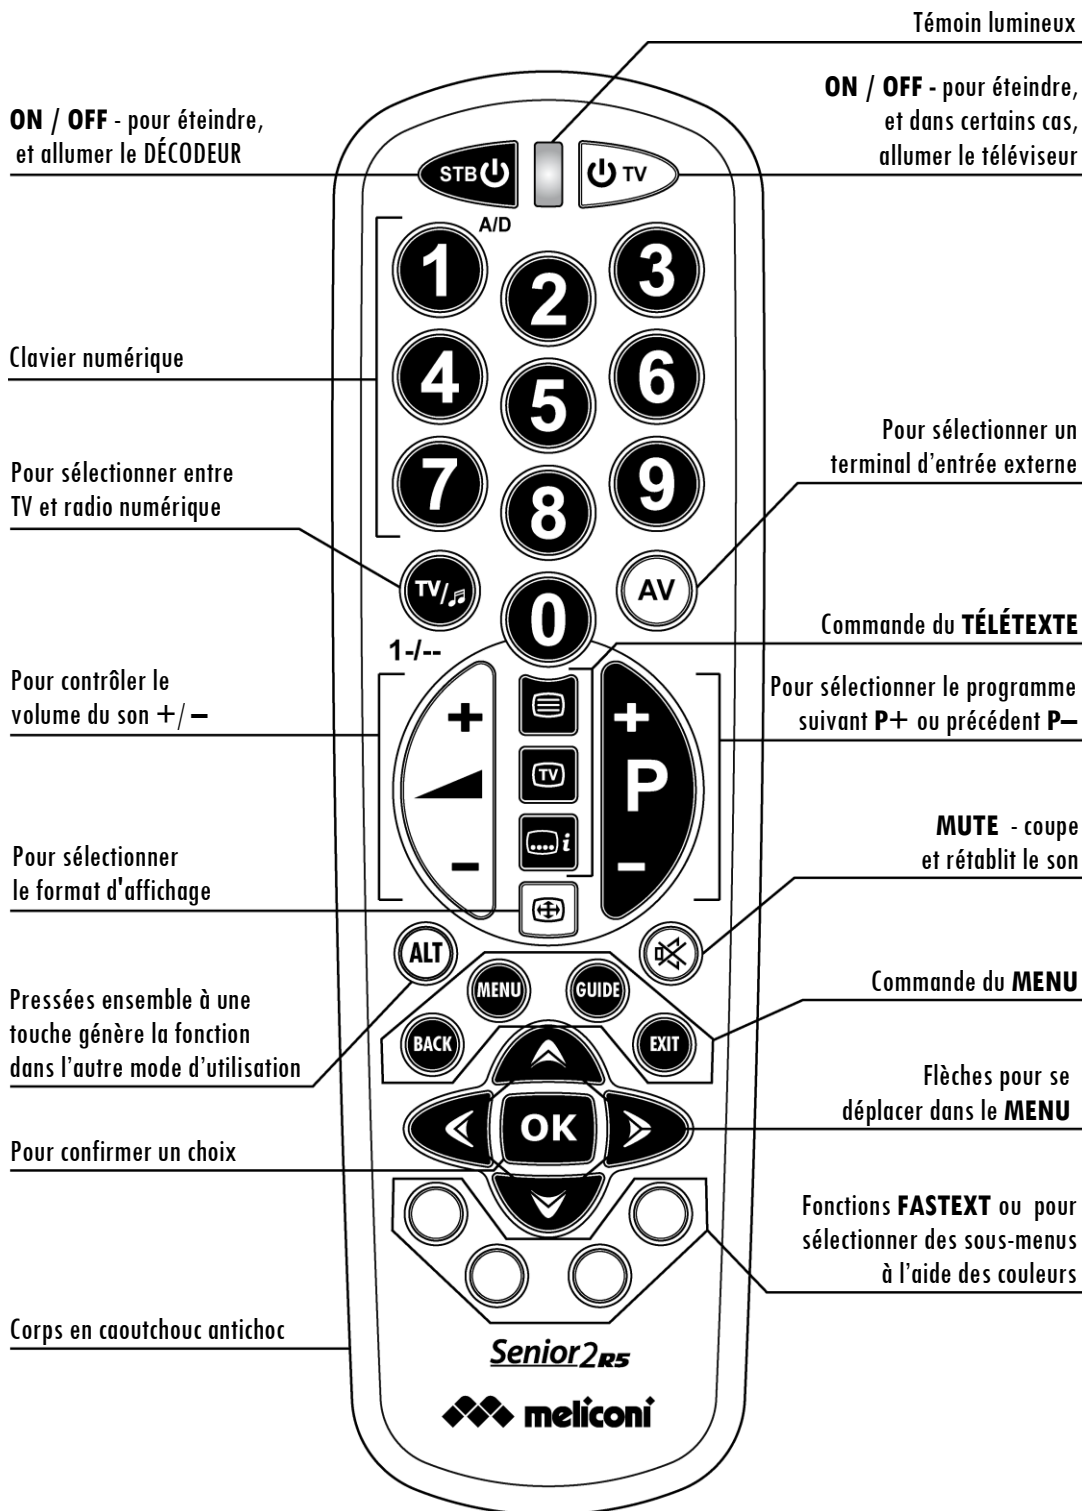

AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ

Si pour la configuration de la télécommande, vous avez utilisé la procédure de **RECHERCHE MANUELLE**, il est conseillé d'extraire et de noter le code utilisé comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI maintenir pressée pour au moins 6 secondes les deux touches [P +] e [◀ +] pour extraire le code de la partie TV (ou [P +] e [P -] pour le DÉCODEUR).
- Lorsque le témoin lumineux clignote, relâcher et après appuyer brièvement sur la touche [TV / 📺].
- Après une pause de quelques secondes, le témoin lumineux émet quatre séries de clignotements, à intervalles, correspondants au code que vous voulez extraire. Compter le nombre de clignotements, à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. **(exemple de code obtenu = 1701)**
- Notez le code extrait sur l'étiquette présente à l'intérieur du couvercle des piles, il pourrait vous servir à l'avenir.

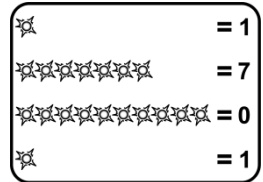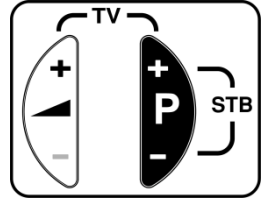


MISE À JOUR PAR CÂBLE AUDIO

Connecter la télécommande MELICONI à un ordinateur avec connexion Internet à l'aide du spécifique câble audio fourni dans l'emballage comme indiqué sur la figure.

Procéder de la façon suivante:

- Assurez-vous que la télécommande est équipée de piles chargées.
- Ouvrir le compartiment des piles et raccorder l'extrémité plate du câble au connecteur à trois picots.
- Connecter la fiche jack de l'extrémité du câble à la sortie audio de l'ordinateur.
- Sur le site www.meliconi.fr/guide utiliser l'outil **RECHERCHE CODES D'ACTIVATION** et suivre les instructions.

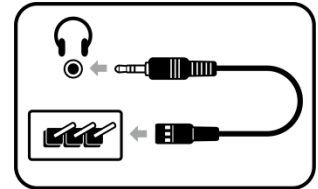

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

⚠ ATTENTION! ⚠



Un mauvais fonctionnement est généralement provoqué par le fait que les piles utilisées ne sont plus suffisamment chargées.

Il est recommandé de les vérifier et de les remplacer comme il est illustré, chapitre **MISE EN PLACE DES PILES**.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET IL EST IMPOSSIBLE DE LA FAIRE FONCTIONNER

Vérifier que les procédures de configuration ont été suivies à la lettre: le cas échéant, les répéter en suivant attentivement tous les passages décrits.

Il est possible que le code saisi dans la télécommande ne soit pas le bon. Voir le site www.meliconi.fr/guide pour rechercher le code spécifique associé à l'appareil que l'on souhaite commander.

Autre possibilité: essayer de saisir un à un tous les codes de la même marque indiqués dans le site ou reçus par SMS jusqu'à trouver le bon.

● **SI LA TÉLÉCOMMANDE CESSE DE FONCTIONNER**

Retirez les piles, appuyez sur quelques boutons et insérer de NOUVELLES piles. S'assurer que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

Le cas échéant, essayer de saisir à nouveau le code utilisé pour la configuration de la télécommande.


● **SI LA TÉLÉCOMMANDE NE PERMET PAS D'ACCÉDER A CERTAINES FONCTIONS**

Normalement, la télécommande MELICONI permet d'accéder uniquement aux fonctions qui sont reportées sur le clavier à condition toutefois qu'elles sont présentes aussi sur la télécommande d'origine.

S'il est impossible d'accéder à certaines fonctions PRINCIPALES, il est probable que le code utilisé n'est pas exact; rechercher le code exact et le saisir en suivant les instructions ci-dessus.

● **COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE ENVOIE DES SIGNAUX INFRAROUGES**

L'œil humain ne peut pas détecter des signaux infrarouges; utiliser une caméra (même celle du téléphone mobile).

Encadrer la LED infrarouge située en face de la télécommande (pas la LED rouge ci-dessus) et sur la télécommande maintenir appuyer la touche **ON/OFF** [].

Si la LED infrarouge s'allume avec des clignotements courtes (blanc / bleu ciel), cela signifie que le signal infrarouge est émis correctement et la télécommande fonctionne.

ASSISTANCE

Consulter le site www.meliconi.fr/guide afin de trouver toutes les informations détaillées sur le produit et utiliser les outils en ligne appropriés pour la configuration facile et rapide de la télécommande.

ATTENTION! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire de communiquer la MARQUE et le MODÈLE de l'appareil que vous souhaitez contrôler et la référence de la télécommande MELICONI.

Pour contacter le Service Assistance de Meliconi France envoyer un e-mail à hotline@meliconi.fr ou appeler

Du lundi au samedi
8h30 à 19h30

N° Indigo 0 825 099 085 0,15 € T.T.C./min

GARANTIE: 2 ans. En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans** la télécommande doit nous être retournée après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client. Le retour est pris en charge par **MELICONI France**. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.