

# Telecomando MELICONI – SENIOR 2 R5

## TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA RICERCA MANUALE

<b>TASTO BUTTON</b>	<b>TV</b>	<b>TER / SAT</b>
<b>1</b>	<i>SAMSUNG</i>	<i>ADB – I.CAN / SKY</i>
<b>2</b>	<i>LG</i>	<i>TELESYSTEM</i>
<b>3</b>	<i>SONY</i>	<i>SAMSUNG</i>
<b>4</b>	<i>PANASONIC</i>	<i>METRONIC</i>
<b>5</b>	<i>SHARP</i>	<i>DIGIQUEST</i>
<b>6</b>	<i>PHILIPS</i>	<i>STRONG</i>
<b>7</b>	<i>TELEFUNKEN</i>	<i>HUMAX</i>
<b>8</b>	<i>MIVAR / UNITED</i>	<i>ID SAT / ZODIAC</i>
<b>9</b>	<i>TOSHIBA</i>	<i>COBRA</i>
<b>0</b>	<i>ALTRE MARCHE – OTHER BRANDS</i>	



Meliconi SpA,  
Via Minghetti 10,  
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com)  
email: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

## Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare il presente libretto per future consultazioni

Il telecomando SENIOR 2 R5 è in grado di comandare un TV e un DECODER (satellitare o digitale terrestre). SENIOR 2 R5 è un telecomando semplificato; si hanno a disposizione SOLO le funzioni presenti sulla sua tastiera. **ATTENZIONE!** Impostando il telecomando per operare solo con il TV, tutti i tasti agiranno su quest'ultimo; mentre se lo si imposta per comandare 2 apparecchi (TV + DECODER), solo i tasti di colore **azzurro** agiranno sul TV, mentre i tasti in colore **blu** sul DECODER.

La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e lo proteggono da urti e cadute. Inoltre il telecomando è predisposto per essere collegato al PC tramite l'audiocavo Meliconi, (fornito nella confezione) in modo da scaricare le informazioni più aggiornate per la sua configurazione. Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.


### AVVERTENZE DI SICUREZZA

Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo o fuoco. Il prodotto **non è un giocattolo**; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici

### INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5 V. non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura. **NON** usare batterie **ricaricabili**.

**TEST BATTERIE:** Tenere premuto il tasto **ON/OFF** [⏻] e verificare che l'indicatore luminoso rimanga acceso in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia o rimane spenta le batterie utilizzate non sono sufficientemente cariche, sostituirle.

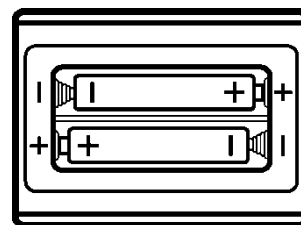

Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

### ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO

Prima di utilizzare il telecomando, per ogni apparato che si desidera comandare, è **indispensabile** effettuare l'impostazione di uno **specifico codice** ad esso abbinato.

Per individuare il codice specifico e impostarlo nel telecomando utilizzare una delle seguenti modalità:



INTERNET



CELLULARE (SMS)



RICERCA MANUALE



IMPOSTAZIONE TRAMITE INTERNET

[www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida)

Collegandosi al sito indicato oppure utilizzando il qr-code posto a lato si accede allo strumento on-line di RICERCA CODICI.

Una volta individuato il codice specifico abbinato all'apparato da controllare, impostarlo nel telecomando come descritto nel capitolo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.




## INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

(da effettuare solo se si conosce il **codice specifico** di impostazione)

Se si desidera utilizzare SENIOR 2 R5 per comandare contemporaneamente 2 apparecchi (TV + DECODER) impostare prima il codice per la parte TV e successivamente quello per la parte DECODER.  
Per comandare 1 solo apparecchio effettuare solo quella che interessa.

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno **6 secondi** entrambi i tasti [P +] e [◀+] per l'impostazione della parte TV (oppure [P +] e [P -] per il DECODER).
- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo inserire il codice specifico precedentemente individuato (**4 cifre numeriche**).
- Tre lampeggi finali indicano una corretta impostazione.

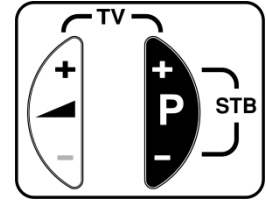

Se il telecomando NON effettua i tre lampeggi finali, l'impostazione NON è andata a buon fine; ripetere la procedura.  
In caso di esito ancora negativo, significa che il codice che si vuole impostare non è presente nel telecomando, contattare l'assistenza.



## IMPOSTAZIONE TRAMITE CELLULARE (SMS)

(il servizio è gratuito, l'unico costo è relativo all'invio dell'**SMS**, secondo il piano tariffario del proprio operatore)

Preparare un **SMS** composto nel seguente modo: 2P, Tipo, Marca, Modello

testo fisso da inserire sempre

specificare il **tipo di apparato** da comandare indicando solo **una** delle seguenti sigle:

**TV**  
**TER** (*decoder terrestre*)  
**SAT** (*decoder satellitare*)  
**AUX** (*cable / media*)

indicare la **marca** dell'apparecchio da comandare

indicare il **modello** dell'apparecchio da comandare, solitamente riportato su un'etichetta sul retro dell'apparecchio (se non si conosce il modello, dopo la marca non scrivere più nulla)

## ESEMPIO



**ATTENZIONE** - separare le informazioni con la **virgola**, ed essere il **più precisi possibile** in modo che il sistema informatico sia in grado di ricercare i dati e rispondere correttamente.

Inviare l'**SMS** al numero **+39 3457518893** e attendere un **SMS** in risposta.

Una volta ricevuta via **SMS** la lista dei codici, inserire nel telecomando il primo codice (a 4 cifre) operando come descritto nel capitolo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

Dopo aver inserito il codice posizionarsi davanti all'apparato già acceso e sul telecomando **MELICONI** premere il tasto

**ON/OFF** [⏻]. Se l'apparecchio **NON** si spegne, inserire nel telecomando il successivo codice che compare nella lista **SMS** e riprovare a comandare l'apparato. Ripetere l'operazione finché l'apparecchio non si spegne. Quando l'apparato si spegne verificare se anche gli altri tasti producono la funzione desiderata. In caso affermativo, il telecomando è pronto all'uso.

Se alcuni tasti non operano correttamente, è probabile che si stia utilizzando un codice impreciso, destinato ad un apparecchio molto simile; a questo punto ignorare la lista SMS, ma riferirsi al capitolo **IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE** per individuare un codice più idoneo.

**NOTA:** Se sul proprio cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta **ERROR** o **NO CODE**, significa che il sistema non è riuscito ad elaborare i dati. **NON inviare altri SMS** ma utilizzare esclusivamente la **IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE** oppure contattare l'assistenza.



## IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE

(da effettuare solo se **non è stato possibile** individuare il codice specifico di impostazione)


**ATTENZIONE:** la procedura di ricerca potrebbe durare diversi minuti.

Se si desidera utilizzare SENIOR 2 R5 per comandare contemporaneamente 2 apparecchi (TV + DECODER) effettuare prima la ricerca manuale per la parte TV e successivamente ripeterla per la parte DECODER. Per comandare 1 solo apparecchio effettuare solo quella che interessa.

**A)** Cercare nella tabella posta all'inizio del libretto, riferendosi alla colonna inerente al tipo di apparato, la marca dell'apparecchio che si desidera comandare e annotare il corrispondente numero di marca presente nella colonna TASTO. Se la marca non è presente utilizzare lo zero "0".  
(esempio: TV SONY = 3)

2	LG
3	SONY
4	PANASONIC

**B)** Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia ACCESO (non in stand-by). Se necessario, accenderlo utilizzando il telecomando originale (se funzionante) oppure tramite i tasti presenti sull'apparecchio stesso. (a volte sul TV sono posti a lato o sopra).

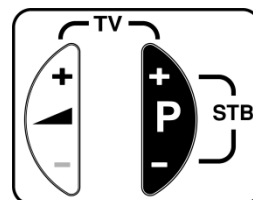

**C)** Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi entrambi i tasti [P +] e [P -] per l'impostazione della parte TV (oppure [P +] e [P -] per il DECODER).

**D)** Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo premere per un istante il tasto numerico individuato in tabella.  
**ESEMPIO: 3**



**E)** Puntando il telecomando verso l'apparecchio da comandare **PREMERE E MANTENERE PREMUTO** sul telecomando MELICONI il tasto [TV] per la parte tv (oppure [STB] per decoder).




**ATTENZIONE:** potrebbe essere necessario mantenere premuto il tasto diversi minuti prima che l'apparecchio si spenga.



**F)** Quando l'apparecchio si spegne, **RILASCIARE SUBITO** il tasto e **PREMERE** il tasto [OK].

**G)** Tre lampeggi finali indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.



### VERIFICA

Verificare che il telecomando MELICONI riesca a comandare il vostro apparecchio anche nelle altre principali funzioni; se così non fosse, **RIPETERE** la procedura dal punto **B** utilizzando lo stesso numero di marca.

Se dopo ripetuti tentativi non si ottiene un risultato soddisfacente **RIPETERE** la procedura dal punto B utilizzando la cifra 0 (zero) come numero di marca.


**NOTA:** Durante l'operazione di ricerca l'indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo ricerca nei seguenti casi:

- se per 30 secondi non viene premuto il tasto indicato oppure se si preme un altro tasto.
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultare il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) oppure contattare l'assistenza.

## DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritte sono disponibili solo se presenti anche sull'apparecchio originale



Attenzione: talvolta, per accendere il TV, è necessario tenere premuto il tasto [ALT] e premere un tasto numerico.

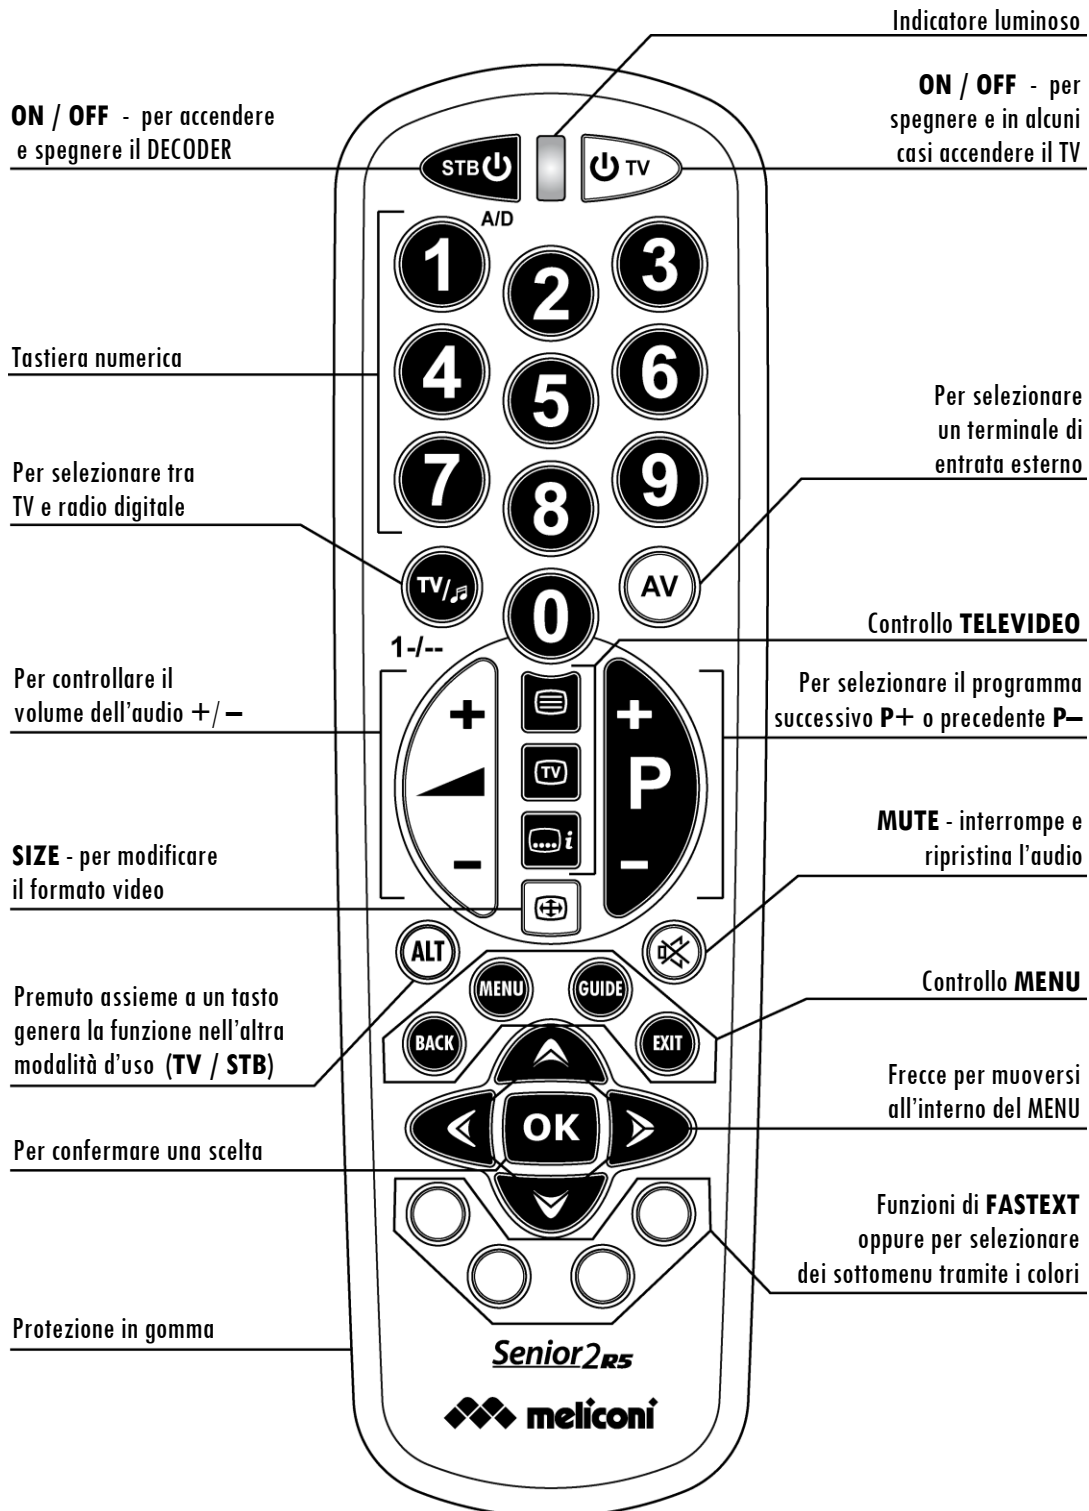

## VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Se per l'impostazione del telecomando si è utilizzata la procedura di **RICERCA MANUALE**, è consigliabile estrarre e annotare il codice in uso; procedere nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi entrambi i tasti [P +] e [◀+] per estrarre il codice della parte TV (oppure [P +] e [P -] per la parte DECODER).
- Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo premere per un istante il tasto [TV / 🎧].
- Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che si vuole estrarre. Contare il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi corrispondono alla cifra zero "0".  
(**esempio** codice ottenuto = **1701**)
- Prendere nota del codice estratto sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie, potrà servire in futuro.

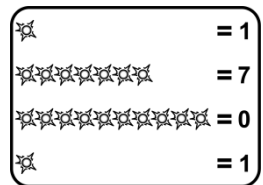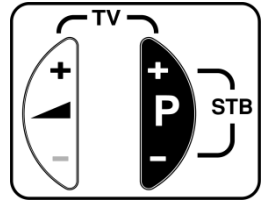


## AGGIORNAMENTO TRAMITE AUDIOCAVO

Collegare il telecomando MELICONI ad un Personal Computer dotato di connessione internet tramite l'apposito cavo audio (fornito nella confezione) come indicato in figura.

Operare nel seguente modo:

- Assicurarsi che il telecomando sia dotato di batterie cariche.
- Aprire lo sportellino del telecomando e collegare l'estremità piatta del cavo al connettore a tre punte.
- Collegare il jack che si trova all'altra estremità del cavo all'uscita audio/cuffie del PC (presa jack verde).
- Sul sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) utilizzare lo strumento **RICERCA CODICI DI ATTIVAZIONE** e seguire le indicazioni.

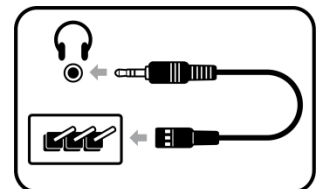

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### ⚠ ATTENZIONE! ⚠



**La maggior parte dei malfunzionamenti è causata dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.**  
Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE**.

### • SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

È possibile che il codice impostato nel telecomando non sia idoneo a comandare l'apparato desiderato. Consultare il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) per individuare il codice specifico abbinato al vostro apparato. Alternativamente provare ad inserire uno ad uno tutti i codici della stessa marca indicati nel sito o ricevuti tramite SMS e verificarne il funzionamento.

● **SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE**

Rimuovere le batterie, premere alcuni tasti e inserire batterie NUOVE. Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

Eventualmente provare ad inserire nuovamente il codice utilizzato per l'impostazione del telecomando.


● **SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI**

Normalmente il telecomando MELICONI rende disponibili solo le funzioni che sono riportate sulla sua tastiera a patto che siano presenti anche sul telecomando originale.

Se non si riescono ad ottenere alcune PRINCIPALI funzioni, probabilmente si sta utilizzando un codice impreciso; individuare e impostare un codice più idoneo come precedentemente descritto.

● **COME VERIFICARE SE IL TELECOMANDO TRASMETTE SEGNALI INFRAROSSI**

L'occhio umano non è in grado di rilevare segnali infrarossi; utilizzare una fotocamera (anche quella del cellulare).

Inquadrare il LED infrarossi situato davanti al telecomando (non il LED rosso presente sopra) e tenere premuto sul telecomando il tasto **ON/OFF** [  ].

Se attraverso la fotocamera si vede il LED illuminarsi con brevi bagliori bianchi / azzurri significa che il telecomando funziona ed emette infrarossi.

**ASSISTENZA**

Consultando il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) si possono ottenere informazioni dettagliate inerenti al prodotto e utilizzare appropriati strumenti on-line per una facile e veloce attivazione del telecomando.

**ATTENZIONE!** Per ottenere assistenza tecnica è **INDISPENSABILE** comunicare la **MARCA** e **MODELLO** dell'apparecchio che si intende comandare e quale telecomando MELICONI si sta utilizzando.

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero **+39 02 66012766** oppure inviare una e-mail all'indirizzo: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**GARANZIA 2 anni**

Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.