

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Meliconi-Fernbedienung entschieden haben.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für zukünftige Konsultationen auf

Die Fully 8.1 Fernbedienung steuert kann bis zu **8** verschiedene Geräte der folgenden Typen steuern: TV - SAT (Satellitendecoder) - TER (digitaler terrestrischer Decoder) - DVD (DVD und Blu Ray) - PVR (Persönlicher Videorekorder und Media Center) - CAB (Kabelfernsehen) - ADSL (ADSL Decoder) - AUX (anderes Audiovideo Ausrüstungen).

Die MELICONI-Fernbedienung gibt die dem Original entsprechenden Infrarotsignale wieder. Die Funktionen, die in Radiofrequenzen ausgeführt werden (z. B. Sprachbefehle und Zeiger), werden nicht unterstützt.

Diese Fernbedienung ist mit einem permanenten Speicher ausgestattet, sie verliert die Einstellungen auch dann nicht, wenn sie ohne Batterien bleibt.




SICHERHEITSHINWEISE

Die Fernbedienung und die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden. Das Produkt **ist kein Spielzeug**; Es darf nicht in Reichweite von Kindern oder Haustieren bleiben.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Die Fernbedienung benötigt 2 neue **AAA/LR03** 1,5 V Alkalibatterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Setzen Sie sie unter Beachtung der korrekten Polarität ein, wie in der Abbildung gezeigt. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

BATTERIETEST: Halten Sie die **5** Taste gedrückt und prüfen Sie, ob die LED kontinuierlich leuchtet, bis die Taste losgelassen wird. Wenn das Licht blinkt oder aus bleibt, sind die verwendeten Batterien nicht ausreichend geladen, ersetzen Sie sie.

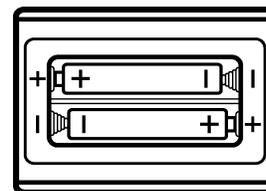

Lassen Sie keine leeren Batterien eingelegt, die Flüssigkeit kann auslaufen und die Fernbedienung beschädigen

AUSWAHL DES NUTZUNGSMODUS

WICHTIG:

Da die Fernbedienung 8 Geräte steuern kann, muss in der Einstellungsphase (und auch während des normalen Betriebs) der Nutzungsmodus gewählt werden; das heißt, mit welchem Gerät du interagieren willst. (TV / SAT / ecc.)

Um das Profil für die ersten 4 Geräte auszuwählen, drücken Sie kurz auf eine der 4 Auswahlstasten oben, die dem Gerät entsprechen, auf dem Sie arbeiten möchten (Beispiel: **TV**).



Um mit den 5 / 6 / 7 / 8 Geräten zu arbeiten, drücken und halten Sie die  Taste und drücken Sie dann die Auswahlstaste.

AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, für jedes Gerät, das Sie steuern möchten, **muss** einen **spezifischen Code** festgelegt werden.

Suchen Sie den spezifischen Code und stellen Sie ihn in der Fernbedienung mithilfe eines der folgenden Modi ein:



**SMARTPHONE
TABLET - WEB**



**MANUELLE
SUCHE**

SMARTPHONE - TABLET - WEB



Verwenden Sie den QR-Code auf der Seite oder verbinden Sie sich mit der www.cme.it Seite und folgen Sie den Anweisungen.


Sobald Sie den spezifischen Code identifiziert haben, der dem zu steuernden Gerät zugeordnet ist, stellen Sie ihn in der Fernbedienung ein, wie im Kapitel DIREKTES EINGABE DES CODES beschrieben.



MANUELLE SUCHE

ACHTUNG: Die Suche nach dem passenden Code kann bis zu 5 Minuten dauern.

- Stellen Sie sich vor das zu steuernde Gerät und stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist (nicht im Standby-Modus). Schalten Sie es gegebenenfalls mit der Originalfernbedienung ein (wenn es funktioniert) oder verwenden Sie die Tasten am Gerät selbst (manchmal auf dem Fernseher sind auf der Seite oder oben platziert)
- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste lange gedrückt, bis die LED auf der Fernbedienung aufleuchtet, release.
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, DRÜCKEN UND HALTEN Sie die **ON/OFF**  Taste und warten Sie (bis zu 5 Minuten), bis sich das Gerät ausschaltet.
- **ACHTUNG**, wenn das Gerät ausschaltet, RELEASE SOFORT die Taste.
- Drei abschließende LED-Blinksignale zeigen an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

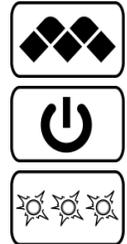

KONTROLLE

Überprüfen Sie, ob die MELICONI-Fernbedienung Ihr Gerät in den Hauptfunktionen steuern kann. Wenn nicht, **WIEDERHOLEN** Sie den Vorgang.


HINWEIS: Wenn die Liste der zu durchsuchenden Codes beendet ist, beendet die Fernbedienung die Suche und die LED bleibt aus. Wenn keine Ergebnisse erzielt werden, versuchen Sie es mit dem im Kapitel SMARTPHONE - TABLET - WEB beschriebenen Verfahren oder wenden Sie sich an den ASSISTANCE.



DIREKTE EINGABE DES CODES

(nur ausführen wenn der **spezifische Aktivierungscode** bekannt ist)

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Geben Sie den zuvor identifizierten spezifischen Code sofort ein.
- Drei abschließende LED-Blinksignale zeigen an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

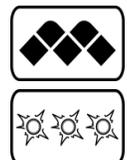

Wenn die Fernbedienung die letzten drei Blinksignale NICHT abgibt, war die Einstellung NICHT erfolgreich; Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Ergebnis immer noch negativ ist, bedeutet dies, dass der Code, den Sie einrichten möchten, nicht in der Fernbedienung vorhanden ist, Kontakt UNTERSTÜTZUNG.

LÖSCHEN FUNKTION DURCH EINZELTASTE

Wenn Sie die Funktion in Kombination mit einem einzelnen Schlüssel abrechnen möchten, gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste kontinuierlich gedrückt.
- Wenn die LED aufleuchtet, **ohne die  Taste loszulassen**, wählen Sie die Nummer **1600**; Lass die Tasten los.
- Halten Sie innerhalb von 30 Sekunden die zu löschende Taste gedrückt. Warten Sie auf drei Blinksignale der LED, die den Vorgang anzeigen. (um die ursprüngliche Funktion aufzurufen, setzen Sie den Aktivierungscode zurück)

Die auf den MELICONI-Fernbedienungstasten angezeigten Funktionen sind nur verfügbar, wenn das Originalgerät damit ausgestattet ist.

Manchmal sind einige Funktionen der Originalfernbedienung nicht direkt auf der MELICONI Fernbedienungstastatur vorhanden. Um sie verfügbar zu haben, gehen Sie zu www.cme.it und verwenden Sie das Tool AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG und fahren Sie fort, bis Sie die Entsprechungstabelle zwischen der Originalfernbedienung und der MELICONI Fernbedienung sehen.

Wenn die Funktion, die Sie spielen möchten, mit einer **orangefarbenen** Zahl kombiniert ist, gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste kontinuierlich gedrückt.
- Wenn die LED aufleuchtet, **ohne die**  **Taste loszulassen**, richten Sie die Fernbedienung auf das zu steuernde Gerät und wählen Sie die zuvor identifizierte Nummer, die der wiederzugebenden Funktion entspricht. (Wenn die letzte Ziffer gedrückt wird, überträgt die Fernbedienung diese Funktion bereits)
- Lasse die Tasten los; Um die erhaltene Funktion mit einer Taste der MELICONI Fernbedienung zu verbinden, halten Sie die gewünschte Taste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt.
- Warten Sie auf drei Blinksignale, um anzuzeigen, dass es gespeichert wurde. Lass den Knopf los. (Der verwendete Schlüssel verliert die ursprüngliche Funktion, die durch Zurücksetzen des Aktivierungscodes abgerufen werden kann.)



MEMOFUNKTION

Mit der MEMO-Funktion können Sie eine Sequenz von Funktionen (Tasten) aufzeichnen und mit einer einzigen Ruftaste kombinieren. Manchmal ist es notwendig, verschiedene Operationen nacheinander auszuführen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten. Mit der MEMO-Funktion kann eine gesamte Abfolge von Funktionen (auch zwischen mehreren Geräten) automatisch ausgeführt werden, um sie nicht jedes Mal neu wiederholen zu müssen.

Die MEMO-Funktion zeichnet eine maximale Folge von **31** Tasten auf (einschließlich möglicher Änderungen der nutzungsmodus) und speichert auch die **Zeit**, für die die Tasten gedrückt und in der sie losgelassen werden.

Jede beliebige Taste, Ausnahme der  Taste und der Geräte-Auswahlstasten, kann für das Speichern und Abrufen einer MEMO-Funktion verwendet werden, logisch der verwendete Tasten verliert die ursprüngliche Funktion, die durch Zurücksetzen des Aktivierungscodes abgerufen werden kann.

Für das Abrufen einer MEMO-Funktion drücken Sie die Taste, mit der sie verknüpft worden ist; die Fernbedienung führt die gesamte gespeicherte Befehlsfolge aus und ignoriert einen jeden anderen Befehl, bis die Sequenz beendet worden ist.

Rekursive oder verschachtelte MEMO-Funktionen sind nicht möglich. (z.B. MEMO die andere MEMO aufruft)

Weitere MEMO-Funktionen können in den verschiedenen Nutzungsmodus der Fernbedienung, bis zu **insgesamt 8**.

Die Aufzeichnung einer MEMO-Funktion kann mehrere Male wiederholt werden, bis das gewünschte Ergebnis erhalten wird, außerdem werden die erfassten Sequenzen auch bei entladenen oder entfernten Batterien im Speicher gehalten.

• SPEICHERN

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Drücken Sie die  Taste erneut für einen Moment und drücken Sie sofort für einen Augenblick die Taste, die Sie die MEMO-Funktion zuordnen möchten
- An diesem Punkt ist die Fernbedienung bereit, die gewünschte Tastenfolge aufzuzeichnen; drücken Sie nacheinander die Tasten mit den Frequenz, die normalerweise für die Steuerung der jeweiligen Geräte verwendet werden.
- Um den Aufnahmeprozess abzuschließen, drücken und halten Sie die  Taste und warten Sie, bis die LED dreimal blinkt, um anzuzeigen, dass der Speichervorgang abgeschlossen wurde; release.

Von nun an, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird, spielt die MELICONI-Fernbedienung automatisch die gespeicherte Tastenfolge ab.

Sobald die maximale Anzahl verfügbarer Aufzeichnungen erreicht ist, wird der dedizierte Speicher gesättigt, was eine nachfolgende Verwendung verhindert.

Um Speicher freizugeben, verwenden Sie eines der folgenden Verfahren in Bezug auf die zu löschenden Daten:

- LÖSCHEN FUNKTION DURCH EINZELTASTE
- DIREKTE EINGABE DES CODES
- RÜCKSTELLEN DER FERNBEDIENUNG

ANZEIGE DES VERWENDETEN CODES


Für eine mögliche zukünftige Aktivierung der Fernbedienung ist es ratsam, den verwendeten Code zu extrahieren und zu notieren; gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Geben Sie den Code **0010** ein.
- Nach wenigen Sekunden sendet die Leuchtanzeige vier, durch kurze Pausen voneinander getrennte Blinklichtfolgen aus, die dem gesuchten Code entsprechen. Zählen Sie jeweils, wie oft die Anzeige blinkt. Jeder Blinklichtfolge entspricht eine Ziffer des Codes. Zehn Blinklichtfolgen entsprechen der Ziffer 0.
(Beispiel für ermittelten Code = 1701)
- Notieren Sie den ermittelten Code damit Sie ihn bei Bedarf schnell zur Hand haben.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

BEHEBUNG VON STÖRUNGEN (F.A.Q.)

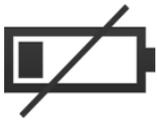

! WARNUNG !

Einige Probleme werden durch den Einsatz nicht ausreichend geladener Batterien verursacht.
Wir empfehlen, diese zu prüfen und zu ersetzen, wie im Kapitel EINLEGEN DER BATTERIEN gezeigt.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG NEU IST UND NICHT FUNKTIONIERT

Es ist möglich, dass der in der Fernbedienung eingestellte Code nicht zur Steuerung des gewünschten Geräts geeignet ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle oben beschriebenen Einstellungen korrekt durchgeführt haben. Informieren Sie sich auf der Website www.cme.it über den spezifischen Code des Geräts oder Kontakt UNTERSTÜTZUNG.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG DAS GERÄT NICHT MEHR STEuern KANN

Trennen Sie das Gerät für einige Minuten vom Stromnetz; Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Entferne die Batterien von der Fernbedienung, drücken Sie zweimal die **ON/OFF**  Taste und legen Sie **NEUE** Batterien ein. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Fernbedienung ohne Hindernisse dazwischen auf das Gerät gerichtet ist. Wenn eine der Geräteauswahl Tasten oben gedrückt wird (auch versehentlich), wird die Fernbedienung zur Steuerung eines bestimmten Gerätetyps verwendet.

Stellen Sie sicher, dass Sie in dem Modus arbeiten, der dem zu steuernden Gerät entspricht. Wählen Sie das korrekte [Nutzungsmodus](#) und prüfen Sie, ob die Fernbedienung wieder funktioniert.

Führen Sie gegebenenfalls den **RÜCKSTELLEN DER FERNBEDIENUNG** durch und führen Sie eine neue Aktivierung durch.

• WENN EINIGE FUNKTIONEN NICHT AUF DER FERNBEDIENUNG VERFÜGBAR SIND

Normalerweise stellt die MELICONI-Fernbedienung nur die vorhandenen Funktionen auf seiner Tastatur zur Verfügung, sofern diese auch auf der Originalfernbedienung verfügbar sind.

Wenn einige der [Hauptfunktionen](#) nicht verfügbar sind, verwenden Sie wahrscheinlich einen ungenauen Code. Identifizieren und setzen Sie einen geeigneteren Code, wie im Kapitel **AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG** angegeben.

Manchmal sind einige Funktionen der Originalfernbedienung nicht direkt auf der MELICONI Fernbedienungstastatur vorhanden. Um sie zu aktivieren, gehen Sie vor wie im Kapitel **TASTEN UND FUNKTIONEN** beschrieben.

• ÜBERPRÜFEN SIE OB DIE FERNBEDIENUNG INFRAROTSIGNALE SENDET

Das menschliche Auge kann Infrarotsignale nicht erkennen; benutze eine Kamera (auch die eines Mobiltelefons).

Richten Sie die [Infrarot-LED](#) vor der Fernbedienung ein (nicht die rote LED oben) und halten Sie die **5** Taste auf der Fernbedienung gedrückt.

Wenn durch die Kamera die LED mit kurzen weißen / blauen Blitzen leuchtet, bedeutet dies, dass die Fernbedienung funktioniert und Infrarot ausstrahlt.

RÜCKSTELLEN DER FERNBEDIENUNG

Bei Bedarf kann die Fernbedienung **komplett** zurückgesetzt und auf die Ausgangsbedingungen zurückgesetzt werden.
ACHTUNG: alle vom Benutzer vorgenommenen Einstellungen gehen verloren. Gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung Sie die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Geben Sie den Code **0100** ein.
- Drei abschließende LED-Blinksignale zeigen an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

UNTERSTÜTZUNG

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

ACHTUNG! Um technische Unterstützung zu erhalten, ist es wichtig, die MARKE und das MODELL des zu steuernden Geräts anzugeben und der name der MELICONI Fernbedienung, die Sie verwenden.

GARANTIE: 2 Jahre Es wird empfohlen, den Kaufbeleg aufbewahren, um die Garantie zu bestätigen. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt manipuliert oder falsch verwendet wird.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com



Das auf dem Gerät abgebildete Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss das Altgerät daher bei entsprechenden Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte abgeben oder beim Kauf eines neuen Geräts mit gleicher Funktion an den Händler zurückgeben. Eine geeignete getrennte Sammlung mit fachgerechtem Recycling, Aufbereitung und umweltgerechter Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwendung der Rohstoffe, aus denen das Gerät besteht.



ACHTUNG: Batterien dürfen nicht zerlegt, ins Feuer geworfen oder in die Umwelt gelangen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Umwelt und Gesundheit führen. Das Symbol der Mülltonnen, das anzeigt, dass die Batterien entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen; Erkundigen Sie sich nach der Sammlung von Altbatterien und -akkumulatoren, die in Ihrem Land in Kraft sind.