

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Meliconi-Fernbedienung entschieden haben.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für zukünftige Konsultationen auf

Die Pratico 2.1 SMART Fernbedienung steuert ein Fernsehgerät und einen DECODER (Satellit oder terrestrisch).

ACHTUNG! Wenn Sie die Fernbedienung so einstellen, dass sie nur mit einem Gerät (z. B. einem Fernsehgerät) funktioniert, werden alle Tasten auf das Gerät einwirken. Wenn Sie jedoch 2 Geräte einstellen (TV + DECODER), werden die     Tasten nur am Fernseher und die anderen Tasten nur am DECODER geschaltet. (siehe Kapitel KOMBINIERTES TASTATUR)

Seine ergonomische Form und der weiche Gummikörper fördern den Halt und schützen vor Stößen und Stürzen.

Mit der LEARN-Funktion können Infrarotsignale anderer Fernbedienungen erfasst und gespeichert und nach Belieben mit einer oder mehreren Tasten kombiniert werden.

Die Fernbedienung ist so konzipiert, dass sie über das Meliconi-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten) mit dem PC / TABLET / SMARTPHONE verbunden ist, um die aktuellsten Informationen für ihre Einstellung herunterzuladen.

Die MELICONI-Fernbedienung gibt die dem Original entsprechenden Infrarotsignale wieder. Die Funktionen, die in Radiofrequenzen ausgeführt werden (z. B. Sprachbefehle und Zeiger), werden nicht unterstützt.

Diese Fernbedienung ist mit einem permanenten Speicher ausgestattet, sie verliert die Einstellungen auch dann nicht, wenn sie ohne Batterien bleibt.




SICHERHEITSHINWEISE

Die Fernbedienung und die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden. Das Produkt ist **kein Spielzeug**; Es darf nicht in Reichweite von Kindern oder Haustieren bleiben.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Die Fernbedienung benötigt 2 neue **AAA/LR03** 1,5 V Alkalibatterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Setzen Sie sie unter Beachtung der korrekten Polarität ein, wie in der Abbildung gezeigt. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

BATTERIETEST: Halten Sie die **5** Taste gedrückt und prüfen Sie, ob die LED kontinuierlich leuchtet, bis die Taste losgelassen wird. Wenn das Licht blinkt oder aus bleibt, sind die verwendeten Batterien nicht ausreichend geladen, ersetzen Sie sie.

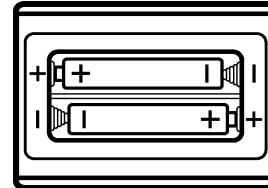


Lassen Sie keine leeren Batterien eingelegt, die Flüssigkeit kann auslaufen und die Fernbedienung beschädigen

AUSWAHL DES NUTZUNGSMODUS

WICHTIG:

Da die Fernbedienung 2 Geräte steuern kann, muss in der Einstellungsphase der Nutzungsmodus gewählt werden; das heißt, mit welchem Gerät du interagieren willst. (TV / STB)

Um den Betriebsmodus zu wählen, drücken Sie die  Taste schnell und wiederholt, bis die LED für das zu bedienende Gerät angeschaltet ist. (TV = **rote** led / STB = **grüne** led)



AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, für jedes Gerät, das Sie steuern möchten, **muss** einen **spezifischen Code** festgelegt werden.

Suchen Sie den spezifischen Code und stellen Sie ihn in der Fernbedienung mithilfe eines der folgenden Modi ein:



**SMARTPHONE
TABLET - WEB**



**MANUELLE
SUCHE**

SMARTPHONE - TABLET - WEB



Verwenden Sie den QR-Code auf der Seite oder verbinden Sie sich mit der www.cme.it Seite und folgen Sie den Anweisungen.


Sobald Sie den spezifischen Code identifiziert haben, der dem zu steuernden Gerät zugeordnet ist, stellen Sie ihn in der Fernbedienung ein, wie im Kapitel DIREKTES EINGABE DES CODES beschrieben.



MANUELLE SUCHE

ACHTUNG: Die Suche nach dem passenden Code kann bis zu 5 Minuten dauern.

- Stellen Sie sich vor das zu steuernde Gerät und stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist (nicht im Standby-Modus). Schalten Sie es gegebenenfalls mit der Originalfernbedienung ein (wenn es funktioniert) oder verwenden Sie die Tasten am Gerät selbst (manchmal auf dem Fernseher sind auf der Seite oder oben platziert)
- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste lange gedrückt, bis die LED auf der Fernbedienung aufleuchtet, release.
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, DRÜCKEN UND HALTEN Sie die **ON/OFF**  Taste und warten Sie (bis zu 5 Minuten), bis sich das Gerät ausschaltet.
- **ACHTUNG**, wenn das Gerät ausschaltet, RELEASE SOFORT die Taste.
- Drei abschließende LED-Blinksignale zeigen an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.



KONTROLLE

Überprüfen Sie, ob die MELICONI-Fernbedienung Ihr Gerät in den Hauptfunktionen steuern kann. Wenn nicht, **WIEDERHOLEN** Sie den Vorgang.

HINWEIS: Wenn die Liste der zu durchsuchenden Codes beendet ist, beendet die Fernbedienung die Suche und die LED bleibt aus. Wenn keine Ergebnisse erzielt werden, versuchen Sie es mit dem im Kapitel SMARTPHONE - TABLET - WEB beschriebenen Verfahren oder wenden Sie sich an den ASSISTANCE.



DIREKTE EINGABE DES CODES

(nur ausführen wenn der **spezifische Aktivierungscode** bekannt ist)

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Geben Sie den zuvor identifizierten spezifischen Code sofort ein.
- Drei abschließende LED-Blinksignale zeigen an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.



Wenn die Fernbedienung die letzten drei Blinksignale NICHT abgibt, war die Einstellung NICHT erfolgreich; Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Ergebnis immer noch negativ ist, bedeutet dies, dass der Code, den Sie einrichten möchten, nicht in der Fernbedienung vorhanden ist, Kontakt UNTERSTÜTZUNG.

RÜCKSTELLEN DER FERNBEDIENUNG

Bei Bedarf kann die Fernbedienung **komplett** zurückgesetzt und auf die Ausgangsbedingungen zurückgesetzt werden.

ACHTUNG: **alle** vom Benutzer vorgenommenen Einstellungen gehen verloren. Gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung Sie die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Geben Sie den Code **0100** ein.
- Drei abschließende LED-Blinksignale zeigen an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Pratico 2.1 SMART Fernbedienung ist mit der Fähigkeit des Lernens ausgestattet, wesswegen es Signale von anderen Infrarot-Fernbedienungen aufnehmen und speichern kann.

Diese Leistung kann in den folgenden Faellen besonders nuetzlich sein:

- Hinzufuegen oder veraendern einer mit einer MELICONI Fernbedienungstaste gekoppelten Funktion.
Nach der Programmierung der Fernbedienung, sowie einer Funktionspruefung, kann sich die Notwendigkeit des Hinzufuegens oder Austauschens einer auf der MELICONI Fernbedienung vorhandenen Funktion mit einer anderen, nuetzlicheren, oder haeufiger verwendeten Funktion ergeben.
- Weisen Sie einigen Tasten einige Funktionen zum Steuern anderer Geräte zu (Beispiel: Lautstärke +/- SOUNDBAR).
- Lernen einer neuen Tastatur fuer den Fall, dass man den richtigen Code fuer die Originalfernbedienung nicht findet.
Wenn kein Code auf der MELICONI-Fernbedienung das erforderliche Gerät ordnungsgemäß steuern kann, können Sie die gewünschten Funktionen der Originalfernbedienung erfassen und den verschiedenen Tasten zuweisen.


Die Pratico 2.1 SMART Fernbedienung kann bis zu **31** Signale von verschiedenen originalen Fernbedienungen lernen und sie mit den gewünschten Tasten kombinieren. (auch mit anderer Verwendung als die gewählte)

Die Signale können auf allen Tasten der MELICONI-Fernbedienung erfasst werden, mit Ausnahme der  Taste; logisch der verwendete Tasten verliert die ursprüngliche Funktion, die durch Zurücksetzen des Aktivierungs-codes abgerufen werden kann.

Der Lernvorgang kann mehrmals wiederholt werden, und die erfassten Signale bleiben im Speicher erhalten, auch wenn die Batterien entfernt oder leer sind.

• KORREKTE POSITIONIERUNG DER FERNBEDIENUNGEN.

- Die volle Ladung der Batterien beider Fernbedienungen (Original und MELICONI) sicherstellen. Mit halbgeladenen Batterien koennte das Auffangen der Signale Problematisch sein, oder aber gar nicht funktionieren.
- Positionieren Sie die beiden Sendeeinheiten von Original und MELICONI Fernbedienungen in einem Abstand von 2 cm direkt voreinander.
- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#), warten Sie ein paar Sekunden und drücken Sie dann kurz die  Taste.
- Halten Sie innerhalb von 30 Sekunden eine der Tasten auf der Originalfernbedienung gedrückt. Die LED an der MELICONI Fernbedienung sollte anfangen zu blinken, wenn dies nicht der Fall ist, müssen die Fernbedienungen angefahren werden.
- Jetzt den Abstand langsam vergroessern und auf die gerade Verbindung achten, bis die LED aufhoert zu blinken; nun den Abstand auf die Haelfte des maximal erreichten verkuerzen und diesen dann bis zum Ende der Prozedur beibehalten.

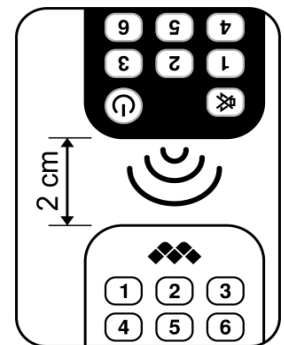

• ERWERB DES SIGNALS

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung Sie die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Drücken Sie die  Taste erneut kurz und drücken Sie kurz die Taste, zu der das Capture-Signal zu kombinieren ist.
- Drücken Sie die Taste auf der Originalfernbedienung, halten Sie sie gedrückt, bis die LED erlischt, und lassen Sie sie los.
ACHTUNG: wenn nach dem Loslassen der Taste die LED wieder aufleuchtet, drücken Sie die gleiche Taste erneut, bis die LED wieder erlischt.
- Wenn das Signal korrekt erfasst wurde, erzeugt die LED drei abschließende Blitze.

Um weitere, an andere Tasten zu koppelnde Signale aufzufangen, bereits beschriebene Prozedur wiederholen.

Sobald die maximale Anzahl verfügbarer Aufzeichnungen erreicht ist, wird der dedizierte Speicher gesättigt, was eine nachfolgende Verwendung verhindert.

Um Speicher freizugeben, verwenden Sie eines der folgenden Verfahren in Bezug auf die zu löschenden Daten:

- LÖSCHEN FUNKTION DURCH EINZELTASTE
- DIREKTE EINGABE DES CODES
- RÜCKSTELLEN DER FERNBEDIENUNG

TASTEN UND FUNKTIONEN

Die auf den MELICONI-Fernbedienungstasten angezeigten Funktionen sind nur verfügbar, wenn das Originalgerät damit ausgestattet ist.

ACHTUNG: Um das Fernsehgerät einzuschalten, müssen Sie manchmal die  Taste gedrückt halten und eine Zifferntaste drücken.

Manchmal sind einige Funktionen der Originalfernbedienung nicht direkt auf der MELICONI Fernbedienungstastatur vorhanden. Um sie verfügbar zu haben, gehen Sie zu www.cme.it und verwenden Sie das Tool AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG und fahren Sie fort, bis Sie die Entsprechungstabelle zwischen der Originalfernbedienung und der MELICONI Fernbedienung sehen.

Wenn die Funktion, die Sie spielen möchten, mit einer **orange**farbenen Zahl kombiniert ist, gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste kontinuierlich gedrückt.



- Wenn die LED aufleuchtet, **ohne die**  Taste loszulassen, richten Sie die Fernbedienung auf das zu steuernde Gerät und wählen Sie die zuvor identifizierte Nummer, die der wiederzugebenden Funktion entspricht. (Wenn die letzte Ziffer gedrückt wird, überträgt die Fernbedienung diese Funktion bereits)
- Lasse die Tasten los; Um die erhaltene Funktion mit einer Taste der MELICONI Fernbedienung zu verbinden, halten Sie die gewünschte Taste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt.
- Warten Sie auf drei Blinksignale, um anzuzeigen, dass es gespeichert wurde. Lass den Knopf los. (Der verwendete Schlüssel verliert die ursprüngliche Funktion, die durch Zurücksetzen des Aktivierungscodes abgerufen werden kann.)



ANZEIGE DES VERWENDETEN CODES

Für eine mögliche zukünftige Aktivierung der Fernbedienung ist es ratsam, den verwendeten Code zu extrahieren und zu notieren; gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Geben Sie den Code **0010** ein.
- Nach wenigen Sekunden sendet die Leuchtanzeige vier, durch kurze Pausen voneinander getrennte Blinklichtfolgen aus, die dem gesuchten Code entsprechen. Zählen Sie jeweils, wie oft die Anzeige blinkt. Jeder Blinklichtfolge entspricht eine Ziffer des Codes. Zehn Blinklichtfolgen entsprechen der Ziffer 0. **(Beispiel für ermittelten Code = 1701)**
- Notieren Sie den ermittelten Code damit Sie ihn bei Bedarf schnell zur Hand haben.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

LÖSCHEN FUNKTION DURCH EINZELTASTE


Wenn Sie die Funktion in Kombination mit einem einzelnen Schlüssel abbrechen möchten, gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste kontinuierlich gedrückt.
- Wenn die LED aufleuchtet, **ohne die**  Taste loszulassen, wählen Sie die Nummer **1600**; Lass die Tasten los.
- Halten Sie innerhalb von 30 Sekunden die zu löschende Taste gedrückt. Warten Sie auf drei Blinksignale der LED, die den Vorgang anzeigen. (um die ursprüngliche Funktion aufzurufen, setzen Sie den Aktivierungscode zurück)

EINSTELLUNG ÜBER AUDIOKABEL

Schließen Sie die MELICONI-Fernbedienung über ein geeignetes Audiokabel (im Lieferumfang enthalten) an einen Personal Computer (Tablet / Smartphone) mit Internetzugang an, wie in der Abbildung gezeigt. Gehen wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung mit geladenen Batterien ausgestattet ist.
- Verbinden Sie das flache Ende des Kabels mit dem dreipoligen Stecker im Batteriefach.
- Verbinden Sie die Buchse am anderen Ende des Kabels mit dem PC-Audio / Kopfhörer-Ausgang (grüne Buchse).
- Verwenden Sie auf der Website www.cme.it das Tool AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG und folgen Sie den Anweisungen.

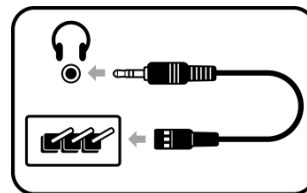

KOMBINIERTE TASTATUR

Wenn Sie die MELICONI-Fernbedienung zur Steuerung von 2 Geräten (TV und DECODER) wird eine kombinierte Tastatur verwendet. Die Tasten     funktionieren nur am Fernsehgerät, die übrigen Tasten nur am DECODER.

Um eine Funktion zu erhalten, die sich auf die andere Nutzungsmodus bezieht, z. B. die **EIN/AUS**  Funktion des DECODER, halten Sie die  Taste gedrückt und drücken Sie die gewünschte Taste ( + ).


Wenn gewünscht, kann die Fernbedienung so eingestellt werden, dass sie in 2 verschiedenen Nutzungsmodus, die mit der  Taste ausgewählt werden können, konstant arbeitet. Gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung Sie die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Geben Sie den Code **0096** ein.
- Drei abschließende LED-Blinksignale zeigen an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Um zum kombinierten Modus zurückzukehren, führen Sie die Prozedur mit dem Code **0069** aus.

KINDERMODUS

Durch Aktivieren des **KINDERMODUS** gibt die Fernbedienung **nur** die Hauptfunktionen frei:



Alle anderen Funktionen sind gesperrt.

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung Sie die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Geben Sie den Code **0123** ein.
- Drei abschließende LED-Blinksignale zeigen an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Um alle ursprünglichen Funktionen wiederherzustellen, setzen Sie den Code **0123** auf der Meliconi-Fernbedienung zurück.

BEHEBUNG VON STÖRUNGEN (F.A.Q.)



! WARNUNG !

Einige Probleme werden durch den Einsatz nicht ausreichend geladener Batterien verursacht.
Wir empfehlen, diese zu prüfen und zu ersetzen, wie im Kapitel EINLEGEN DER BATTERIEN gezeigt.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG NEU IST UND NICHT FUNKTIONIERT

Es ist möglich, dass der in der Fernbedienung eingestellte Code nicht zur Steuerung des gewünschten Geräts geeignet ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle oben beschriebenen Einstellungen korrekt durchgeführt haben. Informieren Sie sich auf der Website www.cme.it über den spezifischen Code des Geräts oder Kontakt UNTERSTÜTZUNG.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG DAS GERÄT NICHT MEHR STEuern KANN

Trennen Sie das Gerät für einige Minuten vom Stromnetz; Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Entferne die Batterien von der Fernbedienung, drücken Sie zweimal die **ON/OFF**  Taste und legen Sie NEUE Batterien ein. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Fernbedienung ohne Hindernisse dazwischen auf das Gerät gerichtet ist. Führen Sie gegebenenfalls den RÜCKSTELLEN DER FERNBEDIENUNG durch und führen Sie eine neue Aktivierung durch.

• WENN EINIGE FUNKTIONEN NICHT AUF DER FERNBEDIENUNG VERFÜGBAR SIND

Normalerweise stellt die MELICONI-Fernbedienung nur die vorhandenen Funktionen auf seiner Tastatur zur Verfügung, sofern diese auch auf der Originalfernbedienung verfügbar sind.

Wenn einige der Hauptfunktionen nicht verfügbar sind, verwenden Sie wahrscheinlich einen ungenauen Code. Identifizieren und setzen Sie einen geeigneteren Code, wie im Kapitel AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG angegeben.

Manchmal sind einige Funktionen der Originalfernbedienung nicht direkt auf der MELICONI Fernbedienungstastatur vorhanden. Um sie zu aktivieren, gehen Sie vor wie im Kapitel TASTEN UND FUNKTIONEN beschrieben.

• ÜBERPRÜFEN SIE OB DIE FERNBEDIENUNG INFRAROTSIGNALE SENDET

Das menschliche Auge kann Infrarotsignale nicht erkennen; benutze eine Kamera (auch die eines Mobiltelefons).

Richten Sie die Infrarot-LED vor der Fernbedienung ein (nicht die rote LED oben) und halten Sie die **5** Taste auf der Fernbedienung gedrückt.

Wenn durch die Kamera die LED mit kurzen weißen / blauen Blitzen leuchtet, bedeutet dies, dass die Fernbedienung funktioniert und Infrarot ausstrahlt.

UNTERSTÜTZUNG

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

ACHTUNG! Um technische Unterstützung zu erhalten, ist es wichtig, die MARKE und das MODELL des zu steuernden Geräts anzugeben und der name der MELICONI Fernbedienung, die Sie verwenden.

GARANTIE: 2 Jahre Es wird empfohlen, den Kaufbeleg aufzubewahren, um die Garantie zu bestätigen. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt manipuliert oder falsch verwendet wird-



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com



Das auf dem Gerät abgebildete Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss das Altgerät daher bei entsprechenden Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte abgeben oder beim Kauf eines neuen Geräts mit gleicher Funktion an den Händler zurückgeben. Eine geeignete getrennte Sammlung mit fachgerechtem Recycling, Aufbereitung und umweltgerechter Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwendung der Rohstoffe, aus denen das Gerät besteht.



ACHTUNG: Batterien dürfen nicht zerlegt, ins Feuer geworfen oder in die Umwelt gelangen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Umwelt und Gesundheit führen. Das Symbol der Mülltonnen, das anzeigt, dass die Batterien entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen; Erkundigen Sie sich nach der Sammlung von Altbatterien und -akkumulatoren, die in Ihrem Land in Kraft sind.