

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Meliconi-Fernbedienung entschieden haben.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für zukünftige Konsultationen auf

Die Flash 2.1 Fernbedienung steuert kann bis zu **2** verschiedene Geräte der folgenden Typen steuern: TV - SAT (Satellitendecoder) - TER (digitaler terrestrischer Decoder) - DVD (DVD und Blu Ray) - PVR (Persönlicher Videorekorder und Media Center) - CAB (Kabelfernsehen) - ADSL (ADSL Decoder) - AUX (anderes Audiovideo Ausrüstungen).

Seine ergonomische Form und der weiche Gummikörper fördern den Halt und schützen vor Stößen und Stürzen.

Mit der LEARN-Funktion können Infrarotsignale anderer Fernbedienungen erfasst und gespeichert und nach Belieben mit einer oder mehreren Tasten kombiniert werden.

Die Fernbedienung ist so konzipiert, dass sie über das Meliconi-Audiokabel (**NICHT** im Lieferumfang enthalten) mit dem PC / TABLET / SMARTPHONE verbunden ist, um die aktuellsten Informationen für ihre Einstellung herunterzuladen.

Die MELICONI-Fernbedienung gibt die dem Original entsprechenden Infrarotsignale wieder. Die Funktionen, die in Radiofrequenzen ausgeführt werden (z. B. Sprachbefehle und Zeiger), werden nicht unterstützt.

Diese Fernbedienung ist mit einem permanenten Speicher ausgestattet, sie verliert die Einstellungen auch dann nicht, wenn sie ohne Batterien bleibt.



SICHERHEITSHINWEISE


Die Fernbedienung und die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden. Das Produkt **ist kein Spielzeug**; Es darf nicht in Reichweite von Kindern oder Haustieren bleiben.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Die Fernbedienung benötigt 2 neue **AAA/LR03** 1,5 V Alkalibatterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Setzen Sie sie unter Beachtung der korrekten Polarität ein, wie in der Abbildung gezeigt.

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

BATTERIETEST: Halten Sie die **5** Taste gedrückt und prüfen Sie, ob die LED kontinuierlich leuchtet, bis die Taste losgelassen wird. Wenn das Licht blinkt oder aus bleibt, sind die verwendeten Batterien nicht ausreichend geladen, ersetzen Sie sie.

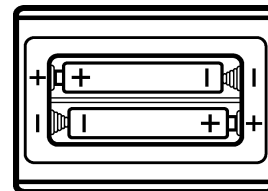

Lassen Sie keine leeren Batterien eingelegt, die Flüssigkeit kann auslaufen und die Fernbedienung beschädigen

AUSWAHL DES NUTZUNGSMODUS

WICHTIG:

Da die Fernbedienung 2 Geräte steuern kann, muss in der Einstellungsphase (und auch während des normalen Betriebs) der Nutzungsmodus gewählt werden; das heißt, mit welchem Gerät du interagieren willst. (TV / STB)

Um das Profil auszuwählen, drücken Sie kurz auf eine der 2 Auswahl-tasten oben, die dem Gerät entsprechen, auf dem Sie arbeiten möchten (Beispiel: **TV**).



AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, für jedes Gerät, das Sie steuern möchten, **muss** einen **spezifischen Code** festgelegt werden.

Verwenden Sie den QR-Code auf der Seite oder verbinden Sie sich mit der www.cme.it Seite und folgen Sie den Anweisungen.






EINSTELLUNG ÜBER AUDIOKABEL

Schließen Sie die MELICONI-Fernbedienung über ein geeignetes Audiokabel (**NICHT** im Lieferumfang enthalten) an einen Personal Computer (Tablet / Smartphone) mit Internetzugang an, wie in der Abbildung gezeigt. Gehen wie folgt vor:


- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung mit geladenen Batterien ausgestattet ist.
- Verbinden Sie das flache Ende des Kabels mit dem dreipoligen Stecker im Batteriefach.
- Verbinden Sie die Buchse am anderen Ende des Kabels mit dem PC-Audio / Kopfhörer-Ausgang (grüne Buchse).
- Verwenden Sie auf der Website www.cme.it das Tool **AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG** und folgen Sie den Anweisungen.

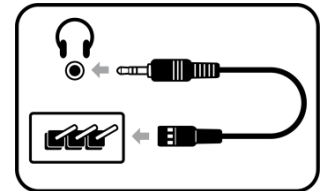





TASTEN UND FUNKTIONEN

Die auf den MELICONI-Fernbedienungstasten angezeigten Funktionen sind nur verfügbar, wenn das Originalgerät damit ausgestattet ist.

Manchmal sind einige Funktionen der Originalfernbedienung nicht direkt auf der MELICONI Fernbedienungstastatur vorhanden. Um sie verfügbar zu haben, gehen Sie zu www.cme.it und verwenden Sie das Tool **AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG** und fahren Sie fort, bis Sie die Entsprechungstabelle zwischen der Originalfernbedienung und der MELICONI Fernbedienung sehen.



Um einige Funktionen zu erhalten, halten Sie die  Taste gedrückt und drücken Sie die entsprechende Taste in der Tabelle.





Wenn die Funktion, die Sie spielen möchten, mit einer **orangefarbenen** Zahl kombiniert ist, gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste kontinuierlich gedrückt. 
- Wenn die LED aufleuchtet, **ohne die  Taste loszulassen**, richten Sie die Fernbedienung auf das zu steuernde Gerät und wählen Sie die zuvor identifizierte Nummer, die der wiederzugebenden Funktion entspricht. (Wenn die letzte Ziffer gedrückt wird, überträgt die Fernbedienung diese Funktion bereits)
- Lassen Sie die Tasten los; Um die erhaltene Funktion mit einer Taste der MELICONI Fernbedienung zu verbinden, halten Sie die gewünschte Taste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt. (F1 ÷ F4)
- Warten Sie auf drei Blinksignale, um anzuzeigen, dass es gespeichert wurde. Lassen Sie den Knopf los. (Der verwendete Schlüssel verliert die ursprüngliche Funktion, die durch Zurücksetzen des Aktivierungscodes abgerufen werden kann.) 

ANZEIGE DES VERWENDETEN CODES

Für eine mögliche zukünftige Aktivierung der Fernbedienung ist es ratsam, den verwendeten Code zu extrahieren und zu notieren; gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release. 
- Geben Sie den Code **0010** ein.
- Nach wenigen Sekunden sendet die Leuchtanzeige vier, durch kurze Pausen voneinander getrennte Blinklichtfolgen aus, die dem gesuchten Code entsprechen. Zählen Sie jeweils, wie oft die Anzeige blinkt. Jeder Blinklichtfolge entspricht eine Ziffer des Codes. Zehn Blinklichtfolgen entsprechen der Ziffer 0. **(Beispiel für ermittelten Code = 1701)**
- Notieren Sie den ermittelten Code damit Sie ihn bei Bedarf schnell zur Hand haben.


	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

Die Flash 2.1 Fernbedienung ist mit der Fähigkeit des Lernens ausgestattet, wesswegen es Signale von anderen Infrarot-Fernbedienungen aufnehmen und speichern kann.

Diese Leistung kann in den folgenden Faellen besonders nuetzlich sein:

- Hinzufuegen oder veraendern einer mit einer MELICONI Fernbedienungstaste gekoppelten Funktion.
Nach der Programmierung der Fernbedienung, sowie einer Funktionspruefung, kann sich die Notwendigkeit des Hinzufuegens oder Austauschens einer auf der MELICONI Fernbedienung vorhandenen Funktion mit einer anderen, nuetzlicheren, oder haeufiger verwendeten Funktion ergeben.
- Weisen Sie einigen Tasten einige Funktionen zum Steuern anderer Geräte zu (Beispiel: Lautstärke +/- SOUNDBAR).
- Lernen einer neuen Tastatur fuer den Fall, dass man den richtigen Code fuer die Originalfernbedienung nicht findet.
Wenn kein Code auf der MELICONI-Fernbedienung das erforderliche Gerät ordnungsgemäß steuern kann, können Sie die gewünschten Funktionen der Originalfernbedienung erfassen und den verschiedenen Tasten zuweisen.


Die Flash 2.1 Fernbedienung kann bis zu **63** Signale von verschiedenen originalen Fernbedienungen lernen und sie mit den gewünschten Tasten kombinieren. (auch mit anderer Verwendung als die gewählte)

Die Signale können auf allen Tasten der MELICONI-Fernbedienung erfasst werden, mit Ausnahme der  Taste und der Auswahlstasten zur Verwendung; logisch der verwendete Tasten verliert die ursprüngliche Funktion, die durch Zurücksetzen des Aktivierungscodes abgerufen werden kann.



Der Lernvorgang kann mehrmals wiederholt werden, und die erfassten Signale bleiben im Speicher erhalten, auch wenn die Batterien entfernt oder leer sind.

● KORREKTE POSITIONIERUNG DER FERNBEDIENUNGEN.

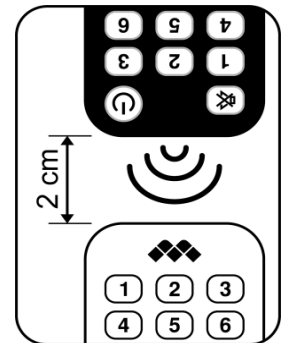- Die volle Ladung der Batterien beider Fernbedienungen (Original und MELICONI) sicherstellen. Mit halbgeladenen Batterien koennte das Auffangen der Signale Problematisch sein, oder aber gar nicht funktionieren.
- Positionieren Sie die beiden Sendeeinheiten von Original und MELICONI Fernbedienungen in einem Abstand von 2 cm direkt voreinander.
- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [nutzungsmodus](#), warten Sie ein paar Sekunden und drücken Sie dann kurz die  Taste.
- Halten Sie innerhalb von 30 Sekunden eine der Tasten auf der Originalfernbedienung gedrückt. Die LED an der MELICONI Fernbedienung sollte anfangen zu blinken, wenn dies nicht der Fall ist, müssen die Fernbedienungen angefahren werden.
- Jetzt den Abstand langsam vergroessen und auf die gerade Verbindung achten, bis die LED aufhoert zu blinken; nun den Abstand auf die Haelfte des maximal erreichten verkuerzen und diesen dann bis zum Ende der Prozedur beibehalten.



● ERWERB DES SIGNALS



- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung Sie die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Drücken Sie die  Taste erneut kurz und drücken Sie kurz die Taste, zu der das Capture-Signal zu kombinieren ist.
- Drücken Sie die Taste auf der Originalfernbedienung, halten Sie sie gedrückt, bis die LED erlischt, und lassen Sie sie los.
ACHTUNG: wenn nach dem Loslassen der Taste die LED wieder aufleuchtet, drücken Sie die gleiche Taste erneut, bis die LED wieder erlischt.
- Wenn das Signal korrekt erfasst wurde, erzeugt die LED drei abschließende Blitze.

Um weitere, an andere Tasten zu koppelnde Signale aufzufangen, bereits beschriebene Prozedur wiederholen
Sobald die maximale Anzahl verfügbarer Aufzeichnungen erreicht ist, wird der dedizierte Speicher gesättigt, was eine nachfolgende Verwendung verhindert.

Um Speicher freizugeben verwenden Sie die Prozedur LÖSCHEN FUNKTION DURCH EINZELTASTE.






LÖSCHEN FUNKTION DURCH EINZELTASTE


Wenn Sie die Funktion in Kombination mit einem einzelnen Schlüssel abbrechen möchten, gehen wie folgt vor:





- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung [Nutzungsmodus](#) und halten Sie dann die  Taste kontinuierlich gedrückt.
- Wenn die LED aufleuchtet, **ohne die  Taste loszulassen**, wählen Sie die Nummer **1600**; Lass die Tasten los.
- Halten Sie innerhalb von 30 Sekunden die zu löschende Taste gedrückt. Warten Sie auf drei Blinksignale der LED, die den Vorgang anzeigen. (um die ursprüngliche Funktion aufzurufen, setzen Sie den Aktivierungscode zurück)

KOMBINIERTE TASTATUR

Mit der MELICONI-Fernbedienung zur Steuerung von 2 Geräten (TV und DECODER) ist es oft notwendig, den Nutzungsmodus vor der Bedienung am entsprechenden Gerät zu wählen.

Um diese unangenehme und häufige Operation zu vermeiden, ist es möglich, in einer einzigen Tastatur zwei verschiedene Nutzungsmodus zu kombinieren. Automatisch steuern die Tasten      den Fernseher, während die übrigen Tasten der DECODER sind. Gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung Sie die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Geben Sie den Code **0069** ein.
- Drei abschließende LED-Blinksignale zeigen an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Um eine Funktion zu erhalten, die sich auf die andere Nutzungsmodus bezieht, z. B. die **EIN/AUS**  Funktion des DECODER, halten Sie die  Taste gedrückt und drücken Sie die gewünschte Taste ( + ).

Um wieder in den zwei verschiedenen Nutzungsmodi zu arbeiten, führen Sie das Verfahren mit dem Code **0096** aus.

BEHEBUNG VON STÖRUNGEN (F.A.Q.)



! WARNUNG !


Einige Probleme werden durch den Einsatz nicht ausreichend geladener Batterien verursacht.
Wir empfehlen, diese zu prüfen und zu ersetzen, wie im Kapitel EINLEGEN DER BATTERIEN gezeigt.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG NEU IST UND NICHT FUNKTIONIERT

Es ist möglich, dass der in der Fernbedienung eingestellte Code nicht zur Steuerung des gewünschten Geräts geeignet ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle oben beschriebenen Einstellungen korrekt durchgeführt haben. Informieren Sie sich auf der Website www.cme.it über den spezifischen Code des Geräts oder Kontakt UNTERSTÜTZUNG.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG DAS GERÄT NICHT MEHR STEuern KANN

Trennen Sie das Gerät für einige Minuten vom Stromnetz; Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Entferne die Batterien von der Fernbedienung, drücken Sie zweimal die **ON/OFF**  Taste und legen Sie NEUE Batterien ein. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Fernbedienung ohne Hindernisse dazwischen auf das Gerät gerichtet ist.

Wenn eine der Geräteauswahl Tasten oben gedrückt wird (auch versehentlich), wird die Fernbedienung zur Steuerung eines bestimmten Gerätetyps verwendet. Stellen Sie sicher, dass Sie in dem Modus arbeiten, der dem zu steuernden Gerät entspricht. Wählen Sie das korrekte [Nutzungsmodus](#) und prüfen Sie, ob die Fernbedienung wieder funktioniert.

• WENN EINIGE FUNKTIONEN NICHT AUF DER FERNBEDIENUNG VERFÜGBAR SIND

Wenn einige der Hauptfunktionen nicht verfügbar sind, verwenden Sie wahrscheinlich einen ungenauen Code. Identifizieren und setzen Sie einen geeigneteren Code, wie im Kapitel AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG angegeben.

Manchmal sind einige Funktionen der Originalfernbedienung nicht direkt auf der MELICONI Fernbedienungstastatur vorhanden. Um sie zu aktivieren, gehen Sie vor wie im Kapitel TASTEN UND FUNKTIONEN beschrieben.

• ÜBERPRÜFEN SIE OB DIE FERNBEDIENUNG INFRAROTSIGNALE SENDET

Das menschliche Auge kann Infrarotsignale nicht erkennen; benutze eine Kamera (auch die eines Mobiltelefons).

Richten Sie die Infrarot-LED vor der Fernbedienung ein (nicht die rote LED oben) und halten Sie die **5** Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Wenn durch die Kamera die LED mit kurzen weißen / blauen Blitzen leuchtet, bedeutet dies, dass die Fernbedienung funktioniert und Infrarot ausstrahlt.

UNTERSTÜTZUNG

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

ACHTUNG! Um technische Unterstützung zu erhalten, ist es wichtig, die MARKE und das MODELL des zu steuernden Geräts anzugeben und der name der MELICONI Fernbedienung, die Sie verwenden.

GARANTIE: 2 Jahre Es wird empfohlen, den Kaufbeleg aufbewahren, um die Garantie zu bestätigen. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt manipuliert oder falsch verwendet wird.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com



Das auf dem Gerät abgebildete Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss das Altgerät daher bei entsprechenden Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte abgeben oder beim Kauf eines neuen Geräts mit gleicher Funktion an den Händler zurückgeben. Eine geeignete getrennte Sammlung mit fachgerechtem Recycling, Aufbereitung und umweltgerechter Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwendung der Rohstoffe, aus denen das Gerät besteht.



ACHTUNG: Batterien dürfen nicht zerlegt, ins Feuer geworfen oder in die Umwelt gelangen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Umwelt und Gesundheit führen. Das Symbol der Mülltonnen, das anzeigt, dass die Batterien entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen; Erkundigen Sie sich nach der Sammlung von Altbatterien und -akkumulatoren, die in Ihrem Land in Kraft sind.