

Fernbedienung für TV **LG** sofort einsatzbereit

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Meliconi-Fernbedienung entschieden haben.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für zukünftige Konsultationen auf

Diese Fernbedienung ist normalerweise nach dem Einlegen der Batterien betriebsbereit, da sie bereits ab Werk mit einem bestimmten Code aktiviert ist.

Die TLC02 Fernbedienung steuert einen **LG** digitales Fernsehgerät.

Die MELICONI-Fernbedienung gibt die dem Original entsprechenden Infrarotsignale wieder. Die Funktionen, die in Radiofrequenzen ausgeführt werden (z. B. Sprachbefehle und Zeiger), werden nicht unterstützt. Diese Fernbedienung ist mit einem permanenten Speicher ausgestattet, sie verliert die Einstellungen auch dann nicht, wenn sie ohne Batterien bleibt.




SICHERHEITSHINWEISE

Die Fernbedienung und die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden. Das Produkt **ist kein Spielzeug**; Es darf nicht in Reichweite von Kindern oder Haustieren bleiben.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Die Fernbedienung benötigt 2 neue **AAA/LR03** 1,5 V Alkalibatterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Setzen Sie sie unter Beachtung der korrekten Polarität ein, wie in der Abbildung gezeigt.

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

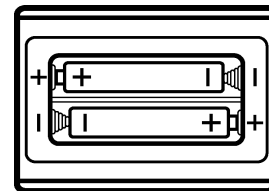

BATTERIETEST: Halten Sie die **5** Taste gedrückt und prüfen Sie, ob die LED kontinuierlich leuchtet, bis die Taste losgelassen wird. Wenn das Licht blinkt oder aus bleibt, sind die verwendeten Batterien nicht ausreichend geladen, ersetzen Sie sie.

Lassen Sie keine leeren Batterien eingelegt, die Flüssigkeit kann auslaufen und die Fernbedienung beschädigen

RÜCKSTELLEN DER FERNBEDIENUNG


Bei Bedarf kann die Fernbedienung **komplett** zurückgesetzt und auf die Ausgangsbedingungen zurückgesetzt werden. **ACHTUNG:** **alle** vom Benutzer vorgenommenen Einstellungen gehen verloren. Gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung Sie die  Taste lange gedrückt, bis die LED aufleuchtet, release.
- Geben Sie den Code **0100** ein.
- Drei abschließende LED-Blinksignale zeigen an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.



TASTEN UND FUNKTIONEN

Die auf den MELICONI-Fernbedienungstasten angezeigten Funktionen sind nur verfügbar, wenn das Originalgerät damit ausgestattet ist.

Manchmal sind einige Funktionen der Originalfernbedienung nicht direkt auf der MELICONI Fernbedienungstastatur vorhanden. Um sie verfügbar zu haben, gehen Sie zu www.cme.it und verwenden Sie das Tool TASTEN UND FUNKTIONEN und fahren Sie fort, bis Sie die Entsprechungstabelle zwischen der Originalfernbedienung und der MELICONI Fernbedienung sehen.

Um einige Funktionen zu erhalten, halten Sie die  Taste gedrückt und drücken Sie die entsprechende Taste in der Tabelle.

Wenn die Funktion, die Sie spielen möchten, mit einer **orangefarbenen** Zahl kombiniert ist, gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung Sie die  Taste kontinuierlich gedrückt.
- Wenn die LED aufleuchtet, **ohne die  Taste loszulassen**, richten Sie die Fernbedienung auf das zu steuernde Gerät und wählen Sie die zuvor identifizierte Nummer, die der wiederzugebenden Funktion entspricht. (Wenn die letzte Ziffer gedrückt wird, überträgt die Fernbedienung diese Funktion bereits)
- Lasse die Tasten los; Um die erhaltene Funktion mit einer Taste der MELICONI Fernbedienung zu verbinden, halten Sie die gewünschte Taste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt.
- Warten Sie auf drei Blinksignale, um anzuzeigen, dass es gespeichert wurde. Lass den Knopf los. (Der verwendete Schlüssel verliert die ursprüngliche Funktion, die mit der Prozedur RÜCKSTELLEN DER FERNBEDIENUNG abgerufen werden kann.)



BEHEBUNG VON STÖRUNGEN (F.A.Q.)



! WARNUNG !


Einige Probleme werden durch den Einsatz nicht ausreichend geladener Batterien verursacht.
Wir empfehlen, diese zu prüfen und zu ersetzen, wie im Kapitel EINLEGEN DER BATTERIEN gezeigt.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG NEU IST UND NICHT FUNKTIONIERT

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle oben beschriebenen Einstellungen korrekt durchgeführt haben, oder Kontakt **UNTERSTÜTZUNG**.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG DAS GERÄT NICHT MEHR STEUERN KANN

Trennen Sie das Gerät für einige Minuten vom Stromnetz; Schalten Sie das Gerät wieder ein.


Entferne die Batterien von der Fernbedienung, drücken Sie zweimal die **ON/OFF**  Taste und legen Sie **NEUE** Batterien ein. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Fernbedienung ohne Hindernisse dazwischen auf das Gerät gerichtet ist. Führen Sie gegebenenfalls den **RÜCKSTELLEN DER FERNBEDIENUNG** durch.

• WENN EINIGE FUNKTIONEN NICHT AUF DER FERNBEDIENUNG VERFÜGBAR SIND

Manchmal sind einige Funktionen der Originalfernbedienung nicht direkt auf der MELICONI Fernbedienungstastatur vorhanden. Um sie zu aktivieren, gehen Sie vor wie im Kapitel TASTEN UND FUNKTIONEN beschrieben.

• ÜBERPRÜFEN SIE OB DIE FERNBEDIENUNG INFRAROTSIGNALE SENDET

Das menschliche Auge kann Infrarotsignale nicht erkennen; benutze eine Kamera (auch die eines Mobiltelefons).

Richten Sie die **Infrarot-LED** vor der Fernbedienung ein (nicht die rote LED oben) und halten Sie die **5**  Taste auf der Fernbedienung gedrückt.

Wenn durch die Kamera die LED mit kurzen weißen / blauen Blitzen leuchtet, bedeutet dies, dass die Fernbedienung funktioniert und Infrarot ausstrahlt.

LÖSCHEN FUNKTION DURCH EINZELTASTE

Wenn Sie die Funktion in Kombination mit einem einzelnen Schlüssel abbrechen möchten, gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der MELICONI Fernbedienung Sie die  Taste kontinuierlich gedrückt.
- Wenn die LED aufleuchtet, **ohne die  Taste loszulassen**, wählen Sie die Nummer **1600**; Lass die Tasten los.
- Halten Sie innerhalb von 30 Sekunden die zu löschende Taste gedrückt. Warten Sie auf drei Blinksignale der LED, die den Vorgang anzeigen. (um die ursprüngliche Funktion aufrufen, setzen Sie die Fernbedienung zurück)

UNTERSTÜTZUNG

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

ACHTUNG! Um technische Unterstützung zu erhalten, ist es wichtig, die MARKE und das MODELL des zu steuernden Geräts anzugeben und der name der MELICONI Fernbedienung, die Sie verwenden.

GARANTIE: 2 Jahre Es wird empfohlen, den Kaufbeleg aufbewahren, um die Garantie zu bestätigen. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt manipuliert oder falsch verwendet wird.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com



Das auf dem Gerät abgebildete Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss das Altgerät daher bei entsprechenden Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte abgeben oder beim Kauf eines neuen Geräts mit gleicher Funktion an den Händler zurückgeben. Eine geeignete getrennte Sammlung mit fachgerechtem Recycling, Aufbereitung und umweltgerechter Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwendung der Rohstoffe, aus denen das Gerät besteht.



ACHTUNG: Batterien dürfen nicht zerlegt, ins Feuer geworfen oder in die Umwelt gelangen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Umwelt und Gesundheit führen. Das Symbol der Mülltonnen, das anzeigt, dass die Batterien entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen; Erkundigen Sie sich nach der Sammlung von Altbatterien und -akkumulatoren, die in Ihrem Land in Kraft sind.