





# **meliconi** *Pratico 2.1 SMART*

*Gracias por haber elegido un mando a distancia Meliconi.*

Conserve este manual para su consulta en el futuro

El mando a distancia Pratico 2.1 SMART es capaz de controlar un TV y un DECODIFICADOR (satelital o digital terrestre).  
**¡ATENCIÓN!** Si el mando a distancia se configura para controlar un solo dispositivo (por ejemplo TV), todas las teclas actuarán en este último; mientras que si se configura para controlar 2 aparatos (TV + CODIFICADOR), las teclas  

  activarán funciones del TV, las otras teclas actuarán en el DECODIFICADOR. (capítulo TECLADO COMBINADO)

Su forma ergonómica y cuerpo de goma suave favorecen su manejo y lo protegen contra golpes y caídas.

A través de la función LEARN puede capturar y almacenar las señales infrarrojas de otros mandos a distancia y combinar a voluntad a una o más teclas.

Asimismo, está previsto para conectarse al PC / TABLET / SMARTPHONE por medio del cable audio Meliconi, (incluido en el paquete) a fin de descargar las informaciones más actualizadas para su activación.

El mando a distancia MELICONI reproduce señales infrarrojas correspondientes al original; Las funciones que usan radiofrecuencia (por ejemplo, comandos de voz y punteros) no son compatibles.

Este mando a distancia dispone de memoria permanente, no pierde la configuración aunque las baterías estén descargadas.




## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

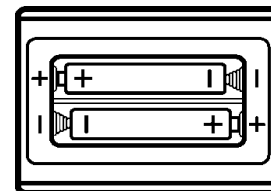
El mando a distancia y las baterías no deben exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similar.

El producto **no es un juguete**; no dejarlo al alcance de los niños ni los animales domésticos.

## INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS

El mando a distancia necesita 2 baterías alcalinas nuevas **AAA/LR03** de 1,5 V que no se incluyen en el envase. Introduzca las baterías respetando la polaridad correcta como muestra la figura. **NO** utilice baterías **recargables**.

**PRUEBA DE BATERÍAS:** Mantenga pulsada la tecla  y compruebe que el LED permanezca encendido de modo fijo hasta que suelte la tecla. Si la luz parpadea o permanece apagada, quiere decir que la carga de las baterías es insuficiente y es necesario sustituirlas.




Se recomienda no dejar insertadas las baterías que se han agotado, podrían perder líquido y dañar el mando a distancia

## SELECCIÓN MODO DE USO

### IMPORTANTE:

Como el mando a distancia puede controlar 2 dispositivos, en la fase de configuración debe seleccionarse el modo de uso; eso es definir con qué aparato quieres interactuar. (TV / STB)

Para seleccionar el modo de uso, presione la tecla  rápida y repetidamente hasta que se encienda el LED correspondiente al dispositivo que se va a utilizar. (TV = led **rojo** / STB = led **verde**)



## ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Antes de utilizar el mando a distancia, para cada aparato que desea controlar, es **indispensable** establecer un **código específico** asociado a él.

Identificar el código específico y la puso en el mando a distancia utilizando una de las siguientes maneras:



**SMARTPHONE  
TABLET - WEB**



**BÚSQUEDA  
MANUAL**

## SMARTPHONE - TABLET - WEB





Utilizar el código QR en el lado o conéctese a la página web [www.cme.it](http://www.cme.it) y seguir las indicaciones. Cuando haya localizado el código específico asociado a su aparato, lo inserta en el mando a distancia como se describe en el capítulo INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO.



## BÚSQUEDA MANUAL

**ATENCIÓN:** la búsqueda del código adecuado podría durar hasta 5 minutos.

- Sitúese delante del aparato que desea controlar y asegúrese de que esté ENCENDIDO (no en stand-by). Si es necesario, enciéndalo utilizando el mando a distancia original (si funciona) o bien pulsando los botones del aparato (en el televisor, suelen estar en los lados o en la parte superior).
- En el mando a distancia MELICONI [seleccionar el modo de uso](#) y luego mantener pulsada la tecla  hasta que el LED en el mando a distancia se ilumina; soltar.
- Dirigiendo el mando a distancia hacia el aparato PULSAR Y MANTENER PULSADA la tecla **ON/OFF**  y espere (hasta 5 minutos) para que el aparato se apague.
- **PRESTE ATENCIÓN**, cuando el aparato se apaga, [SOLTAR INMEDIATAMENTE](#) la tecla.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.



### CONTROL


Compruebe que el mando a distancia MELICONI controle las funciones principales del aparato; si no lo hace, **REPITA** el procedimiento.


**NOTA:** Cuando finaliza la lista de códigos a buscar, el mando a distancia sale de la búsqueda y el LED permanece apagado. Si no se obtiene ningún resultado, utilizar el procedimiento descrito en el capítulo SMARTPHONE - TABLET - WEB o póngase en contacto con la ASISTENCIA.



## INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO

(sólo si conoce el **código específico** de activación)


- En el mando a distancia MELICONI [seleccionar el modo de uso](#) y luego mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Introducir inmediatamente el código específico previamente identificados.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.



Si el mando a distancia NO emite tres destellos finales, la configuración NO es correcta y es necesario repetirlo. Si la programación vuelve a fallar, significa que el código de configuración no está incluido en el mando a distancia, contactar la ASISTENCIA.

## RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA


Si es necesario, es posible restablecer **completamente** el mando a distancia y traerlo de vuelta a las condiciones iniciales. **ATENCIÓN:** Se perderán **todos** los ajustes del usuario. Operar de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0100**.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.

El mando a distancia Pratico 2.1 SMART está equipado con la capacidad de aprender, por lo que es capaz de capturar y almacenar las señales infrarrojas de otros mandos a distancia. Esta característica es particularmente útil en varios casos.


- Añadir o cambiar una función asociada a una tecla del mando a distancia MELICONI.  
Después de configurar el mando a distancia y verificará el correcto funcionamiento puede ser necesario añadir o reemplazar una función en una tecla del mando a distancia MELICONI con otra considerada útil o de uso más frecuente.
- Asignar algunas funciones a ciertas teclas para controlar otros dispositivos (ejemplo: volumen +/- SOUNDBAR).
- Adquirir el teclado de un mando a distancia original cuando no se encuentra un código adecuado de activación.  
Si no hay código en el mando a distancia MELICONI es capaz de comandar satisfactoriamente el dispositivo designado, es posible capturar y asignar a las diversas teclas las funciones deseadas del mando a distancia original.

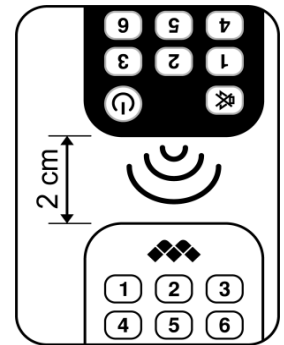
El mando a distancia Pratico 2.1 SMART es capaz de aprender hasta un máximo total de **31** señales procedentes de varios mandos a distancia originales y combinar a voluntad a las teclas deseadas. (también con el uso diferente al seleccionado)

El aprendizaje de las señales puede realizarse en todas las teclas del mando a distancia MELICONI, excepto la tecla ; por supuesto que va a perder la función original, que se puede recuperar introduciendo de nuevo el código específico de activación.



El aprendizaje puede repetirse muchas veces, también las señales capturadas son retenidas en la memoria incluso con una batería muerta, o eliminados.

#### ● UBICACIÓN CORRECTA DE LOS MANDOS A DISTANCIA

- Compruebe que las baterías de los dos mandos a distancia (original y MELICONI) estén perfectamente cargadas; utilizando baterías poco cargadas el procedimiento de adquisición de las señales podría fracasar o realizarse con dificultad.
- Coloque el mando a distancia original delante del mando a distancia MELICONI, de manera que las zonas que emiten las señales de infrarrojos estén enfrente a una distancia de unos 2 cm.
- En el mando a distancia MELICONI [seleccionar el modo de uso](#); espere unos segundos y luego pulsar por un instante la tecla .
- En 30 segundos, pulsar y mantener pulsada una de las teclas del mando a distancia original; el LED en el mando a distancia MELICONI debería empezar a parpadear, en caso contrario acerque los mandos a distancia.
- A continuación, aleje gradualmente el mando a distancia original, con cuidado de no perder la alineación, hasta que el LED deje de parpadear; acto seguido vuelva a acercar el mando a distancia a la mitad de la distancia detectada y mantenga esta posición hasta el final del procedimiento.



#### ● CAPTACIÓN DE LAS SEÑALES

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Presionar nuevamente por un momento la tecla  y presionar inmediatamente por un instante la tecla en la que se desea asociar la señal a captar.
- En el mando a distancia original pulsar y mantener pulsada la tecla que se debe captar hasta que el LED se apague; soltar. **ATENCIÓN:** si después de soltar la tecla, el LED se enciende de nuevo, hay que volver a pulsar la misma tecla hasta que el LED se apague de nuevo.
- Cuando la señal se ha captado correctamente, el LED parpadeará tres veces.

Para captar otras señales con el fin de combinarlas con otras teclas, repita el procedimiento descrito.

Alcanzado el número de registros disponibles, la memoria dedicada se llena, impidiendo su uso posterior.


Para liberar memoria utilizar uno de los siguientes procedimientos en relación con los datos que desea eliminar:

- BORRAR LA FUNCIÓN DE UNA SOLA TECLA
- INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO
- RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA





## TECLAS Y FUNCIONES

Las funciones de las teclas en el mando a distancia MELICONI sólo están disponibles si lo están también en el equipo original.

**ATENCIÓN:** a veces, para encender el TV, es necesario mantener pulsada la tecla  y pulsar una tecla numérica.

A veces, algunas funciones del mando a distancia original, no están presentes directamente en el teclado del mando a distancia MELICONI. Para activarlos conéctese [www.cme.it](http://www.cme.it) utilice la herramienta ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA y continuar hasta que vea la tabla de correspondencias entre las teclas del mando a distancia original y el mando a distancia MELICONI.


Si la función que desea reproducir se combina con un número en color **naranja**, opere de la siguiente manera:

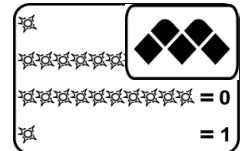
- En el mando a distancia MELICONI [seleccionar el modo de uso](#) y luego mantener pulsada la tecla .
- Cuando el LED se ilumina, **sin soltar la tecla** , apunte el mando a distancia hacia el aparato a controlar y marque el número previamente identificado correspondiente a la función que desea reproducir. (a la presión del último dígito el mando a distancia ya transmite dicha función)
- Soltar las teclas; para hacer coincidir la función obtenida con una tecla del mando a distancia MELICONI, dentro de los 30 segundos, pulsar y mantener pulsado la tecla deseada.
- Espere tres destellos indican que el almacenamiento; soltar. (la tecla utilizada pierde la función original, que se puede recuperar introduciendo de nuevo el código específico de activación)



## VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO



Para una posible activación futura del mando a distancia, es aconsejable extraer y anotar el código en uso; operar de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI [seleccionar el modo de uso](#) y luego mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0010**.
- Después de unos segundos de pausa, el LED produce cuatro series de señales intermitentes, a intervalos, correspondientes al código que se desea extraer. Cuente el número de señales intermitentes, a cada serie de señales le corresponde una cifra del código. Diez señales intermitentes corresponden a la cifra "0" **(ejemplo código obtenido = 1701)**
- Apunte el código obtenido podrá servirle en el futuro.



## BORRAR LA FUNCIÓN DE UNA SOLA TECLA

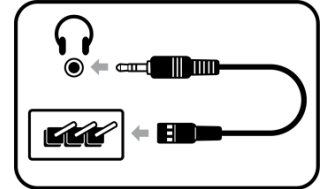
Si desea eliminar la función asociada con una sola tecla, opere de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI [seleccionar el modo de uso](#) y luego mantener pulsada la tecla .
- Cuando el LED se ilumina, **sin soltar la tecla** , marque el número **1600**; soltar las teclas.
- En 30 segundos, pulsar y mantener pulsada la tecla a la que desea borrar la función; espere tres destellos indican que la operación se ha realizado correctamente, soltar. (para recuperar la función original, reinicie el código de activación)





## CONFIGURACIÓN CON CABLE AUDIO





Conectar el mando a distancia MELICONI a un PC (Tablet / Smartphone) con conexión a Internet a través del cable de audio adecuado (incluido en el paquete) como se muestra en la figura. Operar de la siguiente manera:


- Asegúrese de que el mando a distancia esté provisto de baterías cargadas.
- Conecte el extremo plano del cable al conector de tres pines en el compartimiento de la batería.
- Conecte la toma del cable a la salida del PC de audio / auriculares (jack verde).
- En el sitio web [www.cme.it](http://www.cme.it) use la herramienta ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA y seguir las indicaciones.




## TECLADO COMBINADO

Usando el mando a distancia MELICONI para controlar 2 aparatos (TV y DECODIFICADOR) tiene un teclado combinado; es decir, las teclas     actúan solo en el TV, mientras que las teclas restantes solo lo hacen en el DECODER.

Para obtener una función relacionada con el otro modo de uso, por ejemplo la función **ON/OFF**  del DECODER, mantener pulsada la tecla  y presionar la tecla deseada (  +  ).

Si lo desea, es posible configurar el mando a distancia para que funcione constantemente en 2 modos de uso distintos, que se pueden seleccionar con el botón . Operar de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0096**.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.


Para volver a operar en modo combinado, realice el procedimiento utilizando el código **0069**.

## MODO INFANTIL

Cuando se activa el **MODO INFANTIL**, el mando a distancia habilita **sólo** las funciones principales:



**Todas las demás funciones están bloqueadas.**

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0123**.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.

Para restablecer todas las funciones originales, restablezca el código **0123** en el mando a distancia Meliconi.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (F.A.Q.)




### ! ¡ATENCIÓN! !

Muchos problemas suelen estar causados por la carga insuficiente de las baterías.  
Se recomienda verificar y sustituirlas; ver el capítulo INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS.

#### ● SI EL MANDO A DISTANCIA ES NUEVO Y NO FUNCIONA

Es posible que el código programado en el mando a distancia no sea adecuado para controlar el aparato deseado. Compruebe que ha seguido todas las instrucciones correctamente; si es necesario, repita con atención los pasos descritos. Conéctese [www.cme.it](http://www.cme.it) para identificar el código específico asociado con el aparato o contactar la ASISTENCIA.

#### ● SI EL MANDO A DISTANCIA NO PUEDE MÁS CONTROLAR EL DISPOSITIVO

Desconecte el aparato de la toma de corriente y déjelo sin energía durante unos minutos; encender el dispositivo de nuevo. Retirar las baterías del mando a distancia, pulsar la tecla **ON/OFF**  dos veces e insertar NUEVAS baterías. Asegúrese que el mando a distancia esté orientado hacia el aparato sin que haya obstáculos de por medio. Si es necesario, **RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA** y vuelva a activar el mando a distancia.

#### ● SI EL MANDO A DISTANCIA NO ACTIVA ALGUNAS FUNCIONES

Normalmente, el mando a distancia MELICONI solo activa las funciones presentes en el teclado y que además están disponibles en el mando a distancia original. Si no se activan algunas funciones PRINCIPALES, es posible que se esté utilizando un código impreciso; identificar y establecer un código más adecuado como se describe en el capítulo ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA. A veces, algunas funciones del mando a distancia original, no están presentes directamente en el teclado del mando a distancia MELICONI. Para activarlos actuar como descrito en el capítulo TECLAS Y FUNCIONES.

#### ● CÓMO COMPROBAR SI EL MANDO A DISTANCIA ENVIA SEÑALES INFRARROJAS

El ojo humano no es capaz de detectar señales de infrarrojos; utilizar una cámara (incluso teléfono móvil). Apunta el LED de infrarrojos situado en la parte frontal del mando a distancia (no el LED rojo encima) y mantenga pulsado en el mando a distancia la tecla **5**. Si ve a través de la cámara, la luz LED con destellos blancos / azules cortos significa que el mando a distancia funciona y emite infrarrojos.

## ASISTENCIA

web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**¡ATENCIÓN!** Para obtener asistencia técnica es indispensable indicar la MARCA y el MODELO del aparato que desea controlar y el nombre del mando a distancia MELICONI que está utilizando.

**GARANTÍA DE 2 AÑOS:** Conserve el tique de compra como prueba de validez de la garantía. La manipulación y el uso impropio del producto anulan la garantía.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)



El símbolo del contenedor tachado aplicado en el aparato indica que el producto se debe eliminar de manera selectiva al final de su vida útil. El usuario debe entregar el aparato al final de su vida útil en un centro de recogida separada de desechos eléctricos y electrónicos o bien al distribuidor al comprar un nuevo aparato equivalente. La eliminación selectiva para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente del aparato contribuye a evitar efectos negativos en el medio ambiente y para la salud, y facilita el reciclaje de los materiales que componen el aparato.



**ADVERTENCIA:** Las baterías no deben ser desmontadas, echado al fuego y se libera en el medio ambiente. El uso inadecuado puede causar daños al medio ambiente y la salud. El símbolo de los contenedores, lo que indica que las baterías deben ser eliminados de acuerdo con la normativa vigente; informarse sobre recogida de pilas y acumuladores agotados en vigor en su país.