

## Mando a distancia para TV **LG** listo para usar

*Gracias por haber elegido un mando a distancia Meliconi.*

Conserve este manual para su consulta en el futuro

**Este mando a distancia, después de insertar las baterías, normalmente está listo para usar ya que ya está activado en la fábrica con un código específico.**

El mando a distancia TLC02 es capaz de controlar un televisor digital de la marca **LG**.

El mando a distancia MELICONI reproduce señales infrarrojas correspondientes al original; Las funciones que usan radiofrecuencia (por ejemplo, comandos de voz y punteros) no son compatibles.

Este mando a distancia dispone de memoria permanente, no pierde la configuración aunque las baterías estén descargadas.



### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD


El mando a distancia y las baterías no deben exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similar.

El producto **no es un juguete**; no dejarlo al alcance de los niños ni los animales domésticos.

## INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS

El mando a distancia necesita 2 baterías alcalinas nuevas **AAA/LR03** de 1,5 V que no se incluyen en el envase. Introduzca las baterías respetando la polaridad correcta como muestra la figura. NO utilice baterías **recargables**.

**PRUEBA DE BATERÍAS:** Mantenga pulsada la tecla **5** y compruebe que el LED permanezca encendido de modo fijo hasta que suelte la tecla. Si la luz parpadea o permanece apagada, quiere decir que la carga de las baterías es insuficiente y es necesario sustituirlas.

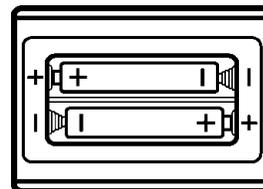

Se recomienda no dejar insertadas las baterías que se han agotado, podrían perder líquido y dañar el mando a distancia

## RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA

Si es necesario, es posible restablecer **completamente** el mando a distancia y traerlo de vuelta a las condiciones iniciales. **ATENCIÓN:** Se perderán **todos** los ajustes del usuario. Operar de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0100**.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.

## TECLAS Y FUNCIONES

Las funciones de las teclas en el mando a distancia MELICONI sólo están disponibles si lo están también en el equipo original. A veces, algunas funciones del mando a distancia original, no están presentes directamente en el teclado del mando a distancia MELICONI. Para activarlos conéctese [www.cme.it](http://www.cme.it) utilice la herramienta TECLAS Y FUNCIONES y continúe hasta que vea la tabla de correspondencias entre las teclas del mando a distancia original y el mando a distancia MELICONI.

Para obtener algunas funciones, es necesario mantener pulsada la tecla  y pulsar la tecla correspondiente indicada en la tabla. Si la función que desea reproducir se combina con un número en color **naranja**, opere de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla .
- Cuando el LED se ilumina, **sin soltar la tecla** , apunte el mando a distancia hacia el aparato a controlar y marque el número previamente identificado correspondiente a la función que desea reproducir. (a la presión del último dígito el mando a distancia ya transmite dicha función)
- Soltar las teclas; para hacer coincidir la función obtenida con una tecla del mando a distancia MELICONI, dentro de los 30 segundos, pulsar y mantener pulsado la tecla deseada.
- Espere tres destellos indican que el almacenamiento; soltar. (la tecla utilizada pierde la función original, que se puede recuperar utilizando el procedimiento RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA)



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (F.A.Q.)



**¡ATENCIÓN!**

Muchos problemas suelen estar causados por la carga insuficiente de las baterías. Se recomienda verificar y sustituirlas; ver el capítulo INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS.

### • SI EL MANDO A DISTANCIA ES NUEVO Y NO FUNCIONA

Compruebe que ha seguido todas las instrucciones correctamente; si es necesario, repita con atención los pasos descritos, o contactar la ASISTENCIA.

### • SI EL MANDO A DISTANCIA NO PUEDE MÁS CONTROLAR EL DISPOSITIVO

Desconecte el aparato de la toma de corriente y déjelo sin energía durante unos minutos; encender el dispositivo de nuevo.

Retirar las baterías del mando a distancia, pulsar la tecla **ON/OFF**  dos veces e insertar NUEVAS baterías.

Asegúrese que el mando a distancia esté orientado hacia el aparato sin que haya obstáculos de por medio.

Si es necesario, RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA.

### • SI EL MANDO A DISTANCIA NO ACTIVA ALGUNAS FUNCIONES

A veces, algunas funciones del mando a distancia original, no están presentes directamente en el teclado del mando a distancia MELICONI. Para activarlos actuar como descrito en el capítulo TECLAS Y FUNCIONES.

### • CÓMO COMPROBAR SI EL MANDO A DISTANCIA ENVIA SEÑALES INFRARROJAS

El ojo humano no es capaz de detectar señales de infrarrojos; utilizar una cámara (incluso teléfono móvil).

Apunta el LED de infrarrojos situado en la parte frontal del mando a distancia (no el LED rojo encima) y mantenga pulsado en el mando a distancia la tecla **5**.

Si ve a través de la cámara, la luz LED con destellos blancos / azules cortos significa que el mando a distancia funciona y emite infrarrojos.

## BORRAR LA FUNCIÓN DE UNA SOLA TECLA

Si desea eliminar la función asociada con una sola tecla, operar de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla .
- Cuando el LED se ilumina, **sin soltar la tecla** , marque el número **1600**; soltar las teclas.
- En 30 segundos, pulsar y mantener pulsada la tecla a la que desea borrar la función; espere tres destellos indican que la operación se ha realizado correctamente, soltar. (para recuperar la función original, RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA)

## ASISTENCIA

web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**¡ATENCIÓN!** Para obtener asistencia técnica es indispensable indicar la MARCA y el MODELO del aparato que desea controlar y el nombre del mando a distancia MELICONI que está utilizando.

**GARANTÍA DE 2 AÑOS:** Conserve el tique de compra como prueba de validez de la garantía. La manipulación y el uso impropio del producto anulan la garantía.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)



El símbolo del contenedor tachado aplicado en el aparato indica que el producto se debe eliminar de manera selectiva al final de su vida útil. El usuario debe entregar el aparato al final de su vida útil en un centro de recogida separada de desechos eléctricos y electrónicos o bien al distribuidor al comprar un nuevo aparato equivalente. La eliminación selectiva para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente del aparato contribuye a evitar efectos negativos en el medio ambiente y para la salud, y facilita el reciclaje de los materiales que componen el aparato.



**ADVERTENCIA:** Las baterías no deben ser desmontados, echado al fuego y se libera en el medio ambiente. El uso inadecuado puede causar daños al medio ambiente y la salud. El símbolo de los contenedores, lo que indica que las baterías deben ser eliminados de acuerdo con la normativa vigente; informarse sobre recogida de pilas y acumuladores agotados en vigor en su país.