



Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conserver la présente notice d'instruction pour de futures consultations

La télécommande Easy 4.1 est en mesure de commander jusqu'à 4 appareils différents des types suivants: TV - SAT (Décodeur satellitaire) - TER (Numérique terrestre) - DVD (Blu Ray compris) - PVR (Magnétoscope numérique, Media Center) - CAB (TV par câble) - ADSL (décodeurs pour TV ADSL) - AUX (autres appareils audio-vidéo).

En utilisant la fonction LEARN peut capturer et stocker les signaux infrarouges d'autres télécommandes et les faire correspondre aux touches que vous voulez.

Elle est par ailleurs mise en œuvre pour être connectée à un ORDINATEUR / TABLETTE / SMARTPHONE à l'aide du câble audio Meliconi, (**PAS** fourni dans la boîte) afin de télécharger les toutes dernières informations pour sa configuration.

La télécommande MELICONI reproduit les signaux infrarouges correspondant à l'original; les fonctions qui utilisent la fréquence radio (par exemple les commandes vocales et les pointeurs) ne sont pas prises en charge.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.



MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ


La télécommande et les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives de type rayons du soleil, feu ou similaires. Ce produit **n'est pas un jouet**; il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande nécessite 2 piles alcalines neuves de type **AAA/LR03** de 1,5 V. non fourni dans le pack. Insérez-les en respectant leur polarité, comme illustré sur la figure.

NE PAS utiliser de piles **rechargeables**.

TEST DES PILES: Maintenez appuyée la touche **5** et vérifiez que la LED reste allumée en continu jusqu'au relâchement de cette dernière. Si la lumière clignote ou reste éteinte, les piles ne sont pas suffisamment chargées: les remplacer.

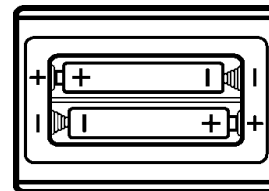


Il est recommandé de ne pas laisser les piles épuisées dans la télécommande; elles pourraient couler et endommager.

SÉLECTION MODE D'UTILISATION

IMPORTANT:

Comme la télécommande est capable de contrôler 4 appareils, pendant la configuration (et aussi pendant l'utilisation normale), il est essentiel de sélectionner le mode d'utilisation; c'est-à-dire définir avec quel appareil interagir. (TV / SAT / etc).

Pour sélectionner le mode d'utilisation, appuyez sur la touche  rapidement et à plusieurs reprises jusqu'à ce que la LED correspondant à l'appareil à commander soit allumée.



ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant d'utiliser la télécommande, pour chaque appareil que on souhaite commander, il est **indispensable** d'entrer un **code spécifique** associée à l'appareil.

Identifier le code spécifique et le saisir sur la télécommande, en utilisant un des modes suivants:

 **SMARTPHONE
TABLETTE - WEB**

 **RECHERCHE
MANUELLE**

SMARTPHONE - TABLETTE - WEB






Utiliser le QR-code ci-contre, ou connecter à la page www.cme.it et suivez les instructions données. Après avoir trouvé le code spécifique, associé à l'appareil, le saisir sur la télécommande en suivant les instructions du paragraphe SAISIE DIRECTE DU CODE.



RECHERCHE MANUELLE

ATTENTION: la recherche du code approprié peut durer jusqu'à 5 minutes.

- Se placer devant l'appareil à commander et s'assurer qu'il est ALLUMÉ (et pas dans le mode veille). Le cas échéant, l'allumer avec la télécommande d'origine (si elle fonctionne) ou avec les touches directement sur l'appareil (parfois, elles se trouvent sur le dessus ou sur le côté du téléviseur).
- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED de la télécommande s'allume; relâchez.
- En pointant la télécommande vers l'appareil, APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉE la touche **ON/OFF**  et attendre (même jusqu'à 5 minutes) que l'appareil s'éteigne.
- **FAITES ATTENTION**, lorsque l'appareil s'éteint, RELÂCHEZ IMMÉDIATEMENT le bouton.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

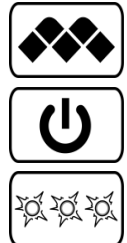

VÉRIFICATION


Vérifiez si la télécommande MELICONI parvient à commander l'appareil dans les fonctions principales; si ce n'est pas le cas, **RÉPÉTEZ** la procédure.


REMARQUE: Lorsque la liste des codes à rechercher est terminée, la télécommande quitte la recherche et la LED reste éteinte. Si aucun résultat n'est obtenu, essayez d'utiliser la procédure décrite dans le chapitre SMARTPHONE - TABLETTE - WEB ou contacter l'ASSISTANCE.



SAISIE DIRECTE DU CODE

(à n'effectuer que si on connaît le **code spécifique** d'activation)

- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Entrez immédiatement le code spécifique précédemment identifié.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

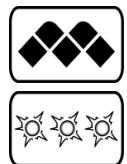



Si la télécommande N'EMET PAS trois finales clignotements, la configuration N'A PAS REUSSI; répétez la procédure. SI la configuration ne russi toujours pas, cela signifie que le code que l'on veut saisir n'est pas reconnu par la télécommande, contacter l'ASSISTANCE.

TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches de la télécommande MELICONI ne sont disponibles que si l'appareil d'origine en est équipé. Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement sur le clavier de la télécommande MELICONI. Pour les activer connecter à la page www.cme.it utiliser l'outil ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE et continuer jusqu'à ce que vous voyez le tableau de correspondance entre les touches de la télécommande d'origine et la télécommande MELICONI.


Si la fonction à jouer est associée à un numéro de couleur **orange**, procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la touche .
- Lorsque la LED s'allume, **sans relâcher la touche** , diriger la télécommande vers l'appareil à contrôler et entrez le numéro précédemment identifié correspondant à la fonction que vous voulez jouer. (à la pression du dernier chiffre la télécommande transmet déjà cette fonction)
- Relâchez les touches; pour combiner la fonction obtenue à un touche de la télécommande MELICONI, dans les 30 secondes, appuyez et maintenez appuyée la touche souhaitée.
- Attendre trois clignotements qui indiquent que la fonction a été mémorisée; relâchez la touche. (la touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code spécifique d'activation)







AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ

Pour toute activation future de la télécommande, il est conseillé d'extraire et de noter le code en cours d'utilisation, procéder comme suit:



- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Entrez le code **0010**.
- Après une pause de quelques secondes, la LED émet quatre séries de clignotements, à intervalles, correspondants au code que vous voulez extraire. Compter le nombre de clignotements, à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. **(exemple de code obtenu = 1701)**
- Notez le code extrait il pourrait vous servir à l'avenir.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1


SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE

Pour supprimer la fonction liée à un seul bouton procéder comme suit:


- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la touche .
- Lorsque la LED s'allume, **sans relâcher la touche** , entrez le code **1600**; relâchez les touches.
- Dans les 30 secondes, appuyez et maintenez appuyée la touche à supprimer la fonction; attendre trois clignotements qui indiquent que l'opération est terminée, relâchez. (pour rappeler la fonction d'origine, réinitialiser le code d'activation)

MODE ENFANT

En activant le **MODE ENFANT**, la télécommande **n'active que les** fonctions principales:




Toutes les autres fonctions sont bloquées.

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche ; lorsque la LED s'allume, relâchez.
 - Entrer le code **0123**.
 - Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.
- Pour rétablir toutes les fonctions d'origine, réinitialisez le code **0123** sur la télécommande Meliconi..


La télécommande Easy 4.1 présente la fonction d'acquisition (LEARN), qui lui permet d'apprendre et mémoriser les signaux provenant d'autres télécommandes infrarouge. Cette fonction peut être particulièrement utile dans plusieurs cas.


- Pour ajouter ou modifier une fonction associée à une touche de la télécommande MELICONI.
Après l'activation de la télécommande et vérifié le fonctionnement, il peut être nécessaire d'ajouter ou de remplacer une fonction programmée sur une touche de la télécommande MELICONI par une autre plus utile ou plus fréquemment utilisée.
- Assigner certaines fonctions à des touches pour commander d'autres appareils (par exemple: le volume +/- Soundbar).
- Acquérir le clavier d'une télécommande d'origine si aucun code de configuration adapté ne peut être trouvé.
Si aucun code de la télécommande MELICONI ne peut commander de façon satisfaisante l'appareil en question, il est possible de capturer et d'assigner aux différentes touches les fonctions souhaitées de la télécommande d'origine.

La télécommande Easy 4.1 peut acquérir jusqu'à un total maximum de **63** signaux à partir de toute autre télécommandes d'origine infrarouge et de les associer à votre gré aux touches souhaitées (même avec un usage différente de celle sélectionné).



L'acquisition de signaux peut se faire sur toutes les touches de la télécommande MELICONI sauf la touche  ; évidemment la touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code spécifique d'activation. L'acquisition peut être répétée de très nombreuses fois, les signaux acquis restent par ailleurs en mémoire même si les piles sont déchargées ou retirées.

● POSITIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

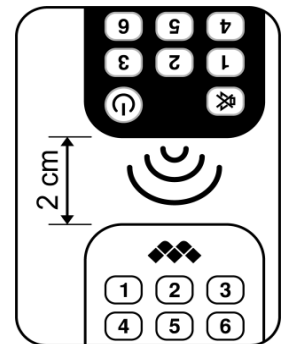- Vérifiez que les piles des deux télécommandes (d'origine et MELICONI) soient parfaitement chargées ; avec des piles à demi déchargées, la procédure d'acquisition des signaux risque d'échouer ou d'être laborieuse.
- Positionnez la télécommande d'origine face à la télécommande MELICONI, de manière à ce que les zones qui émettent les signaux infrarouge se trouvent dans le même alignement à une distance d'environ 2 cm.
- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez [d'abord le mode d'utilisation](#), après quelques secondes appuyez pour un instant la touche .
- Dans les 30 secondes, maintenez appuyée une touche quelconque de la télécommande d'origine; la LED sur la télécommande MELICONI devrait commencer à clignoter, si tel n'est pas le cas, rapprocher les deux télécommandes.
- Augmentez la distance entre les deux télécommandes en éloignant lentement celle d'origine sans perdre l'alignement, jusqu'à la LED cesse de clignoter; maintenant, ramenez la télécommande à la moitié de la distance trouvée et maintenir cette position jusqu'à la fin de la procédure.



● CAPTURE DES SIGNAUX

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Appuyez à nouveau brièvement sur la touche  puis appuyez pour un instant la touche sur laquelle mémoriser le signal à capturer.
- Appuyez et maintenir appuyée la touche de la télécommande d'origine à capturer jusqu'à la LED s'éteigne; relâchez.
ATTENTION: Si lorsque relâcher la touche, la LED s'allume à nouveau, maintenez appuyée la même touche une nouvelle fois jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
- Lorsque le signal a été capturé correctement, la LED produira trois clignotements finaux.

Pour capturer d'autres signaux et de les associer avec d'autres touches répétez la procédure.

Chaque fonction LEARN utilisée diminue d'autant le nombre de fonctions MEMO disponibles. Atteint le nombre d'enregistrements disponibles, la mémoire dédiée est pleine, ce qui empêche une utilisation ultérieure.


Pour libérer la mémoire utiliser une des procédures suivantes en relation à les données que vous voulez éliminer:

- SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE
- SAISIE DIRECTE DU CODE
- RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

FUNCTION MEMO

La fonction MEMO permet de mémoriser une séquence de fonctions (touches) et de l'associer à une seule touche d'appel. En effet, diverses opérations à la suite doivent parfois être effectuées sur la télécommande pour obtenir un résultat donné. La fonction MEMO permet d'automatiser toute une série de fonctions (également liées à différents appareils) sans avoir à s'en souvenir et à la répéter dès que nécessaire.

La fonction MEMO mémorise la pression d'un maximum de **31** touches, (compris tout changement dans la sélection de l'utilisation) ainsi que la durée de pression et relâchement de ces touches.

Toute touches, sauf la touche , peut être désignée pour la mémorisation et le rappel d'une fonction MEMO; la touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code spécifique d'activation.




Pour rappeler une fonction MEMO, appuyez sur la touche à laquelle elle a été associée, la télécommande reproduira alors toute la séquence mémorisée en ignorant toute autre commande jusqu'à son terme.

Il n'est pas possible de définir des fonctions MEMO récursives ou imbriquées (MEMO rappelant d'autres MEMO).

Il est possible de mémoriser plusieurs fonctions MEMO dans les différents modes d'utilisation de la télécommande jusqu'à un total maximum de **63**.

La mémorisation de fonctions MEMO peut être répétée de très nombreuses fois jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu, de plus les séquences acquises restent en mémoire même avec des piles déchargées ou retirées.

• MÉMORISATION

- Sur la télécommande MELICONI, sélectionnez d'abord le mode d'utilisation, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Appuyez à nouveau brièvement sur la touche  puis appuyez pour un instant la touche sur laquelle la fonction MEMO doit être associée.
- Dès à présent, la télécommande est prête à enregistrer la séquence de touches souhaitée; appuyez à la suite les touches à mémoriser à la cadence normalement utilisée pour commander les appareils correspondants.
- Pour terminer la mémorisation maintenir appuyée la touche  et attendre trois clignotements qui indiquent que le fonction a été mémorisée; relâchez.

L'appuie sur la touche MEMO que vous avez choisie permet à la télécommande MELICONI de reproduire automatiquement la séquence de touches mémorisée.

Chaque fonction MEMO utilisée diminue d'autant le nombre de fonctions LEARN disponibles.

Atteint le nombre d'enregistrements disponibles, la mémoire dédiée est pleine, ce qui empêche une utilisation ultérieure.

Pour libérer la mémoire utiliser une des procédures suivantes en relation à les données que vous voulez éliminer:


- SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE
- SAISIE DIRECTE DU CODE
- RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



CONFIGURATION VIA CÂBLE AUDIO


Connectez la télécommande MELICONI à un ordinateur (tablette / smartphone) avec connexion Internet à l'aide du spécifique câble audio (**PAS** fourni dans l'emballage) comme indiqué sur la figure. Procéder comme suit:

- Assurez-vous que la télécommande est équipée de piles chargées.
- Connectez l'extrémité plate du câble au connecteur à trois picots du compartiment de la batterie.
- Connectez la fiche jack de l'extrémité du câble à la sortie audio de l'ordinateur (jack verte).
- Sur le site www.cme.it utiliser l'outil ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE et suivez les instructions.

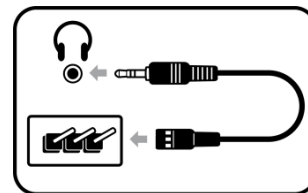

RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser **complètement** la télécommande et de le ramener aux conditions initiales. **ATTENTION: tous** les paramètres utilisateur seront perdus. Procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  ; lorsque la LED s'allume, relâchez.
- Entrez le code **0100**.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (F.A.Q.)



! ATTENTION! !

La plupart des problèmes de fonctionnements est due à l'utilisation de piles mal chargées.
Il est recommandé de les vérifier et remplacer tel qu'illustré au chapitre MISE EN PLACE DES PILES.


• SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QUE L'ON NE PARVIENT PAS À LA FAIRE FONCTIONNER


Il est possible que le code saisi dans la télécommande ne soit pas le bon. Vérifiez d'avoir suivi à la lettre les instructions du manuel; au besoin, répétez avec soin tous les passages décrits ci-dessus.

Sur le site www.cme.it identifier le code spécifique associé à appareil à contrôler ou contacter l'ASSISTANCE.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PLUS EN MESURE DE CONTRÔLER L'APPAREIL

Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le sans énergie pendant quelques minutes; rallumez l'appareil.

Enlever les piles de la télécommande, appuyez deux fois sur la touche **ON/OFF**  et mettre des piles NEUVES. Vérifiez que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

Quand on presse (aussi par mégarde) la touche , la télécommande se prépare à commander un certain type d'appareil. Veiller à opérer dans le mode correspondant à l'appareil à contrôler; [sélectionnez le mode d'utilisation](#) correct et vérifiez si la télécommande reprend son fonctionnement.

Si nécessaire, essayer le RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE et activez à nouveau la télécommande.

• SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Normalement, la télécommande MELICONI permet d'accéder uniquement aux fonctions qui sont reportées sur le clavier à condition toutefois qu'elles sont présentes aussi sur la télécommande d'origine.

S'il est impossible d'accéder à certaines fonctions PRINCIPALES, il est probable que le code utilisé n'est pas exact; rechercher le code exact et le saisir comme décrit dans le chapitre ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.

Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement sur le clavier de la télécommande MELICONI. Pour les activer procéder comme décrit dans le chapitre TOUCHES ET FONCTIONS.

• COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES

L'oeil humain n'est pas en mesure de détecter les signaux infrarouges ; utiliser un appareil photo numérique (même celui du téléphone portable). Encadrer la LED transparente infrarouge située devant la télécommande (pas les LED au-dessus) et maintenez appuyée la touche **5** sur la télécommande.

Si on voit la LED s'allumer sous forme de courtes lueurs blanches/bleues à travers l'appareil photo numérique, cela signifie que la télécommande fonctionne et émet un signal.

ASSISTANCE

web: www.cme.it

e-mail: hotline@meliconi.fr

ATTENTION! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire d'indiquer la MARQUE et le MODÈLE de l'appareil que vous souhaitez contrôler et le nom de la télécommande MELICONI que vous utilisez.

GARANTIE: 2 ans. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: telecomandi@meliconi.com



Le symbole du conteneur barré figurant sur l'appareil indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc remettre l'appareil hors service à un centre de traitement sélectif des déchets électriques et électroniques ou le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type, et dans les mêmes quantités.

Le tri sélectif approprié permettant par la suite d'envoyer l'appareil hors service au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, permet d'éviter les éventuels effets néfastes sur l'environnement et sur la santé, et favorise la récupération des matériaux qui le composent.



ATTENTION: Ne pas jeter les piles dans la nature, ne pas les démonter ni les brûler. Un usage incorrect peut causer des dégâts à la nature et à la santé. Le symbole du conteneur barré indique que les piles doivent être éliminées conformément aux normes en vigueur.