

## Telekomandë për televizorë **LG** gati për përdorim

Faleminderit që zgjodhët një telekomandë Meliconi.

Para se të filloni përdorimin e produktit, lexoni me kujdes dhe plotësisht këtë manual dhe paralajmërimet e sigurisë.

**Kjo telekomandë, pas vendosjes së baterive, është normalisht gati për përdorim pasi është konfiguruar tashmë në fabrikë me një kod specifik.**

Telekomanda është projektuar për të komanduar një televizor dixhital **LG**.

Telekomanda MELICONI riprodhon sinjale infra të kuqe që korrespondojnë me origjinalin; funksionet që funksionojnë në frekuencën e radios (p.sh. komandat zanore dhe treguesit) nuk mbështeten.

Telekomanda ka një memorie të përhershme, kështu që nuk i humbet cilësimet edhe nëse nuk ka bateri në të.

### PARALAJMËRIME TË SIGURISË

**Para përdorimit të produktit, rekomandohet të lexoni paralajmërimet e sigurisë të përfshira në paketim dhe të disponueshme në lidhjen e mëposhtme:**  
<https://www.meliconiservice.com/meliconi/safety.pdf>




## VENDOSJA E BATERIVE

Telekomanda kërkon 2 bateri të reja alkaline 1.5V **AAA/LR03**, të cilat nuk përfshihen në paketim. Vendosini me polaritetin e saktë siç tregohet në figurë.

**MOS përdorni bateri të rikarikueshme.**


**TESTI I BATERIVE:** Shtypni dhe mbani shtypur butonin **5** dhe kontrolloni që LED të mbetet ndezur vazhdimisht derisa të lirohet butoni. Nëse drita është e fikur ose pulson, bateritë e futura janë të ulëta, prandaj duhen zëvendësuar.

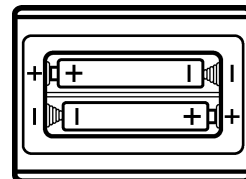



**Mos i lini bateritë e harxhuara të futura, pasi lëngu mund të rrjedhë dhe të dëmtojë telekomandën.**

## BUTONAT DHE FUNKSIONET

Funksionet e butonave në telekomandën MELICONI janë të disponueshme vetëm nëse pajisja origjinale është e pajisur me të. Ndonjëherë disa funksione të telekomandës origjinale nuk janë të pranishme direkt në tastierën e telekomandës MELICONI. Për t'i aktivizuar ato, lidheni me faqen [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com), përdorni mjetin online BUTONAT DHE FUNKSIONET dhe vazhdoni derisa të shihni listën e butonave që përputhen midis telekomandës origjinale dhe telekomandës MELICONI.



Për të marrë disa funksione, shtypni dhe mbani shtypur butonin  dhe shtypni butonin përkatës të treguar në tabelë. Nëse funksionet që dëshironi të luani përputhen me një numër me ngjyrë **portokalli**, veproni si më poshtë:

1. Në telekomandën MELICONI, shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
2. Futni kodin **0707**.
3. Ndërsa LED mbetet ndezur, futni numrin e identifikuar më parë që korrespondon me funksionin që dëshironi të luani.
4. Ndërsa LED ndizet, brenda 30 sekondave, në telekomandën MELICONI shtypni butonin e dëshiruar që përputhet me funksionin e marrë.
5. Përsëriteni procedurën nga pika 3 për çdo funksion që dëshironi të shtoni në telekomandën MELICONI.
6. Për të përfunduar procedurën, mbani shtypur butonin  dhe prisni tre ndezje të LED që tregojnë se ruajtja ka përfunduar; lëshojeni butonin (butonat e përdorur humbasin funksionin e tyre origjinal që do të thirret duke vendosur përsëri kodin e aktivizimit).



## FUNKSIONI I FSHIRJES ME NJË BUSHTON

Nëse dëshironi të fshini funksionin në kombinim me një buton të vetëm, veproni si më poshtë:


1. Në telekomandën MELICONI shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
2. Futni kodin **0707**.
3. Ndërsa LED mbetet ndezur, futni kodin **1600**.
4. Ndërsa LED ndizet, brenda 30 sekondave, në telekomandën MELICONI shtypni butonin nga i cili dëshironi të fshini funksionin.
5. Përsëriteni procedurën nga pika 3 për çdo funksion që dëshironi të fshini në telekomandën MELICONI.
6. Për të përfunduar procedurën, mbani shtypur butonin  dhe prisni tre ndezje të LED që tregojnë se ruajtja ka përfunduar; lëshojeni butonin (për të rikthyer funksionet origjinale, duke vendosur përsëri kodin e aktivizimit).

## MODA E FËMIJËVE

Duke aktivizuar **MODALIN PËR FËMIJË**, telekomanda aktivizon vetëm funksionet kryesore:

 **NUMRAT V+ V- P+ P- EXIT** 


Të gjitha funksionet e tjera janë të bllokuara.

- Në telekomandën MELICONI, shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
- Futni kodin **0123**.
- Tre shkëndijat e fundit tregojnë se operacioni është përfunduar me sukses.

Për të rivendosur të gjitha funksionet origjinale, futni kodin **0123** në telekomandën Meliconi.

## RIVENDOSNI TELEKOMANDËN


Nëse është e nevojshme, është e mundur të rivendosni plotësisht telekomandën dhe ta riktheni atë në kushtet fillestare. KUJDES: Të gjitha cilësimet e përdoruesit do të humbasin. Veproni si më poshtë:

- Në telekomandën MELICONI shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
- Futni kodin **0279**.
- Tre shkëndijat e fundit tregojnë se operacioni është përfunduar me sukses.

## ZGJIDHJA E PROBLEMEVE (F.A.Q.)

### **VËMENDJE!**

Shumica e problemeve shkaktohen nga përdorimi i baterive të ngarkuara në mënyrë të pamjaftueshme. Ne ju rekomandojmë t'i kontrolloni dhe t'i zëvendësoni ato siç tregohet në kapitullin VENDOSJA E BATERIVE.

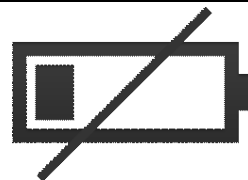


#### • NËSE TELEKOMANDA ËSHTË E RE DHE NUK MUND TA BËNI TË FUNKSIONOJË

Kontrolloni që i keni kryer të gjitha procedurat e konfigurimit në mënyrë korrekte. Nëse është e nevojshme, përsëritini ato, duke ndjekur me kujdes të gjitha hapat e treguar, ose kontaktoni ASISTENCËN.

#### • NËSE TELEKOMANDA NUK ËSHTË MË NË GJENDJE TË KONTROLLOJË PAJISJEN

Shkëputeni pajisjen nga priza elektrike dhe lëreni pa energji për disa minuta; ndizeni përsëri pajisjen.

Hiqni bateritë nga telekomanda, shtypni dy herë butonin **ON/OFF**  dhe vendosni bateri të REJA.

Sigurohuni që telekomanda të jetë e drejtuar nga pajisja pa pengesa midis tyre.

Nëse është e nevojshme, provoni të RIVENDOSNI TELEKOMANDËN dhe kryeni një aktivizim të ri.

#### • NËSE DISA FUNKSIONE NUK JANË TË DISPONUESHME NË TELEKOMANDË

Ndonjëherë disa funksione të telekomandës origjinale nuk janë të pranishme direkt në tastierën e telekomandës MELICONI.

Për t'i aktivizuar ato, veproni siç përshkruhet në kapitullin BUTONAT DHE FUNKSIONET.

#### • SI TË KONTROLLONI NËSE TELEKOMANDA DËRAGON SINJALE INFRARIKE

Syri i njeriut nuk është në gjendje të zbulojë sinjalet infra të kuqe; përdorni një kamerë (madje as atë të telefonit celular).

Drejtoni dritën LED infra të kuqe që ndodhet përpara telekomandës (jo dritën LED sipër) dhe shtypni e mbani shtypur butonin **ON/OFF**

 në telekomandë.

Nëse shihni përmes kamerës, drita LED me shkëndija të shkurtra të bardha/blu të çelëta do të thotë që telekomanda funksionon dhe lëshon rreze infra të kuqe.

## ASISTENCË

web: [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**E RËNDËSISHME!** Për të marrë asistencë teknike, është thelbësore të tregoni MARKËN dhe MODELIN e pajisjes që dëshironi të kontrolloni dhe emrin e telekomandës MELICONI që po përdorni.

**GARANCIA: 2 vjet.** Ruani gjithmonë faturën e shitjes si provë të vlefshmërisë së garancisë së produktit. Garancia anulohet nëse produkti manipulohet ose përdoret në mënyrë të papërshtatshme.

## HEQJA E PRODUKTIT

Simboli i koshit të ndeshjeve i treguar në produkt tregon se ai duhet të mblidhet veçmas nga fotografi të tjera në fund të jetës së tyre të vlerës. Prandaj, përdoruesit duhet të çojnë në qendrat e tyre të grumbullimit të të dhënave për elektrike dhe mbeturinat elektronike, ose t'ia dorëzoni shitësit me pakicë kur blini një kompjuter të tillë. Mbledhja e duhur e ndarjes së mbeturinave për fundin e jetës në mënyrë që ato të mund të dërgohen për riciklim, trajtimi ose asgjësim në mjedis me mjedisin ndihmon në shmangien e efekteve të mundshme negative për mjedisin. dhe shëndeti, dhe ndihmon riciklimin e materialeve nga të gjitha këto pajisja.



**PARALAJMËRIM:** Bateritë nuk duhet të shpërputhen, të hidhen në zjarr ose të shpërndahen në mjedis. Përdorimi jo i duhur mund të shkaktojë dëmtim të mjedisit apo shëndetit. Simboli i koshit tregon se bateritë duhet të hidhen në përputhje me rregulloret në fuqi; sigurohuni që ju jeni njohur me rregulloret që rregullojnë grumbullimin e baterive dhe akumulatorëve të konsumuar në vendin tuaj.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)

