



meliconi
TLC EVO 1 / P J N 2 2 0 8 7 / P J N 2 3 1 2 3 2

Mando a distancia para TV **SAMSUNG** listo para usar

Gracias por haber elegido un mando a distancia Meliconi.

Antes de empezar a utilizar el producto, lea detenida y completamente este manual y las advertencias de seguridad

Este mando a distancia, después de insertar las baterías, normalmente está listo para usar ya que ya está activado en la fábrica con un código específico.

El mando a distancia TLC EVO 1 es capaz de controlar un televisor digital de la marca **SAMSUNG**.

El mando a distancia MELICONI reproduce señales infrarrojas correspondientes al original; Las funciones que usan radiofrecuencia (por ejemplo, comandos de voz y punteros) no son compatibles.

Este mando a distancia dispone de memoria permanente, no pierde la configuración aunque las baterías estén descargadas.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el producto, se recomienda leer las advertencias de seguridad Incluidas en el envase y disponibles en el siguiente enlace:
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS

El mando a distancia necesita 2 baterías alcalinas nuevas AAA/LR03 de 1,5 V que no se incluyen en el envase. Introduzca las baterías respetando la polaridad correcta como muestra la figura.

NO utilice baterías recargables.


PRUEBA DE BATERÍAS: Mantenga pulsada la tecla **5** y compruebe que el LED permanezca encendido de modo fijo hasta que suelte la tecla. Si la luz parpadea o permanece apagada, quiere decir que la carga de las baterías es insuficiente y es necesario sustituirlas.

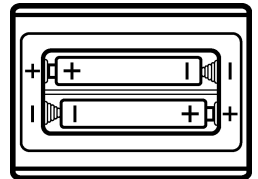



Se recomienda no dejar insertadas las baterías que se han agotado, podrían perder líquido y dañar el mando a distancia

TECLAS Y FUNCIONES

Las funciones de las teclas en el mando a distancia MELICONI sólo están disponibles si lo están también en el equipo original. A veces, algunas funciones del mando a distancia original, no están presentes directamente en el teclado del mando a distancia MELICONI. Para activarlos conéctese www.cme.it utilice la herramienta TECLAS Y FUNCIONES y continuar hasta que vea la tabla de correspondencias entre las teclas del mando a distancia original y el mando a distancia MELICONI.



Para obtener algunas funciones, es necesario mantener pulsada la tecla  y pulsar la tecla correspondiente indicada en la tabla. Si las funciones que desea utilizar están combinados con un número en color **naranja**, opere de la siguiente manera:

1. En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar
2. Marque el número **0707**.
3. Mientras el LED permanece encendido, marque el número previamente identificado correspondiente a la función que desea reproducir. (a la presión del último dígitos el mando a distancia ya transmite dicha función)
4. Mientras el LED parpadea, para hacer coincidir la función obtenida con una tecla del mando a distancia MELICONI, dentro de los 30 segundos, pulsar la tecla deseada.
5. Repita el procedimiento desde el punto 3 para cada función que desee añadir al mando a distancia MELICONI.
6. Para finalizar el procedimiento, mantener pulsada la tecla  y espere tres destellos indican que el almacenamiento; soltar (la tecla utilizada pierde la función original, que se puede recuperar introduciendo de nuevo el código específico de activación).



BORRAR LA FUNCIÓN DE UNA SOLA TECLA

Si desea eliminar la función asociada con una sola tecla, operar de la siguiente manera:


1. En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar
2. Marque el número **0707**.
3. Mientras el LED permanece encendido, marque el número **1600**.
4. Mientras el LED parpadea, en 30 segundos, pulsar la tecla a la que desea borrar la función.
5. Repita el procedimiento desde el punto 3 para cada función que desee borrar al mando a distancia MELICONI.
6. Para finalizar el procedimiento, mantener pulsada la tecla  y espere tres destellos indican que el almacenamiento; soltar (para recuperar la función original, reinicie el código de activación).

MODOS INFANTIL

Cuando se activa el **MODOS INFANTIL**, el mando a distancia habilita sólo las funciones principales:

 **NÚMEROS V+ V- P+ P- EXIT** 


Todas las demás funciones están bloqueadas.

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0123**.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.

Para restablecer todas las funciones originales, restablezca el código **0123** en el mando a distancia Meliconi.

RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA


Si es necesario, es posible restablecer **completamente** el mando a distancia y traerlo de vuelta a las condiciones iniciales. **ATENCIÓN:** Se perderán todos los ajustes del usuario. Operar de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0279**.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (F.A.Q.)

¡ ATENCIÓN !

Muchos problemas suelen estar causados por la carga insuficiente de las baterías.
Se recomienda verificar y sustituirlas; ver el capítulo INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS.

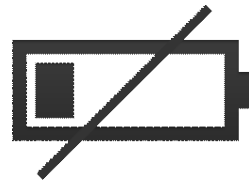

• SI EL MANDO A DISTANCIA ES NUEVO Y NO FUNCIONA

Compruebe que ha seguido todas las instrucciones correctamente; si es necesario, repita con atención los pasos descritos, o contactar la ASISTENCIA.

• SI EL MANDO A DISTANCIA NO PUEDE MÁS CONTROLAR EL DISPOSITIVO

Desconecte el aparato de la toma de corriente y déjelo sin energía durante unos minutos; encender el dispositivo de nuevo.

Retirar las baterías del mando a distancia, pulsar la tecla **ON/OFF**  dos veces e insertar NUEVAS baterías.

Asegúrese que el mando a distancia esté orientado hacia el aparato sin que haya obstáculos de por medio.


Si es necesario, **RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA** y vuelva a activar el mando a distancia.

• SI EL MANDO A DISTANCIA NO ACTIVA ALGUNAS FUNCIONES

A veces, algunas funciones del mando a distancia original, no están presentes directamente en el teclado del mando a distancia MELICONI. Para activarlos actuar como descrito en el capítulo **TECLAS Y FUNCIONES**.

• CÓMO COMPROBAR SI EL MANDO A DISTANCIA ENVIA SEÑALES INFRARROJAS

El ojo humano no es capaz de detectar señales de infrarrojos; utilizar una cámara (incluso teléfono móvil).

Apunta el LED de infrarrojos situado en la parte frontal del mando a distancia (no el LED encima) y mantenga pulsado en el mando a distancia la tecla **ON/OFF** .

Si ve a través de la cámara, la luz LED con destellos blancos / azules cortos significa que el mando a distancia funciona y emite infrarrojos.

ASISTENCIA

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

¡ATENCIÓN! Para obtener asistencia técnica es indispensable indicar la **MARCA** y el **MODELO** del aparato que desea controlar y el nombre del mando a distancia MELICONI que está utilizando.

GARANTÍA DE 2 AÑOS: Conserve el tique de compra como prueba de validez de la garantía. La manipulación y el uso impropio del producto anulan la garantía.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

El símbolo del contenedor tachado aplicado en el aparato indica que el producto se debe eliminar de manera selectiva al final de su vida útil. El usuario debe entregar el aparato al final de su vida útil en un centro de recogida separada de desechos eléctricos y electrónicos o bien al distribuidor al comprar un nuevo aparato equivalente. La eliminación selectiva para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente del aparato contribuye a evitar efectos negativos en el medio ambiente y para la salud, y facilita el reciclaje de los materiales que componen el aparato.



ADVERTENCIA: Las baterías no deben ser desmontadas, echado al fuego y se libera en el medio ambiente. El uso inadecuado puede causar daños al medio ambiente y la salud. El símbolo de los contenedores, lo que indica que las baterías deben ser eliminados de acuerdo con la normativa vigente; informarse sobre recogida de pilas y acumuladores agotados en vigor en su país.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

