

Télécommande pour les TV **ESSENTIEL B & LISTO** prête à l'emploi*

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Boulanger.

Conservez cette notice afin de pouvoir vous y référer ultérieurement

***Cette télécommande, après avoir inséré les piles, est normalement prête à l'emploi car elle est déjà activée en usine avec un code spécifique.**

Si vous éprouvez des difficultés à contrôler votre TV, ou si certaines fonctions ne produisent pas l'effet désiré, suivez les instructions du chapitre « **ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE** ».

La télécommande **RCBG22-1** est en mesure de commander un téléviseur numérique des marques **ESSENTIEL B & LISTO**.

La télécommande **BOULANGER** reproduit les signaux infrarouges correspondant à l'original ; les fonctions qui utilisent la fréquence radio (par exemple les commandes vocales et les pointeurs) ne sont pas prises en charge.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.



MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ


Ne pas exposer la télécommande et les piles à des sources de chaleur élevée, telles que les rayons du soleil, le feu ou des éléments similaires. Il est important de noter que ce produit n'est pas un jouet et doit être conservé hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande nécessite 2 piles alcalines neuves de type **AAA/LR03** de 1,5 V, incluses dans l'emballage. Insérez-les en respectant leur polarité, comme illustré sur la figure.

NE PAS utiliser de piles **rechargeables**.

TEST DES PILES : Maintenez appuyée la touche **5** et assurez-vous que le voyant **rouge** reste allumé en continu jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. Si le voyant **rouge** clignote ou reste éteint, cela indique que les piles ne sont pas suffisamment chargées : veuillez les remplacer par des neuves.

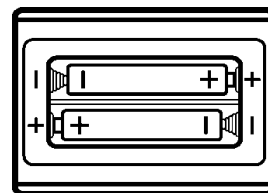

Il est recommandé de ne pas laisser les piles usées dans la télécommande ; elles pourraient fuir et l'endommager.

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Le code par défaut de la télécommande est **1050** utilisé dans la majeure partie des TV **ESSENTIEL B & LISTO**. Si la télécommande ne peut pas contrôler correctement le téléviseur, il est **indispensable** d'entrer un **code spécifique** associée à votre TV ou d'effectuer une recherche d'une durée inférieure à 3 minutes.

Identifier le code spécifique et le saisir sur la télécommande, en utilisant un des modes suivants:



**SMARTPHONE
TABLETTE - WEB**



**RECHERCHE
MANUELLE**

SMARTPHONE - TABLETTE - WEB



Utiliser le QR-code ci-contre, ou connecter à la page www.cme.it/boulanger et suivez les instructions à l'écran.

Après avoir trouvé le code spécifique, associer à l'appareil, le saisir sur la télécommande en suivant les instructions du paragraphe suivant « **SAISIE DIRECTE DU CODE** ».

SAISIE DIRECTE DU CODE

(à n'effectuer que si on connaît le **code spécifique** d'activation)

- Sur la télécommande **BOULANGER**, **maintenez enfoncée** la touche marquée du logo  (située en haut à gauche) jusqu'à ce que le voyant s'allume en **rouge fixe** ; **relâchez-là**.
- **Saisissez** immédiatement le code spécifique que vous avez précédemment identifié.
- **Trois flashes** indiquent que la procédure s'est déroulée correctement.



Si la télécommande ne produit **PAS trois flashes**, cela signifie que la configuration **N'A PAS ABOUTI** ; dans ce cas, veuillez répéter la procédure. Si la configuration échoue à nouveau, cela indique que le code que vous essayez d'entrer n'est pas reconnu par la télécommande. Nous vous conseillons de contacter **l'ASSISTANCE**.

RECHERCHE MANUELLE

- Placez-vous devant le TV que vous souhaitez commander et assurez-vous qu'il est **ALLUMÉ** (et non en mode veille). Si ce n'est pas le cas, allumez-le à l'aide des touches directes situées sur l'appareil lui-même (parfois sur le dessus ou sur le côté du TV).
- Sur la télécommande **BOULANGER** **maintenez enfoncée** la touche marquée du logo  jusqu'à ce que le voyant s'allume en **rouge fixe** ; **relâchez-là**.
- Pointez la télécommande vers le TV, **appuyez et maintenez enfoncée** la touche **ON/OFF**  et attendre que le TV s'éteigne ou qu'un menu d'arrêt s'affiche.
- **ATTENTION** : Dès que le TV s'éteint, **relâchez immédiatement** la touche **ON/OFF** .
- **Trois flashes** indiquent que la procédure s'est déroulée correctement.



VÉRIFICATION

Assurez-vous que la télécommande **BOULANGER** parvient à commander le TV dans ses fonctions principales. Si ce n'est pas le cas, **RÉPÉTEZ** la procédure.

REMARQUE : Une fois que la liste des codes à rechercher est complète, la télécommande quitte le mode de recherche et la LED reste éteinte. Si après **4 tentatives**, aucun résultat n'est obtenu, essayez d'utiliser la procédure décrite dans le chapitre **SMARTPHONE - TABLETTE - WEB** ou contacter **l'ASSISTANCE**.

SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE

Pour supprimer la fonction liée à une seule touche, suivez les étapes ci-après :

1. Sur la télécommande **BOULANGER**, **maintenez enfoncée** la touche  jusqu'à ce que le voyant s'allume en **rouge fixe** ; **relâchez-là**.
2. **Saisissez** le code **0707**.
3. Pendant que le voyant reste **allumé** en **rouge fixe**, **entrez** le numéro **1600**.
4. Pendant que le voyant clignote en **rouge**, **dans les 30 secondes**, **maintenez enfoncée** la touche correspondant à la fonction que vous **souhaitez** supprimer. **Attendez les trois flashes** qui indiquent que l'opération est terminée, **relâchez**.
5. **Répétez** la procédure à partir du **point 3** pour chaque fonction que vous souhaitez supprimer de la télécommande **BOULANGER**.
6. Pour terminer la procédure, **maintenez enfoncée** la touche  et **attendez les trois flashes** qui indiquent que la procédure de suppression s'est bien déroulée ; **relâchez la touche**.

N.B. : pour réinitialiser le clavier, comme à l'origine, vous devrez programmer à nouveau le code associé au TV

TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches de la télécommande **BOULANGER** ne sont disponibles que si l'appareil d'origine en est équipé. Il se peut que certaines fonctions de la télécommande d'origine ne soient pas directement accessibles sur le clavier de la télécommande **BOULANGER**. Pour les activer, consultez la page www.cme.it/boulanger et suivez les étapes jusqu'à ce que vous visualisiez le tableau de correspondance entre les touches de la télécommande d'origine et celles de la télécommande **BOULANGER**.

Exemple : Marque **ESSENTIEL B**, modèle **32HD A6000** :

ESSENTIEL B 32 HD A6000	RCBG22-1 1050
1	1
LIST	0134
0	0
TV	0092
VOL+	VOL+
	SOURCE

Si vous souhaitez utiliser une fonction associée à un numéro de couleur **orange**, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Sur la télécommande **BOULANGER** maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce que le voyant s'allume en **rouge fixe** ; relâchez-là.
2. Saisissez le code **0707**.
3. Pendant que le voyant reste allumé, **entrez** le numéro couleur **orange** correspondant à la fonction souhaitée.
4. Pendant que le voyant **rouge** clignote, dans les 30 secondes, **appuyez** sur la touche de la télécommande **BOULANGER** à laquelle vous souhaitez assigner la fonction.
5. **Répétez** la procédure à partir du **point 3** pour chaque fonction que vous souhaitez ajouter à la télécommande **BOULANGER**.
6. Pour terminer la procédure, **maintenez enfoncée** la touche et attendez **les trois flashes** qui indiquent que la procédure d'affectation s'est bien mémorisée ; **relâchez la touche**.

N.B. : pour réinitialiser le clavier, comme à l'origine, vous devrez programmer à nouveau le code associé au TV



AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ

Pour toute activation future de la télécommande, il est conseillé d'extraire et de noter le code en cours d'utilisation, procéder comme suit:

- Sur la télécommande **BOULANGER** maintenez appuyée la touche jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Entrer le code **0010**.
- Après une pause de quelques secondes, la LED émet quatre séries de clignotements, à intervalles, correspondants au code que vous voulez extraire. Compter le nombre de clignotements, à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. **(exemple de code obtenu = 1701)**
- Notez le code extrait, il pourrait vous servir à l'avenir.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser **complètement** la télécommande pour revenir aux réglages par défaut.

ATTENTION : cette réinitialisation **effacera TOUS** les paramètres utilisateur, suivez les étapes suivantes :


- Sur la télécommande **BOULANGER**, **maintenez enfoncée** la touche jusqu'à ce que le voyant s'allume en **rouge fixe** ; relâchez-là.
- Saisissez le code **0279**.
- **Trois flashes** indiquent que la procédure a été effectuée avec succès. La télécommande est réinitialisée aux réglages usine.

ASSISTANCE

Support Web: www.cme.it/boulanger

ATTENTION ! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire d'indiquer la **MARQUE** et le **MODÈLE** de l'appareil que vous souhaitez contrôler et le nom de la télécommande **BOULANGER** que vous utilisez.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (F.A.Q.)

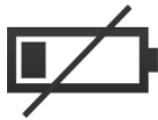

! ATTENTION !

De nombreux problèmes de fonctionnement peuvent être causés par l'utilisation de piles usées. Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des piles et de les remplacer lorsque nécessaire, conformément aux instructions fournies dans la section "**MISE EN PLACE DES PILES**". Cela garantira un bon fonctionnement de la télécommande et évitera les problèmes de connectivité ou de réactivité des touches.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET NE FONCTIONNE PAS

Si vous rencontrez des problèmes avec une télécommande neuve, il est possible que le code saisi ne soit pas correct. Assurez-vous d'avoir suivi scrupuleusement les instructions du manuel. Si nécessaire, recommencez en suivant attentivement toutes les étapes décrites ci-dessus. Vous pouvez également visiter le site www.cme.it/boulanger identifiez le code spécifique associé à la TV ou contacter l'ASSISTANCE.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE NE CONTRÔLE PLUS LE TV

Si votre télécommande ne fonctionne plus avec l'appareil, vous pouvez essayer les étapes suivantes : débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le sans énergie pendant quelques minutes, puis rebranchez-le. Enlevez les piles de la télécommande, **appuyez 2 fois** sur la touche **ON/OFF**  et **mettez** des piles **NEUVES**. Assurez-vous que la télécommande est dirigée vers le TV sans aucun obstacle entre les deux.

Si nécessaire, essayez de réinitialiser la télécommande en suivant les instructions appropriées dans la section "**RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE**" et réactivez la télécommande.

• SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Si vous ne parvenez pas à accéder à certaines fonctions **PRINCIPALES**, il est probable que le code utilisé ne soit pas correct. Connectez-vous sur le site www.cme.it/boulanger, identifiez le code spécifique associé à la TV et **saisissez-le** comme décrit dans le chapitre « **SAISIE DIRECTE DU CODE** ». Notez que certaines fonctions de la télécommande d'origine peuvent ne pas être directement disponibles sur le clavier de la télécommande **BOULANGER**. Pour les activer, suivez les instructions décrites dans le chapitre "**TOUCHES ET FONCTIONS**".

• COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE ÉMET LES SIGNAUX INFRAROUGES

L'œil humain n'est pas capable de voir le rayonnement infrarouge. Pour vérifier si la télécommande émet des signaux infrarouges, vous pouvez utiliser un appareil photo, même celui d'un smartphone. Veuillez noter que certains smartphones ne permettent pas la détection en mode photo normal, vous devrez donc passer en mode caméra vers l'avant ou utiliser un smartphone avec un système d'exploitation différent.

Pointez la LED transparente émettrice infrarouge située à l'avant de la télécommande (attention **PAS** le voyant rouge au-dessus) vers l'objectif de l'appareil photo et **maintenez** la touche **5** **enfoncée** sur la télécommande. Si vous voyez la LED infrarouge s'allumer sur l'écran de contrôle de l'appareil photo, avec de courts flashes blanc/bleu ou rose, cela signifie que la télécommande fonctionne et transmet correctement un signal infrarouge.

GARANTIE : 2 ans. Toute manipulation incorrecte ou intervention sur la télécommande, ainsi que la corrosion du circuit imprimé, entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que le produit à la fin de sa durée de vie utile doit être recyclé séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc porter l'appareil arrivant en fin de vie, aux centres de recyclage appropriés des déchets électriques et électroniques, ou bien le retourner au revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent. Le tri sélectif adéquat en vue du recyclage, du traitement et/ou de l'élimination écologique de l'équipement mis au rebut permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent cet équipement.



AVERTISSEMENT : les piles ne doivent pas être ouvertes, jetées au feu ou dispersées dans l'environnement. Une utilisation non conforme peut nuire à l'environnement et la santé. Le symbole de la poubelle indique que les piles doivent être mises au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Demandez comment collecter les piles et accumulateurs usagés dans votre pays.



FR
Cet appareil et ses piles se recyclent
A DÉPOSER EN MAGASIN
ou
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
LE TRI
+ FACILE
MATERIE



essentiel
Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex