

**Telecomando per TV SAMSUNG pronto all'uso**

*Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.*

Conservare il presente libretto per future consultazioni

**Questo telecomando, dopo l'inserimento delle batterie, è normalmente pronto all'uso poichè già attivato in fabbrica con uno specifico codice.**

Il telecomando Personal 1+ è in grado di comandare un televisore digitale della marca **SAMSUNG**.

La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e lo proteggono da urti e cadute.

Attraverso la funzione LEARN è possibile acquisire e memorizzare segnali infrarossi di altri telecomandi e abbinarli a piacimento a uno o più tasti.

Il telecomando MELICONI riproduce segnali ad infrarossi corrispondenti all'originale; le funzioni che operano in radiofrequenza (es. comandi vocali e puntatori) non sono supportate.

Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

**AVVERTENZE PER LA SICUREZZA**


Il telecomando e le batterie non devono essere esposti a fonti di calore eccessivo, quali irraggiamento solare, fuoco o simili. Il prodotto **non è un giocattolo**; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici.

**INSERIMENTO DELLE BATTERIE**

Il telecomando necessita di 2 batterie alcaline nuove tipo **AAA/LR03** da 1,5 V non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.

**NON** usare batterie **ricaricabili**.

**TEST BATTERIE:** Tenere premuto il tasto **5** e verificare che il LED rimanga acceso in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia o rimane spenta le batterie utilizzate non sono sufficientemente cariche, sostituirle.

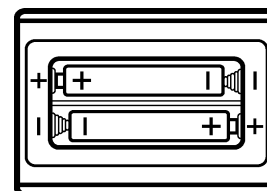


Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

Il telecomando Personal 1+ è dotato della capacità di apprendimento, pertanto è in grado di acquisire e memorizzare i segnali provenienti da altri telecomandi a infrarossi. Questa prestazione risulta essere particolarmente utile in diversi casi.

➤ Aggiungere o cambiare una funzione abbinata ad un tasto del telecomando MELICONI.  
Dopo aver messo in uso il telecomando e verificato il corretto funzionamento può sorgere la necessità di aggiungere o sostituire una funzione presente su un tasto del telecomando MELICONI con un'altra ritenuta utile o di più frequente utilizzo.


➤ Assegnare ad alcuni tasti funzioni per controllare anche altri apparati (esempio: volume +/- SOUNDBAR).


Il telecomando Personal 1+ è in grado di imparare fino ad un totale massimo di **10** segnali provenienti da svariati telecomandi originali e abbinarli a piacimento ai tasti desiderati.

L'acquisizione dei segnali può avvenire su tutti i tasti del telecomando MELICONI, eccetto il tasto ; ovviamente verranno perse le funzioni predefinite, che potranno essere ripristinate utilizzando la procedura di RESET DEL TELECOMANDO.



L'apprendimento può essere ripetuto molte volte, inoltre i segnali catturati vengono mantenuti in memoria anche con batterie scariche o rimosse.

### ● POSIZIONAMENTO CORRETTO DEI TELECOMANDI

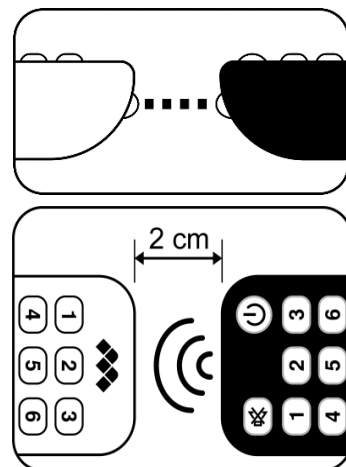- Verificare che le batterie di entrambi i telecomandi (originale e MELICONI) siano perfettamente cariche; utilizzando batterie non sufficientemente cariche la procedura di acquisizione segnali potrebbe fallire o risultare difficoltosa.
- Posizionare il telecomando originale davanti al telecomando MELICONI, in modo che le aree che emettono i segnali infrarossi si trovino di fronte ad una distanza di circa 2 cm.
- Sul telecomando MELICONI tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
- Inserire il codice **0303**.
- Entro 30 secondi, premere e mantenere premuto uno dei tasti del telecomando originale; il LED sul telecomando MELICONI dovrebbe iniziare a lampeggiare, se così non fosse occorre avvicinare i telecomandi.
- A questo punto allontanare gradualmente il telecomando originale, avendo cura di non perdere l'allineamento, fino al punto in cui il LED smette di lampeggiare; ora riavvicinare il telecomando alla metà della distanza riscontrata e mantenere questa posizione fino al termine della procedura.



### ● ACQUISIZIONE DEL SEGNALE


1. Sul telecomando MELICONI tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
2. Inserire il codice **0404**.
3. Mentre il LED rimane acceso fisso, premere il tasto del telecomando originale da catturare e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED; rilasciare.  
**ATTENZIONE:** se dopo aver rilasciato il tasto, il LED si accende di nuovo, occorre premere un'altra volta lo stesso tasto fino a quando il LED si spegne nuovamente.
4. Mentre il LED lampeggia velocemente, premere per un istante il tasto sul quale si desidera associare il segnale catturato.
5. Per catturare altri segnali da abbinare ad altri tasti ripetere il procedimento dal punto 3.
6. Per terminare la procedura tenere premuto il tasto  e attendere tre lampeggi del LED indicanti l'avvenuta memorizzazione; rilasciare.



Raggiunto il numero massimo di registrazioni disponibili, la memoria dedicata si satura, impedendo un successivo utilizzo. Per liberare la memoria utilizzare una delle seguenti procedure in relazione ai dati che si vogliono eliminare:

- CANCELLAZIONE FUNZIONE SINGOLO TASTO
- RESET DEL TELECOMANDO

## TASTI E FUNZIONI

Le funzioni riportate sui tasti del telecomando MELICONI sono disponibili solo se l'apparecchio originale ne è dotato. A volte alcune funzioni del telecomando originale non sono direttamente presenti sulla tastiera del telecomando MELICONI. Per averle disponibili collegarsi al sito [www.cme.it](http://www.cme.it) utilizzare lo strumento TASTI E FUNZIONI e proseguire fino a visualizzare la tabella di corrispondenza tasti tra il telecomando originale e il telecomando MELICONI.



Per ottenere alcune funzioni occorrerà tenere premuto il tasto  e premere il corrispondente tasto indicato in tabella. Se le funzioni che si desiderano riprodurre, sono abbinate ad un numero in colore **arancio**, operare nel seguente modo:

1. Tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
2. Inserire il codice **0707**.
3. Mentre il LED rimane acceso fisso, comporre il numero precedentemente individuato corrispondente alla funzione che si vuole riprodurre.
4. Mentre il LED lampeggia velocemente, entro 30 secondi, premere sul telecomando MELICONI il tasto desiderato per abbinare la funzione ottenuta.
5. Ripetere la procedura dal punto 3 per ogni funzione che si desidera aggiungere sul telecomando MELICONI.
6. Per terminare la procedura tenere premuto il tasto  e attendere tre lampeggi del LED indicanti l'avvenuta memorizzazione; rilasciare (i tasti utilizzati perderanno le funzioni originali che potranno essere richiamate reimpostando il codice di attivazione).




## CANCELLAZIONE FUNZIONE SINGOLO TASTO

Se si desidera cancellare la funzione abbinata ad un singolo tasto operare nel seguente modo:


1. Tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
2. Inserire il codice **0707**.
3. Mentre il LED rimane acceso fisso, comporre il numero **1600**.
4. Mentre il LED lampeggia velocemente, entro 30 secondi, premere sul telecomando MELICONI il tasto da cancellare.
5. Ripetere la procedura dal punto 3 per ogni funzione che si desidera cancellare sul telecomando MELICONI.
6. Per terminare la procedura tenere premuto il tasto  e attendere tre lampeggi del LED indicanti l'avvenuta memorizzazione; rilasciare (per richiamare le funzioni originali reimpostare il codice di attivazione).

## RESET DEL TELECOMANDO

Se necessario è possibile resettare **completamente** il telecomando e riportarlo alle condizioni iniziali. **ATTENZIONE** : **tutte** le impostazioni effettuate dall'utente andranno perse. Operare nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
- Inserire il codice **0100**.
- Tre lampeggi finali del LED indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (F.A.Q.)

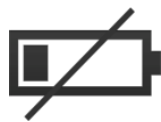

### ! ATTENZIONE! !

Diversi malfunzionamenti sono causati dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche. Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo INSERIMENTO DELLE BATTERIE.

#### ● SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti, oppure contattare l'ASSISTENZA.

#### ● SE IL TELECOMANDO NON È PIÙ IN GRADO DI COMANDARE L'APPARATO

Scollegare l'apparato dalla presa di corrente e lasciarlo senza alimentazione per qualche minuto; riaccendere l'apparato.

Rimuovere le batterie dal telecomando, premere 2 volte il tasto **ON/OFF**  e inserire batterie **NUOVE**.

Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

Eventualmente provare a eseguire il RESET DEL TELECOMANDO.

#### ● SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

A volte alcune funzioni del telecomando originale non sono direttamente presenti sulla tastiera del telecomando MELICONI. Per averle disponibili operare come descritto al capitolo TASTI E FUNZIONI.

#### ● COME VERIFICARE SE IL TELECOMANDO TRASMETTE SEGNALI INFRAROSSI

L'occhio umano non è in grado di rilevare segnali infrarossi; utilizzare una fotocamera (anche quella del cellulare).

Inquadrare il LED infrarossi situato davanti al telecomando (non il LED rosso presente sopra) e tenere premuto sul telecomando il tasto **5**.

Se attraverso la fotocamera si vede il LED illuminarsi con brevi bagliori bianchi / azzurri significa che il telecomando funziona ed emette infrarossi.

## ASSISTENZA

web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

phone: +39 02 66012766

**ATTENZIONE!** Per ottenere assistenza tecnica è indispensabile indicare la MARCA e MODELLO dell'apparecchio che si intende comandare e il nome del telecomando MELICONI che si sta utilizzando.

**GARANZIA: 2 anni** Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



**ATTENZIONE:** Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o disperse nell'ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino, indica che le batterie devono essere smaltite secondo le norme vigenti; informarsi sulle modalità di raccolta delle batterie e accumulatori esausti in vigore nel proprio Paese.