

8011822 - RC-41ES25 - PJN250058

Wij danken u dat u voor een **Essentiel B**-afstandsbediening heeft gekozen.

Lees deze handleiding en de veiligheidswaarschuwingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.


De afstandsbediening **RC-41ES25** is ontworpen om tot **4 verschillende apparaten** van de volgende types te bedienen: TV - TER (digitale televisie) - SAT (satellietdecoder) - DVD (inclusief Blu-ray) - PVR (digitale videorecorder, Mediacenter) - TVBOX (glasvezel/ADSL TV-decoders) - AUX (andere audio-videoapparatuur).

Dankzij de LEARN-functie kan de afstandsbediening **infraroodsignalen** van andere afstandsbedieningen opvangen en opslaan en deze koppelen aan de toetsen van uw keuze. Hij kan ook worden aangesloten op een computer, tablet of smartphone met behulp van de AudioStore-kabel (niet meegeleverd) om de nieuwste configuratie-informatie te downloaden.

Hij zendt alleen infraroodsignalen (IR) uit; als het originele apparaat gebruikmaakt van radiofrequentie (RF) en infrarood (IR) technologieën, worden de spraakbesturings- en aanwijzfuncties, die toegankelijk zijn via RF-technologie, niet ondersteund.

De afstandsbediening heeft een niet-vluchtig geheugen dat de instellingen vasthoudt, zelfs als de batterijen verwijderd zijn.

BATTERIJEN PLAATSEN

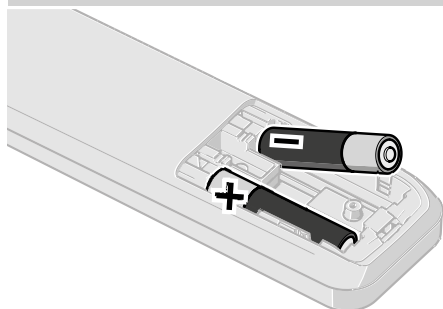

De afstandsbediening werkt op 2 nieuwe **AAA/LR03 1,5V**-alkalinebatterijen (niet meegeleverd).

Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit.


Gebruik geen oplaadbare batterijen.

TEST BATTERIJSTATUS: houd toets [5] ingedrukt en zorg ervoor dat de LED knippert totdat u de toets loslaat. Als de LED uit blijft, zijn de batterijen niet voldoende opgeladen: vervang ze dan door nieuwe.

Laat lege batterijen niet in het apparaat zitten; ze kunnen corrosieve vloeistof afgeven die de afstandsbediening kan beschadigen of in contact kan komen met u of personen in uw omgeving.

APPARAATKEUZE

Aangezien de afstandsbediening tot 4 verschillende apparaten kan bedienen, moet u tijdens de configuratie en tijdens het gebruik het apparaat selecteren dat u wilt bedienen (**TV, TER, SAT, DVD**).

Om het te bedienen apparaat te selecteren, **drukt u meerdere keren kort** op de toets  tot de **gele** LED van het te bedienen apparaat gaat branden.



TV TER SAT DVD

DE AFSTANDSBEDIENING ACTIVEREN

Voordat u de afstandsbediening gebruikt is het, voor elk apparaat dat u wilt bedienen, noodzakelijk om een specifieke code in te voeren.

Identificeer deze code en voer hem in op de afstandsbediening, door één van de volgende methodes te gebruiken:


**SMARTPHONE
TABLET - WEB**

**HANDMATIG
ZOEKEN**

SMARTPHONE - TABLET - WEB


Scan de QR-code hiernaast of ga naar www.cme.it/boulanger en volg de instructies op het scherm.


Nadat u de specifieke code die aan het apparaat is gekoppeld heeft gevonden, voert u deze in op de afstandsbediening door de instructies in paragraaf **RECHTSTREEKSE INVOER VAN DE CODE** te volgen.

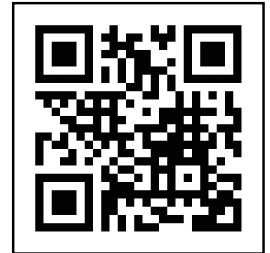

HANDMATIG ZOEKEN

Ga voor het te bedienen apparaat staan en verzeker u ervan dat het **INGESCHAKELD** is (en niet in stand-by staat). Schakel het indien nodig in met de toetsen die zich op het apparaat zelf bevinden (bij een tv zitten ze soms op de bovenkant of zijkant).

1. **Selecteer eerst het apparaat, houd daarna** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **geel** gaat branden en laat dan weer los.

2. **Richt** de afstandsbediening op het apparaat, **HOUD** de toets  ON/OFF INGEDRUKT (zonder los te laten) en **wacht (max. 5 minuten)** totdat het apparaat wordt uitgeschakeld of een stopmenu wordt weergegeven.

3.  Wanneer het apparaat **wordt uitgeschakeld**, laat de toets dan **ONMIDDELIJK LOS** .

4. **Drie keer knipperen** betekent dat de procedure correct is uitgevoerd.

Controleer of de toetsen goed werken. Als dit niet het geval is, lanceer dan meerdere keren de procedure of neem contact op met de klantenservice. Als u alle functies wilt gebruiken, raadpleeg dan de paragraaf **TOETSEN EN FUNCTIES**.



RECHTSTREEKSE INVOER VAN DE CODE

(Alleen uit te voeren als u de specifieke activeringscode kent).

1. **Selecteer eerst het apparaat, houd daarna** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **geel** gaat branden en laat dan weer los.

2. **Voer** onmiddellijk de eerder gevonden specifieke code in.

3. **Drie keer knipperen** betekent dat de procedure correct is uitgevoerd.

 Als de afstandsbediening **NIET drie keer knippert**, betekent dit dat de configuratie **NIET GELUKT IS**; **herhaal** de procedure dan. Als de configuratie nog steeds niet lukt, betekent dit dat de code die u wilt invoeren niet wordt herkend door de afstandsbediening, **neem dan contact op** met de klantenservice.



Als u alle functies wilt gebruiken, raadpleeg dan de paragraaf **TOETSEN EN FUNCTIES**.

TOETSEN EN FUNCTIES

De beschikbare functies zijn afhankelijk van de functies op de originele afstandsbediening. Het is mogelijk dat sommige functies niet rechtstreeks op de **Essentieel B**-afstandsbediening staan weergegeven.

Om te weten waar ze zich bevinden, gaat u naar www.cme.it/boulanger. Selecteer de afstandsbediening **RC-41ES25**, klik op [Toetsen en Functies] en voer vervolgens de gevraagde informatie in totdat u de correspondentietabel ziet.

Om bepaalde 'secundaire' functies te verkrijgen, moet u het **oranje** nummer gebruiken dat bij de functie hoort en dat staat aangegeven in de correspondentietabel. Ga als volgt te werk:


1. **Selecteer eerst het apparaat, houd daarna** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **geel** gaat branden en laat dan weer los.
2. **Voer** de code **0707** in.
3. Voer, zolang de LED brandt, **het** eerder gevonden nummer in dat overeenkomt met de functie.
4. Druk, wanneer de LED knippert, binnen 30 seconden **op de toets die u wilt toewijzen**.
5. **Drie keer knipperen** betekent dat de functie is opgeslagen.
6. **Herhaal** de procedure vanaf **punt 3** voor elke functie die u aan de afstandsbediening wilt toevoegen.
7. **Om de procedure te beëindigen, houdt u de toets**  **ingedrukt en wacht u op het drie keer knipperen van de LED alvorens** de toets weer los te laten.

⚠ De toegewezen toets verliest zijn oorspronkelijke functie, die alleen hersteld kan worden door een reset uit te voeren.



IDENTIFICATIE VAN DE OPGESLAGEN CODE

Voor toekomstige activeringen van de afstandsbediening raden we aan om de huidige, in het geheugen opgeslagen code, te identificeren en te noteren:

1. **Selecteer eerst het apparaat, hou daarna** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **geel** gaat branden en laat dan weer los.
2. **Voer** de code **0010** in.
3. Na één seconde begint de LED in 4 series te knipperen, met regelmatige tussenpozen.

Elke serie komt overeen met **een cijfer** van de opgeslagen code.

Tel hoe vaak de LED knippert voor elke serie.

10 keer knipperen = cijfer 0. (Voorbeeld van het lezen van de code **1470**)

⚠ Noteer deze code, want u kunt hem nodig hebben voor latere activering.




★	=1
★★★★	=4
★★★★★★★★	=7
★★★★★★★★★★★★	=0

KINDERMODUS

In deze modus blijven alleen de centrale toetsen op de afstandsbediening actief:

 / NUMMERS / V+ / V- / P+ / P- / EXIT / 

Alle andere functies zijn geblokkeerd.

- **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **geel** gaat branden en laat dan weer los.
- **Voer** de code **0123** in.
- **Drie keer knipperen** betekent dat de activering is gelukt.


⚠ **Herhaal** de bovenstaande procedure om deze modus uit te schakelen.



DE AFSTANDSBEDIENING RESETTEN

De afstandsbediening kan volledig terug worden gezet naar de fabrieksinstellingen.

⚠ Deze reset **wist ALLE** gebruikersinstellingen. Volg de onderstaande stappen:

- **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **geel** gaat branden en laat dan weer los.
- **Voer** de code **0279** in.
- **Drie keer knipperen** betekent dat de reset is gelukt.




LEER-FUNCTIE (LEARN)

De afstandsbediening **RC-41ES25** beschikt over de LEARN-functie, waarmee signalen van andere IR-afstandsbedieningen kunnen worden aangeleerd en worden opgeslagen.

Deze functie kan in de volgende gevallen worden gebruikt:


- Toevoegen of wijzigen van een functie die gekoppeld is aan een toets van de Essentiel B-afstandsbediening.
- Bepaalde functies toewijzen aan toetsen om andere apparaten te bedienen (bijvoorbeeld: volume +/- van een soundbar).
- De functies van een originele afstandsbediening reproduceren als er geen geschikte configuratiecode beschikbaar is.



De afstandsbediening kan **in totaal 63 signalen** van originele IR-afstandsbedieningen opslaan en vrij toewijzen aan de gewenste toetsen (zelfs als een andere apparaatmodus is geselecteerd). Het aanleren is mogelijk voor alle toetsen, behalve voor de toets .

De gebruikte toets verliest zijn oorspronkelijke functie, die alleen hersteld kan worden door de activeringscode te resetten. De aangeleerde signalen blijven in het geheugen opgeslagen, zelfs als de batterijen verwijderd of leeg zijn.

PLAATSING VAN DE AFSTANDSBEDIENINGEN

Voor het aanleren van signalen moeten de afstandsbedieningen goed geplaatst zijn:

1. Controleer of de batterijen in de 2 afstandsbedieningen (de originele en die van Essentiel B) volledig opgeladen zijn. Als de batterijen bijna leeg zijn, kan de procedure mislukken of instabiel worden.
2. Plaats de originele afstandsbediening tegenover de Essentiel B-afstandsbediening, waarbij de IR-zones zich op één lijn bevinden, op ongeveer 2 cm afstand.
3. **Selecteer eerst het apparaat** op de Essentiel B-afstandsbediening en **houd daarna** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **geel gaat branden** en **laat dan weer los**.
4. **Voer** de code **0303** in.
5. **Houd** binnen 30 seconden een willekeurige toets van de originele afstandsbediening **ingedrukt**. De LED op de Essentiel B-afstandsbediening moet gaan **knippen**. Als dit niet gebeurt, **leg de 2 afstandsbedieningen** dan dichterbij elkaar.
6. **Verwijder** de originele afstandsbediening vervolgens langzaam, maar zorg ervoor **dat hij goed uitgelijnd blijft**, totdat de LED **stopt met knippen**.
7. **Breng hem** vervolgens terug naar de helft van deze afstand en **behoud deze positie** tot het einde van de procedure.

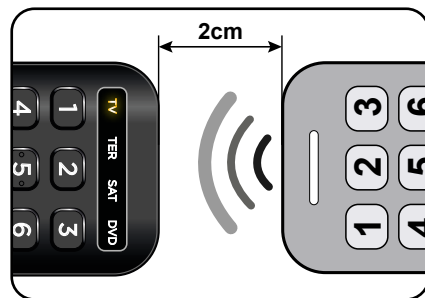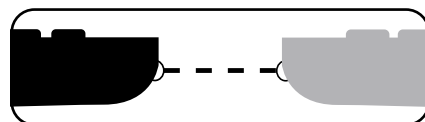

SIGNALEN OPNEMEN

1. **Selecteer eerst het apparaat** op de Essentiel B-afstandsbediening en **houd daarna** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **geel gaat branden** en **laat dan weer los**.
2. **Voer** de code **0404** in.
3. Houd, terwijl de **gele** LED blijft branden, **de toets** van de oorspronkelijke afstandsbediening die overeenkomt met de functie die aangeleerd moet worden, ingedrukt totdat de **gele** LED van de Essentiel B-afstandsbediening **uitgaat**. Laat de toets van de originele afstandsbediening weer los.
- ⚠ **LET OP:** Als de LED weer gaat branden direct nadat u hem heeft losgelaten, moet u dezelfde toets weer ingedrukt houden, totdat hij helemaal uit is.
4. Als de **gele** LED knippert, **druk dan kort** op de toets van de Essentiel B-afstandsbediening waarop u de functie wilt opslaan.
5. **Drie keer knippen** betekent dat het signaal correct is opgeslagen.
6. **Herhaal** de procedure vanaf **stap 3** om andere functies aan te leren.
7. Om de LEARN-modus te verlaten, **houdt u** de toets  ingedrukt, totdat de **gele** LED **drie keer knippert; laat dan weer los**.

Elke gebruikte LEARN-functie vermindert het aantal beschikbare MEMO-functies. Als de maximale capaciteit is bereikt, kunnen er geen functies meer worden opgeslagen.


Gebruik een van de volgende procedures om geheugen vrij te maken, afhankelijk van het type gegevens dat moet worden verwijderd:

Verwijderen van de functie van een toets / **Rechtstreeks invoeren** van de code (indien beschikbaar) / **Reset** van de afstandsbediening

MEMO-FUNCTIE

De MEMO-functie komt overeen met een opdrachtmacro, d.w.z. een reeks functies die is opgeslagen en kan worden opgeroepen met één enkele toets. Met de MEMO-functie kunt u een reeks drukken op de toets opslaan in het geheugen en koppelen aan één toets die al deze drukken oproept, om handelingen te automatiseren die normaal gesproken handmatig moeten worden uitgevoerd, soms op verschillende apparaten.

De MEMO-functie kan maximaal **31** opeenvolgende drukken op de toets opslaan, inclusief wijzigingen in de gebruiksmodus, en de duur van het indrukken en loslaten van elke toets.

Elke toets, met uitzondering van toets , kan worden gebruikt om een MEMO-functie op te slaan en op te roepen.

De gebruikte toets verliest zijn oorspronkelijke functie, die alleen hersteld kan worden door de activeringscode te resetten.

Om een MEMO-functie op te roepen, drukt u op de toets waaraan deze is toegewezen.

De afstandsbediening reproduceert dan automatisch de hele reeks die in het geheugen is opgeslagen en negeert alle andere opdrachten tot de reeks is afgelopen.

Het is niet mogelijk om recursieve of geneste MEMO-functies te maken (een MEMO kan geen andere MEMO oproepen).

Het is mogelijk meerdere MEMO-functies op te slaan in de verschillende gebruiksmodi van de afstandsbediening **tot maximaal 63 MEMO'S**.

MEMO-reeksen blijven in het geheugen opgeslagen, zelfs als de batterijen verwijderd worden.

EEN MEMO AANMAKEN

1. **Selecteer eerst het apparaat** op de Essentiel B-afstandsbediening en **houd daarna** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **geel gaat branden** en **laat dan weer los**.
2. **Voer** de code **0505** in.
3. **Druk kort** op de toets waaraan de MEMO-functie moet worden toegewezen.
4. De afstandsbediening is nu klaar om de reeks op te slaan.
Druk achtereenvolgens op de toetsen die u wilt opslaan, in normale snelheid.
5. Om het aanmaken te beëindigen, **houdt u** de toets  ingedrukt, totdat de **gele** LED **drie keer knippert**, en laat dan **weer los**.

Wanneer u op de gekozen MEMO-toets drukt, kan de Essentiel B-afstandsbediening de opgeslagen reeks automatisch reproduceren.



Elke gebruikte MEMO-functie vermindert het aantal beschikbare LEARN-functies. Als de maximale capaciteit is bereikt, kunnen er geen functies meer worden opgeslagen.

Gebruik een van de volgende procedures om geheugen vrij te maken, afhankelijk van het type gegevens dat moet worden verwijderd:

Verwijderen van de functie van een toets / **Rechtstreeks invoeren** van de code (indien beschikbaar) / **Reset** van de afstandsbediening

EEN FUNCTIE VERWIJDEREN

Om de functie die aan één toets is gekoppeld, te verwijderen, volgt u deze procedure:

1. **Selecteer eerst het apparaat**, **houd daarna** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **geel gaat branden** en **laat dan weer los**.
2. **Voer** de code **0707** in.
3. Voer, zo lang de **gele** LED brandt, **het nummer 1600** in.
4. Wanneer de LED **geel** knippert, drukt u binnen 30 seconden op de toets die u wilt verwijderen.
5. **Drie keer knipperen** betekent dat het verwijderen is gelukt.
6. **Herhaal** de procedure vanaf **punt 3** voor elke functie die u wilt verwijderen.
7. Om de procedure te beëindigen, **houdt u** de toets  ingedrukt en **wacht u op het drie keer knipperen** van de LED, alvorens de toets weer los te laten.

⚠ Elke verwijderde toets verliest zijn oorspronkelijke functie, die alleen hersteld kan worden door een reset uit te voeren.

PROBLEEMOPLOSSING (FAQ)

LET OP!

De meeste functionele problemen zijn toe te schrijven aan het gebruik van slecht opgeladen batterijen.

We raden u aan de batterijen te controleren en te vervangen zoals aangegeven in het hoofdstuk
BATTERIJEN PLAATSEN.



- **ALS DE AFSTANDSBEDIENING NIEUW IS EN NIET WERKT.**

Controleer of u de instructies in de handleiding nauwkeurig heeft opgevolgd; herhaal indien nodig alle hierboven beschreven handelingen zorgvuldig.

- **ALS DE AFSTANDSBEDIENING HET APPARAAT NIET MEER BEDIENT**

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, wacht een paar minuten en steek de stekker daarna weer in het stopcontact.

Haal de batterijen uit de afstandsbediening, druk twee keer op  ON/OFF en plaats NIEUWE batterijen.

Controleer of de afstandsbediening naar het apparaat is gericht en dat er tussen beide apparaten geen obstakels zijn. Probeer indien nodig de afstandsbediening te resetten zoals beschreven in het hoofdstuk "DE AFSTANDSBEDIENING RESETTEN" en test de afstandsbediening opnieuw.

- **ALS BEPAALDE FUNCTIES NIET REAGEREN OP DE AFSTANDSBEDIENING**

Sommige functies van de originele afstandsbediening zijn niet altijd direct toegankelijk.

Zie het hoofdstuk TOETSEN EN FUNCTIES.

- **HOE CONTROLEREN OF DE AFSTANDSBEDIENING IR-SIGNALEN VERZENDT?**

Het menselijk oog kan de IR-signalen van de afstandsbediening niet waarnemen.

Om te controleren of de **Essentiel B**-afstandsbediening correct een signaal uitzendt, kunt u de camera van een smartphone of een digitale camera gebruiken. Volg hiervoor de volgende stappen:

Activeer de camera van een smartphone.

Richt de lens op de IR-LED op de voorkant van de afstandsbediening (niet verwarren met de status-LED hierboven).

Houd de toets  ON/OFF ingedrukt.

Kijk naar het scherm van de smartphone. Als de afstandsbediening werkt, verschijnt de IR-LED op het scherm in de vorm van korte witte of blauw-paarse flitsen. Als u dit ziet, betekent dit dat de afstandsbediening een IR-signaal uitzendt.

Als er geen licht zichtbaar is, zendt de afstandsbediening geen signaal uit (batterijen bijna leeg, elektronische storing of defecte IR-LED).

PRODUCTVERWIJDERING



HULP EN GARANTIE

WEB-ONDERSTEUNING: www.cme.it/boulangier

GARANTIE

Getest in onze laboratoria, contractuele garantie van **2 jaar** geldig vanaf de aankoopdatum (op bewijs van de kassabon). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage en veroudering van het product.



Klantenafdeling
1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
contact@sc-ub.com

VERVAARDIGD IN DE V.R.C.
SOURCING & CRÉATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANKRIJK

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze instructies en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als u dit product aan iemand anders geeft, zorg er dan voor dat u deze gebruiksaanwijzing bijvoegt. De afstandsbediening bevat kleine onderdelen die los kunnen raken en ingeslikt kunnen worden, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat. Houd de afstandsbediening daarom buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Neem onmiddellijk contact op met een arts of de noodhulpdienst als het product per ongeluk wordt ingeslikt.

De afstandsbediening mag niet blootgesteld worden aan overmatige hittebronnen zoals de zon, vuur of een verwarmingsapparaat. Hij moet ook uit de buurt van water en andere vloeistoffen worden gehouden en mag nooit worden ondergedompeld. Probeer de afstandsbediening nooit te drogen door hem te verwarmen, bijvoorbeeld met een haardroger, oven of magnetron. Open het apparaat niet en breng er geen wijzigingen in aan om risico op elektrische schokken te voorkomen. Gebruik de afstandsbediening niet als hij beschadigd is en gebruik hem niet op een verkeerde manier.

Gebruik alleen batterijen van het aangegeven type en let bij het plaatsen op de juiste polariteit. Als een batterij lekt, moet u deze onmiddellijk verwijderen en direct contact met de huid voorkomen, aangezien de vloeistof irriterend en corrosief is. Gebruikte batterijen mogen niet worden gedemonteerd, in het vuur worden gegooid of weg worden gegooid in de natuur: ze moeten worden ingeleverd volgens de plaatselijke voorschriften bij de daarvoor bestemde inzamelpunten. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.