


8011820 - RC-SA25 - PJN250051

Gebruiksklare afstandsbediening voor **SAMSUNG-TV's**.Wij danken u dat u voor een **Essentiel B**-afstandsbediening heeft gekozen.

Lees deze handleiding en de veiligheidswaarschuwingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

De afstandsbediening **RC-SA25** is ontworpen om digitale televisies van het merk **SAMSUNG** te bedienen. Hij zendt alleen infraroodsignalen (IR) uit; als de originele televisie gebruikmaakt van radiofrequentie (RF) en infrarood (IR) technologieën, worden de spraakbesturings- en aanwijsfuncties, die alleen toegankelijk zijn via RF-technologie, niet ondersteund. De afstandsbediening heeft een niet-vluchtig geheugen dat de instellingen vasthoudt, zelfs als de batterijen verwijderd zijn.

BATTERIJEN PLAATSEN

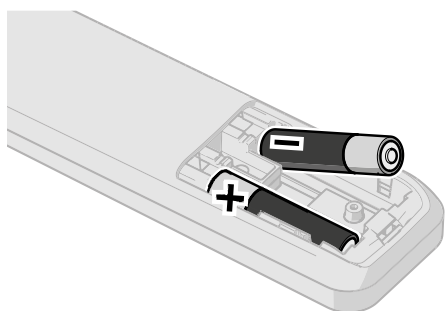

De afstandsbediening werkt op 2 nieuwe AAA/LR03 1,5V-alkalinebatterijen (niet meegeleverd).

Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit.

Gebruik geen oplaadbare batterijen.

TEST BATTERIJSTATUS: houd toets [5] ingedrukt en zorg ervoor dat de LED knippert totdat u de toets loslaat. Als de LED uit blijft, zijn de batterijen niet voldoende opgeladen: vervang ze dan door nieuwe.

Laat lege batterijen niet in het apparaat zitten; ze kunnen corrosieve vloeistof afgeven die de afstandsbediening kan beschadigen of in contact kan komen met u of personen in uw omgeving.

Zodra de batterijen zijn geplaatst, is deze afstandsbediening normaal gesproken klaar om gebruikt te worden, want hij is al in de fabriek geactiveerd met een specifieke code.

TOETSEN EN FUNCTIES

De beschikbare functies zijn afhankelijk van de functies op de originele afstandsbediening. Het is mogelijk dat sommige functies niet rechtstreeks op de **Essentiel B**-afstandsbediening staan weergegeven.

Om te weten waar ze zich bevinden, gaat u naar www.cme.it/boulangier. Selecteer de afstandsbediening **RC-SA25**, klik op [Toetsen en Functies] en voer vervolgens de gevraagde informatie in totdat u de correspondentietabel ziet.

Om bepaalde functies te verkrijgen, **houdt** u de toets  ingedrukt en **drukt** u op de bijbehorende toets die aangegeven staat in de tabel. Als de functies gekoppeld zijn aan een nummer in **oranje** kleur, gaat u als volgt te werk:


1. **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.
2. **Voer** de code **0707** in.
3. Voer, zolang de LED brandt, **het** eerder gevonden nummer in dat overeenkomt met de functie.
4. Druk, wanneer de LED knippert, binnen 30 seconden **op de toets die u wilt toewijzen**.
5. **Drie keer knipperen** betekent dat de functie is opgeslagen.
6. **Herhaal** de procedure vanaf **punt 3** voor elke functie die u aan de afstandsbediening wilt toevoegen.
7. **Om de procedure te beëindigen, houdt u de toets  ingedrukt en wacht u op het drie keer knipperen van de LED alvorens de toets weer los te laten.**



⚠ De toegewezen toets verliest zijn oorspronkelijke functie, die alleen hersteld kan worden door een reset uit te voeren.

EEN FUNCTIE VERWIJDEREN

Om de functie die aan één toets is gekoppeld, te verwijderen, volgt u deze procedure:

1. **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.
2. **Voer** de code **0707** in.
3. Voer, zo lang de **rode** LED brandt, **het** nummer **1600** in.
4. Wanneer de LED **rood** knippert, drukt u binnen 30 seconden op de toets die u wilt verwijderen.
5. **Drie keer knippen** betekent dat het verwijderen is gelukt.
6. **Herhaal** de procedure vanaf **punt 3** voor elke functie die u wilt verwijderen.
7. Om de procedure te beëindigen, **houdt** u de toets  ingedrukt en **wacht u op het** drie keer knippen van de LED, alvorens de toets weer los te laten.


⚠ Elke verwijderde toets verliest zijn oorspronkelijke functie, die alleen hersteld kan worden door een reset uit te voeren.

KINDERMODUS

In deze modus blijven alleen de centrale toetsen op de afstandsbediening actief:

 / NUMMERS / V+ / V- / P+ / P- / EXIT / 

Alle andere functies zijn geblokkeerd.

- **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.
- **Voer** de code **0123** in.
- **Drie keer knippen** betekent dat de activering is gelukt.


⚠ Herhaal de bovenstaande procedure om deze modus uit te schakelen.



DE AFSTANDBEDIENING RESETTEN

De afstandsbediening kan volledig terug worden gezet naar de fabrieksinstellingen.

⚠ Deze reset wist ALLE gebruikersinstellingen. Volg de onderstaande stappen:

- **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.
- **Voer** de code **0279** in.
- **Drie keer knippen** betekent dat de reset is gelukt.



PROBLEEMOPLOSSING (FAQ)

LET OP!

De meeste functionele problemen zijn toe te schrijven aan het gebruik van slecht opgeladen batterijen.

We raden u aan de batterijen te controleren en te vervangen zoals aangegeven in het hoofdstuk BATTERIJEN PLAATSEN.

- **ALS DE AFSTANDBEDIENING NIEUW IS EN NIET WERKT.**

Controleer of u de instructies in de handleiding nauwkeurig heeft opgevolgd; herhaal indien nodig alle hierboven beschreven handelingen zorgvuldig.

- **ALS DE AFSTANDBEDIENING HET APPARAAT NIET MEER BEDIENT**

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, wacht een paar minuten en steek de stekker daarna weer in het stopcontact.

Haal de batterijen uit de afstandsbediening, druk twee keer op  ON/OFF en plaats NIEUWE batterijen.

Controleer of de afstandsbediening naar het apparaat is gericht en dat er tussen beide apparaten geen obstakels zijn.

Probeer indien nodig de afstandsbediening te resetten zoals beschreven in het hoofdstuk "DE AFSTANDBEDIENING RESETTEN" en test de afstandsbediening opnieuw.

- **ALS BEPAALDE FUNCTIES NIET REAGEREN OP DE AFSTANDBEDIENING**

Sommige functies van de originele afstandsbediening zijn niet altijd direct toegankelijk.

Zie het hoofdstuk TOETSEN EN FUNCTIES.



• HOE CONTROLEREN OF DE AFSTANDSBEDIENING IR-SIGNALEN VERZENDT?

Het menselijk oog kan de IR-signalen van de afstandsbediening niet waarnemen.

Om te controleren of de **Essentieel B**-afstandsbediening correct een signaal uitzendt, kunt u de camera van een smartphone of een digitale camera gebruiken. Volg hiervoor de volgende stappen:

Activeer de camera van een smartphone.

Richt de lens op de IR-LED op de voorkant van de afstandsbediening (niet verwarren met de status-LED hierboven).

Houd de toets  ON/OFF ingedrukt.

Kijk naar het scherm van de smartphone. Als de afstandsbediening werkt, verschijnt de IR-LED op het scherm in de vorm van korte witte of blauw-paarse flitsen. Als u dit ziet, betekent dit dat de afstandsbediening een IR-signaal uitzendt.

Als er geen licht zichtbaar is, zendt de afstandsbediening geen signaal uit (batterijen bijna leeg, elektronische storing of defecte IR-LED).

PRODUCTVERWIJDERING



HULP EN GARANTIE

WEB-ONDERSTEUNING: www.cme.it/boulangier

GARANTIE

Getest in onze laboratoria, contractuele garantie van **2 jaar** geldig vanaf de aankoopdatum (op bewijs van de kassabon). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage en veroudering van het product.



Klantenafdeling
1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
contact@sc-ub.com

VERVAARDIGD IN DE V.R.C.
SOURCING & CRÉATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANKRIJK

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze instructies en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als u dit product aan iemand anders geeft, zorg er dan voor dat u deze gebruiksaanwijzing bijvoegt. De afstandsbediening bevat kleine onderdelen die los kunnen raken en ingeslikt kunnen worden, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat. Houd de afstandsbediening daarom buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Neem onmiddellijk contact op met een arts of de noodhulpdienst als het product per ongeluk wordt ingeslikt.

De afstandsbediening mag niet blootgesteld worden aan overmatige hittebronnen zoals de zon, vuur of een verwarmingsapparaat. Hij moet ook uit de buurt van water en andere vloeistoffen worden gehouden en mag nooit worden ondergedompeld. Probeer de afstandsbediening nooit te drogen door hem te verwarmen, bijvoorbeeld met een haardroger, oven of magnetron. Open het apparaat niet en breng er geen wijzigingen in aan om risico op elektrische schokken te voorkomen. Gebruik de afstandsbediening niet als hij beschadigd is en gebruik hem niet op een verkeerde manier.

Gebruik alleen batterijen van het aangegeven type en let bij het plaatsen op de juiste polariteit. Als een batterij lekt, moet u deze onmiddellijk verwijderen en direct contact met de huid voorkomen, aangezien de vloeistof irriterend en corrosief is. Gebruikte batterijen mogen niet worden gedemonteerd, in het vuur worden gegooid of weg worden gegooid in de natuur: ze moeten worden ingeleverd volgens de plaatselijke voorschriften bij de daarvoor bestemde inzamelpunten. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.