



Obrigado por escolher um telecomando Meliconi

Guarde este livreto para referência futura

O comando Fully 8+ é capaz de controlar até **8** dispositivos diferentes dos seguintes tipos: TV - SAT (decodificador de satélite) - TER (decodificador digital terrestre) - DVD (DVD e Blu Ray) - PVR (gravador de vídeo pessoal e Media Center) - CAB (TV via cabo) - ADSL (decodificador ADSL) - AUX (outros equipamentos de áudio e vídeo).

O comando MELICONI reproduz sinais infravermelhos correspondentes ao original; as funções que operam em radiofrequência (por exemplo, comandos de voz e ponteiros) não são suportadas.

Este comando possui uma memória permanente, ele não perde suas configurações mesmo que permaneça sem baterias.



AVISOS DE SEGURANÇA


O comando e as baterias não devem ser expostos a calor excessivo, como radiação solar, fogo ou similar. O produto **não é um brinquedo**; não deve ser deixado ao alcance de crianças ou animais de estimação.

INSERINDO AS BATERIAS

O comando requer 2 novas baterias alcalinas **AAA/LR03** de 1,5V não fornecidas na embalagem. Insira-os respeitando a polaridade correta, como mostrado na figura.

NÃO use baterias **recarregáveis**.

TESTE DE BATERIAS: Manter pressionada a tecla **5** e verifique se o LED permanece aceso continuamente até que a tecla seja liberada. Se a luz piscar ou permanecer apagada, as baterias usadas não estão suficientemente carregadas, substitua-as.

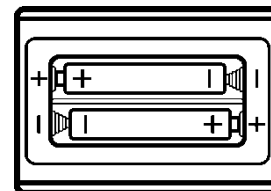

Recomenda-se não deixe as pilhas gastas inseridas, elas podem liberar líquido e danificar o comando


SELEÇÃO DO MODO DE USO

IMPORTANTE:

Como o comando é capaz de controlar 8 dispositivos, na fase de configuração (e também durante o uso normal), deve ser selecionado o modo de uso; isto é, definir com qual aparelho interagir. (TV / SAT / etc)

Para selecionar o modo de uso, para os primeiros 4 dispositivos, pressione por um instante uma das 4 teclas de seleção na parte superior correspondente ao dispositivo a ser utilizado (exemplo: **TV**).



Para operar com os dispositivos 5/6/7/8, manter pressionada a tecla  e pressione a tecla de seleção.

ATIVAÇÃO DO COMANDO

Antes de usar o comando, para cada dispositivo a ser controlado, é **essencial** definir um **código específico** associado a ele.

Identificar o código específico e configurar no comando usando um dos seguintes modos:



SMARTPHONE
TABLET - WEB



PESQUISA
MANUAL

SMARTPHONE - TABLET - WEB





Use o código QR ao lado ou conecte-se à página www.cme.it e siga as instruções. Depois de identificar o código específico associado ao dispositivo a ser controlado, configure-o no comando, conforme descrito no capítulo **INSERÇÃO DIRETA DO CÓDIGO**.



PESQUISA MANUAL

ATENÇÃO: a pesquisa do código adequado pode durar até 5 minutos.

- Fique na frente do aparelho a ser controlado e verifique se ele está ligado (não no modo de espera). Se necessário, ligue-o usando o comando original (se funcionar) ou usando os botões do próprio dispositivo. (às vezes na TV são colocadas no lado ou acima).
- No comando MELICONI, [selecione o modo de uso](#) e manter pressionada a tecla  até que o LED no comando acenda; liberação.
- Apontando o comando em direção ao aparelho MANTER PRESSIONADA a tecla **ON/OFF**  e espere (até 5 minutos) até que o aparelho se desligue ou que um menu de desligamento é exibido.
- **PAGUE A ATENÇÃO**, quando o aparelho desligar, soltar a tecla **IMEDIATAMENTE**.
- Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.



VERIFICAÇÃO


Verifique se o comando MELICONI pode controlar o seu aparelho nas funções principais; se não, **REPETE** o procedimento.

NOTA: Quando a lista de códigos a serem pesquisados é concluída, o comando sai da busca e o LED permanece desligado. Se não forem obtidos resultados, tente usar o procedimento descrito no capítulo **SMARTPHONE - TABLET - WEB** ou entre em contato com a **ASSISTÊNCIA**.



INSERÇÃO DIRETA DO CÓDIGO

(a ser executada apenas se o **código específico** de configuração for conhecido)



- No comando MELICONI, [selecione o modo de uso](#) e manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
- Imediatamente digite o código específico previamente identificado.
- Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.



Se o comando **NÃO** realizar os três flashes finais, a configuração **NÃO** foi bem sucedida; repita o procedimento. Se o resultado ainda for negativo, significa que o código que você deseja configurar não está presente no comando. Entre em contato com a **ASSISTÊNCIA**.

TECLAS E FUNÇÕES



As funções das teclas no comando MELICONI só estão disponíveis se o dispositivo original estiver equipado com o mesmo. Às vezes, algumas funções do comando original não estão diretamente presentes no teclado do comando MELICONI. Para tê-los disponíveis, conecte-se à página www.cme.it e use a ferramenta ATIVAÇÃO DO COMANDO e continue até ver a tabela de correspondência teclas entre o comando original e o comando MELICONI. Se as funções que você deseja reproduzir for combinada com um número na cor **laranja**, opere da seguinte maneira:

1. No comando MELICONI, [selecione o modo de uso](#) e manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
2. Digite o código **0707**.
3. Enquanto o LED permanece aceso, disque o número previamente identificado correspondente à função a ser reproduzida.
4. Enquanto o LED estiver piscando, para coincidir com a função obtida para uma tecla no comando MELICONI, dentro de 30 segundos, pressione a tecla desejada.
5. Repita o procedimento do ponto 3 para cada função que deseja adicionar ao comando MELICONI
6. Para finalizar o procedimento, manter pressionada a tecla  e aguarde três flashes do LED para indicar que o armazenamento foi concluído; solte a tecla (a tecla usada perderá a função original que pode ser recuperada, configurando novamente o código de ativação).




APAGANDO FUNÇÃO POR TECLA ÚNICA

Se você quiser excluir a função combinada com uma única tecla, opere da seguinte maneira:





1. No comando MELICONI, [selecione o modo de uso](#) e manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação
2. Digite o código **0707**
3. Enquanto o LED permanece aceso, digite o código **1600**.
4. Enquanto o LED estiver piscando, dentro de 30 segundos, pressione a tecla a ser excluída
5. Repita o procedimento do ponto 3 para cada função que deseja excluída ao comando MELICONI
6. Para finalizar o procedimento, manter pressionada a tecla  e aguarde três flashes do LED para indicar que o armazenamento foi concluído; solte a tecla (para recuperar a função original, configurar novamente o código de ativação).

VISUALIZAÇÃO DO CÓDIGO EM USO

Para uma possível ativação futura do comando, é aconselhável extrair e anotar o código em uso; opere da seguinte maneira:

- No comando MELICONI, [selecione o modo de uso](#) e manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
- Digite o código **0010**.
- Após uma pausa de alguns segundos, o LED produz quatro séries de flashes espaçados correspondentes ao código a ser extraído. Conte o número de flashes, cada conjunto de flashes corresponde a um dígito no código. Dez flashes correspondem ao dígito zero "0".
(**exemplo** código obtido = **1701**)
- Tome nota do código extraído pode servir no futuro.




	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

FUNÇÃO MEMO

A função MEMO permite gravar uma sequência de funções (teclas) e combiná-la com uma única tecla de chamada. Às vezes, de fato, no comando, você precisa executar várias operações sucessivas para obter um determinado resultado. Com a função MEMO, será possível automatizar toda uma série de funções (também referentes a diferentes dispositivos) sem ter que lembrar e repetir sempre que necessário.

A função MEMO registra uma sequência máxima de **31** teclas, (incluindo possíveis mudança de seleção de uso), também memorizando o tempo de pressão e de liberação dos mesmos.

Qualquer tecla, exceto a tecla  e as teclas de seleção de uso, pode ser usada para gravar e chamar uma função MEMO; obviamente as função padrão serão perdida, para recuperá-la configurar novamente o código de ativação.




Para recuperar uma função MEMO, pressione a tecla na qual ela foi combinada, o comando irá tocar toda a sequência armazenada, ignorando qualquer outra manobra até o final.

Não é possível implementar funções MEMO recursivas ou aninhadas (funções MEMO que chamam outras funções MEMO).

É possível gravar mais funções MEMO nos vários modos de uso do comando, até o total máximo de 8.

A gravação de uma função MEMO pode ser repetida várias vezes até que o resultado desejado seja obtido, além disso, as sequências capturadas são mantidas na memória mesmo com baterias descarregadas ou removidas.

• REGISTO DE MEMO

- No comando MELICONI, [selecione o modo de uso](#) e manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
- Pressione novamente por um momento a tecla  e, em seguida, pressione imediatamente por um instante a tecla à qual deseja associar a função MEMO.
- A partir deste momento, o comando está pronto para gravar a sequência de teclas desejada; pressione sucessivamente as teclas a serem memorizadas com a mesma sucessão normalmente usado para controlar os dispositivos relativos.
- Para finalizar a gravação, manter pressionada a tecla  e aguarde três piscadas do LED indicam que a memorização ocorreu; solte a tecla.

De agora em diante, quando a tecla designada for pressionada, o comando MELICONI reproduzirá automaticamente a sequência das teclas memorizada.

Atingido o número máximo de gravações disponíveis, a memória dedicada fica saturada, impedindo o uso posterior.


Para liberar memória, use um dos seguintes procedimentos em relação aos dados que você deseja excluir:

- APAGANDO FUNÇÃO POR TECLA ÚNICA
- INSERÇÃO DIRETA DO CÓDIGO
- RESET DO COMANDO


RESET DO COMANDO

Se necessário, é possível reinicializar **completamente** o comando e retorná-lo às condições iniciais.

ATENÇÃO: **todas** as configurações feitas pelo usuário serão perdidas. Operam da seguinte maneira:

- No comando MELICONI, manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
- Digite o código **0279**.
- Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (F.A.Q.)

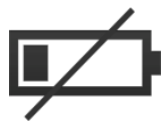

! ATENÇÃO! !

A maioria dos problemas é causada pelo uso de baterias com carga insuficiente. Recomendamos verificar e substituí-las conforme mostrado no capítulo INSERINDO AS BATERIAS.

● SE O COMANDO É NOVO E NÃO FAZ O TRABALHO

É possível que o código definido no comando não seja adequado para controlar o aparelho desejado. Verifique se você executou com precisão as informações no manual; no caso, repita cuidadosamente todas as etapas descritas acima. Consulte www.cme.it para identificar o código específico associado ao aparelho ou entre em contato com a ASSISTÊNCIA.

● SE O COMANDO NÃO PUDER MAIS CONTROLAR O APARELHO

Desconecte o aparelho da tomada elétrica e deixe-o sem energia por alguns minutos; ligue o aparelho novamente.

Remova as baterias do comando, pressione a tecla **ON/OFF**  duas vezes e insira as baterias **NOVAS**.

Certifique-se também de que o comando esteja apontado para o aparelho sem nenhum obstáculo entre eles.

Quando pressionado (mesmo sem intenção) uma das teclas de seleção na parte superior, o comando controlará um determinado tipo de aparelho.

Certifique-se de operar no modo correspondente ao dispositivo a ser controlado; [selecione o modo de uso](#) correto e verifique se o comando retoma a operação.

Se necessário, tente executar o **RESET DO COMANDO** e realize uma nova ativação.

● SE ALGUMAS FUNÇÕES NÃO FOREM DISPONÍVEIS NO COMANDO

Normalmente, o comando MELICONI disponibiliza apenas as funções mostradas em seu teclado, desde que também estejam presentes no comando original.

Se algumas das funções **PRINCIPAIS** não estiverem disponíveis, provavelmente está usando um código impreciso. Identifique e defina um código mais adequado, conforme indicado no capítulo **ATIVAÇÃO DO COMANDO**.

Às vezes, algumas funções do comando original não estão diretamente presentes no teclado do comando MELICONI.

Para disponibilizá-las, opere conforme descrito no capítulo **TECLAS E FUNÇÕES**.

● COMO VERIFICAR SE O COMANDO ENVIA SINAIS INFRAVERMELHOS

O olho humano não é capaz de detectar sinais infravermelhos; use uma câmera (mesmo a do celular).

Enquadre o LED infravermelho localizado na frente do comando (não o LED vermelho acima) e manter pressionada a tecla **5** no comando.

Se através da câmera você ver o LED aceso com flashes brancos / azuis claros curtos, significa que o comando funciona e emite infravermelho.

ASSISTÊNCIA

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

IMPORTANTE! Para obter assistência técnica, é essencial indicar a **MARCA** e o **MODELO** do aparelho a ser controlado e o nome do comando MELICONI está usando.

GARANTIA: 2 anni Recomenda-se manter o recibo de compra para fazer valer a garantia. A garantia é anulada se o produto for adulterado ou usado indevidamente.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com



O símbolo de lixeira cruzada no aparelho indica que o produto no final de sua vida útil deve ser coletado separadamente de outros resíduos. O usuário deve, portanto, conferir o equipamento ao final de sua vida útil aos centros de coleta adequados para resíduos elétricos e eletrônicos, ou devolvê-lo ao revendedor quando um novo tipo equivalente de equipamento for adquirido. A coleta seletiva adequada para o posterior arranque do equipamento fora de uso para reciclagem, tratamento e descarte ambiental compatível ajuda a evitar possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais dos quais o equipamento é composto.



CUIDADO: As baterias não devem ser desmontadas, lançadas ao fogo ou liberadas no meio ambiente. O uso inadequado pode causar danos ao meio ambiente e à saúde. O símbolo de lixeira cruzada indica que as baterias devem ser descartadas de acordo com os regulamentos atuais; informe-se sobre a coleta de baterias e acumuladores usados em vigor no seu país.