Speedy 2+ / PJN22008

Obrigado por escolher um telecomando Meliconi.

Antes de começar a utilizar o produto, leia atenta e completamente este manual e os avisos de segurança

O comando Speedy 2+ é capaz de controlar uma TV e um DECODER (satélite ou digital terrestre).
AVISO! Ao definir o comando para operar com apenas um dispositivo (por exemplo, TV), todas as teclas irão atuar sobre o último;

enquanto se você configurá-lo para controlar 2 dispositivos (TV + DECODER), somente as teclas **V+** **V-** controlarão a TV, enquanto as outras teclas controlarão somente o DECODER.
Speedy 2+ é um comando simplificado; SOMENTE as funções presentes em seu teclado estão disponíveis.

O comando MELICONI reproduz sinais infravermelhos correspondentes ao original; as funções que operam em radiofrequência (por exemplo, comandos de voz e ponteiros) não são suportadas.

Este comando possui uma memória permanente, ele não perde suas configurações mesmo que permaneça sem baterias.

AVISOS DE SEGURANÇA
Antes de utilizar o produto, recomenda-se a leitura dos avisos de segurança incluídos naembalagem e disponíveis na seguinte hiperligação:
https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf

INSERINDO AS BATERIAS

O comando requer 2 novas baterias alcalinas AAA/LR03 de 1,5V não fornecidas na embalagem. Insira-os respeitando a polaridade correta, como mostrado na figura.
NÃO use baterias recarregáveis.

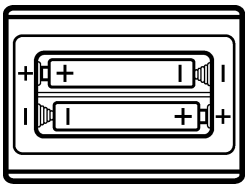

TESTE DE BATERIAS: Manter pressionada a tecla **5** e verifique se o LED permanece aceso continuamente até que a tecla seja liberada. Se a luz piscar ou permanecer apagada, as baterias usadas não estão suficientemente carregadas, substitua-as.

Recomenda-se não deixe as pilhas gastas inseridas, elas podem liberar líquido e danificar o comando

SELEÇÃO DO MODO DE USO

IMPORTANTE:

Como o comando é capaz de controlar 2 dispositivos, na fase de configuração (e também durante o uso normal), deve ser selecionado o modo de uso; isto é, definir com qual aparelho interagir. (TV / STB)

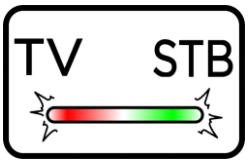

Para selecionar o modo de uso, pressione a tecla rapidamente e repetidamente até que o LED correspondente ao dispositivo a ser operar seja ligado. (**TV** = led **vermelho** / **STB** = led **verde**)

ATIVAÇÃO DO COMANDO

Antes de usar o comando, para cada dispositivo a ser controlado, é **essencial** definir um **código específico** associado a ele. Identificar o código específico e configurar no comando usando um dos seguintes modos:

SMARTPHONE TABLET - WEB	**PESQUISA MANUAL**

SMARTPHONE - TABLET - WEB

Use o código QR ao lado ou conecte-se à página **www.cme.it** e siga as instruções.
Depois de identificar o código específico associado ao dispositivo a ser controlado, configure-o no comando, conforme descrito no capítulo INSERÇÃO DIRETA DO CÓDIGO.

PESQUISA MANUAL

ATENÇÃO: a pesquisa do código adequado pode durar até 5 minutos.

• Fique na frente do aparelho a ser controlado e verifique se ele está ligado (não no modo de espera). Se necessário, ligue-o usando o comando original (se funcionar) ou usando os botões do próprio dispositivo. (às vezes na TV são colocadas no lado ou acima).

• No comando MELICONI, selecione o modo de uso e manter pressionada a tecla até que o LED no comando acenda; liberação.

• Apontando o comando em direção ao aparelho MANTER PRESSIONADA a tecla **ON/OFF** e espere (até 5 minutos) até que o aparelho se desligue ou que um menu de desligamento é exibido.



• **PAGUE A ATENÇÃO**, quando o aparelho desligar, soltar a tecla IMEDIATAMENTE.
• Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.

VERIFICAÇÃO
Verifique se o comando MELICONI pode controlar o seu aparelho nas funções principais; se não, **REPETE** o procedimento.
NOTA: Quando a lista de códigos a serem pesquisados é concluída, o comando sai da busca e o LED permanece desligado. Se não forem obtidos resultados, tente usar o procedimento descrito no capítulo SMARTPHONE - TABLET - WEB ou entre em contato com a ASSISTÊNCIA.

INSERÇÃO DIRETA DO CÓDIGO

(a ser executada apenas se o **código específico** de configuração for conhecido)

• No comando MELICONI, selecione o modo de uso e manter pressionada a tecla até que o LED acenda; liberação.
• Imediatamente digite o código específico previamente identificado.
• Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.



Se o comando NÃO realizar os três flashes finais, a configuração NÃO foi bem sucedida; repita o procedimento.
Se o resultado ainda for negativo, significa que o código que você deseja configurar não está presente no comando. Entre em contato com a ASSISTÊNCIA.

APAGANDO FUNÇÃO POR TECLA ÚNICA

Se você quiser excluir a função combinada com uma única tecla, operam da seguinte maneira:

1. No comando MELICONI, selecione o modo de uso e manter pressionada a tecla até que o LED acenda; liberação
2. Digite o código **0707**
3. Enquanto o LED permanece aceso, digite o código **1600**.
4. Enquanto o LED estiver piscando, dentro de 30 segundos, pressione a tecla a ser excluída
5. Repita o procedimento do ponto 3 para cada função que deseja excludida ao comando MELICONI
6. Para finalizar o procedimento, manter pressionada a tecla e aguarde três flashes do LED para indicar que o armazenamento foi concluído; solte a tecla (para recuperar a função original, configurar novamente o código de ativação).

VISUALIZAÇÃO DO CÓDIGO EM USO

Para uma possível ativação futura do comando, é aconselhável extrair e anotar o código em uso; operam da seguinte maneira:

• No comando MELICONI, selecione o modo de uso e manter pressionada a tecla até que o LED acenda; liberação.
• Digite o código **0010**.
• Após uma pausa de alguns segundos, o LED produz quatro séries de flashes espaçados correspondentes ao código a ser extraído. Conte o número de flashes, cada conjunto de flashes corresponde a um dígito no código. Dez flashes correspondem ao dígito zero “0”.
(**exemplo** código obtido = **1701**)
• Tome nota do código extraído pode servir no futuro.

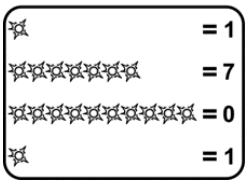

TECLADO COMBINADO

Usando o comando MELICONI para controlar 2 dispositivos (TV e DECODER), você tem um teclado combinado; isto é, as teclas **V+** **V-** atuam apenas na TV, enquanto as demais permanecem somente no DECODER.

Para obter uma função relacionada ao outro modo de uso, por exemplo a função **V+** do DECODER, manter pressionada a tecla e pressione a tecla desejada (+ **V+**).

Se desejado, o comando pode ser configurado para operar constantemente em 2 modos de uso diferentes que podem ser selecionados usando a tecla . Operam da seguinte maneira:

• No comando MELICONI, manter pressionada a tecla até que o LED acenda; liberação.
• Digite o código **0096**.
• Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.

Para voltar a usar o modo combinado, execute o procedimento usando o código **0069**.

RESET DO COMANDO

Se necessário, é possível reinicializar **completamente** o comando e retorná-lo às condições iniciais.
ATENÇÃO: **todas** as configurações feitas pelo usuário serão perdidas. Operam da seguinte maneira:

• No comando MELICONI, manter pressionada a tecla até que o LED acenda; liberação.
• Digite o código **0279**.
• Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (F.A.Q.)

ATENÇÃO!

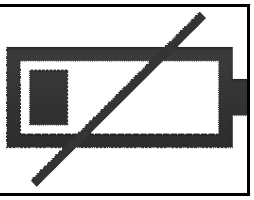

A maioria dos problemas é causada pelo uso de baterias com carga insuficiente.
Recomendamos verificar e substituí-las conforme mostrado no capítulo INSERINDO AS BATERIAS.

● SE O COMANDO É NOVO E NÃO FAZ O TRABALHO
É possível que o código definido no comando não seja adequado para controlar o aparelho desejado. Verifique se você executou com precisão as informações no manual; no caso, repita cuidadosamente todas as etapas descritas acima.
Consulte **www.cme.it** para identificar o código específico associado ao aparelho ou entre em contato com a ASSISTÊNCIA.

● SE O COMANDO NÃO PUDER MAIS CONTROLAR O APARELHO
Desconecte o aparelho da tomada elétrica e deixe-o sem energia por alguns minutos; ligue o aparelho novamente.

Remova as baterias do comando, pressione a tecla **ON/OFF** ⏻ duas vezes e insira as baterias NOVAS.
Certifique-se também de que o comando esteja apontado para o aparelho sem nenhum obstáculo entre eles.
Se necessário, tente executar o RESET DO COMANDO e realize uma nova ativação.

● SE ALGUMAS FUNÇÕES NÃO FOREM DISPONÍVEIS NO COMANDO
Normalmente, o comando MELICONI disponibiliza apenas as funções mostradas em seu teclado, desde que também estejam presentes no comando original.
Se algumas das funções PRINCIPAIS não estiverem disponíveis, provavelmente está usando um código impreciso. Identifique e defina um código mais adequado, conforme indicado no capítulo ATIVAÇÃO DO COMANDO.

● COMO VERIFICAR SE O COMANDO ENVIA SINAIS INFRAVERMELHOS
O olho humano não é capaz de detectar sinais infravermelhos; use uma câmera (mesmo a do celular).
Enquadre o LED infravermelho localizado na frente do comando (não o LED vermelho acima) e manter pressionada a tecla **ON/OFF** ⏻ no comando. Se através da câmera você ver o LED aceso com flashes brancos / azuis claros curtos, significa que o comando funciona e emite infravermelho.

ASSISTÊNCIA

web: www.cme.it **e-mail: telecomandi@meliconi.com**

ATTENZIONE! Para obter assistência técnica, é essencial indicar a MARCA e o MODELO do aparelho a ser controlado e o nome do comando MELICONI está usando.

GARANZIA: 2 anni Recomenda-se manter o recibo de compra para fazer valer a garantia. A garantia é anulada se o produto for adulterado ou usado indevidamente.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

O símbolo de lixeira cruzada no aparelho indica que o produto no final de sua vida útil deve ser coletado separadamente de outros resíduos. O usuário deve, portanto, conferir o equipamento ao final de sua vida útil aos centros de coleta adequados para resíduos elétricos e eletrônicos, ou devolvê-lo ao revendedor quando um novo tipo equivalente de equipamento for adquirido. A coleta seletiva adequada para o posterior arranque do equipamento fora de uso para reciclagem, tratamento e descarte ambiental compatível ajuda a evitar possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais dos quais o equipamento é composto.

CUIDADO: As baterias não devem ser desmontadas, lançadas ao fogo ou liberadas no meio ambiente. O uso inadequado pode causar danos ao meio ambiente e à saúde. O símbolo de lixeira cruzada indica que as baterias devem ser descartadas de acordo com os regulamentos atuais; informe-se sobre a coleta de baterias e acumuladores usados em vigor no seu país.

Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

Rev 000 04/09/2024