

Hvala, ker ste izbrali daljinski upravljalnik Meliconi.

Pred uporabo izdelka natančno in v celoti preberite ta priročnik in varnostna opozorila.

Daljinski upravljalnik je zasnovan za upravljanje do 5 različnih naprav naslednjih tipov: TV - SAT (satelitski dekodler) - TER (digitalni zemeljski dekodler) - DVD (DVD in Blu-ray) - PVR (osebni video snemalnik in medijski center) - CAB (kabelska televizija) - ADSL (ADSL dekodler) - AUX (druga avdio-video oprema).

Zahvaljujoč funkciji LIGHT se tipkovnica osvetli, kar omogoča priročno uporabo daljinskega upravljalnika tudi v temi.

Zaradi ergonomske oblike in mehkega gumijastega ohišja je enostaven za oprijem in zaščiten pred udarci in padci.

S funkcijo LEARN lahko zajamete in shranite infrardeče signale iz drugih daljinskih upravljalnikov ter jih po želji uskladite z enim ali več gumbi.

Zasnovan je tudi za povezavo z računalnikom / tablico / pametnim telefonom prek avdio kabla MELICONI (priložen paketu), da se prenesejo najnovejše informacije za aktivacijo.

Zasnovan je tudi za povezavo z računalnikom / tablico / pametnim telefonom prek avdio kabla MELICONI (**NI** vključen v paket), da se prenesejo najnovejše informacije za njegovo aktivacijo.

Daljinski upravljalnik MELICONI reproducira infrardeče signale, ki ustrezajo originalu; funkcije, ki delujejo na radijski frekvenci (npr. glasovni ukazi in kazalci), niso podprte.

Daljinski upravljalnik ima trajen pomnilnik, zato ne izgubi nastavitev, tudi če v njem ni baterij.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo izdelka je priporočljivo prebrati varnostna opozorila, ki so priložena paketu in na voljo na naslednji povezavi:

<https://www.meliconiservice.com/meliconi/safety.pdf>




VSTAVLJANJE BATERIJ

Daljinski upravljalnik potrebuje 2 novi alkalni bateriji 1,5 V **AAA/LR03**, ki nista priloženi. Vstavite ju s pravilno polarnostjo, kot je prikazano na sliki.

NE uporabljajte polnilnih baterij.

TEST BATERIJ: Pritisnite in držite gumb **5** ter preverite, ali LED dioda sveti neprekinjeno, dokler gumba ne spustite. Če lučka ne sveti ali utripa, so vstavljene baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati.

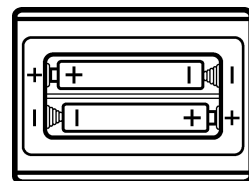

Ne puščajte izpraznjenih baterij vstavljenih, saj lahko tekočina izteče in poškoduje daljinski upravljalnik.

SELECTION OF OPERATING MODE

OPOZORILO:

Ker lahko daljinski upravljalnik upravlja 5 naprav, morate med nastavitvijo (in tudi med običajno uporabo) izbrati način delovanja; nato določiti, katero napravo želite upravljati. (TV / SAT / itd.)

Če želite izbrati način delovanja, hitro in večkrat pritisnite gumb , dokler se ne vklopi LED-lučka, ki ustreza napravi, ki jo želite upravljati.

TV TER  AUX DVD

AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Pred uporabo daljinskega upravljalnika je nujno, da za vsako napravo, ki jo želite upravljati, nastavite določeno kodo, ki se ujema. Prepoznajte določeno kodo in jo nastavite v daljinski upravljalnik na enega od naslednjih načinov:

SMARTPHONE
TABLET - WEB

ROČNO
ISKANJE

SMARTPHONE - TABLET - WEB

Uporabite kodo QR ob strani ali se povežite s stranjo www.meliconiservice.com in sledite navodilom. Ko najdete specifično kodo za svojo napravo, jo nastavite v daljinski upravljalnik, kot je opisano v poglavju NEPOSREDEN VNOS KODE.



ROČNO ISKANJE

POZOR: Iskanje ustrezne kode lahko traja do 5 minut.

- Postavite se pred napravo, ki jo želite upravljati, in se prepričajte, da je VKLOPLJENA (ne v stanju pripravljenosti). Po potrebi jo vklopite z originalnim daljinskim upravljalnikom (če ta še deluje) ali z gumbi na sami napravi (na televizorjih so lahko na strani ali na vrhu).
- Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED lučka na daljinskem upravljalniku; spustite.
- Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi, PRITISNITE IN DRŽITE gumb **ON/OFF**  in počakajte (lahko do 5 minut), da se naprava izklopi ali da se prikaže meni za izklop.
- **POZOR**, ko se naprava izklopi, **TAKOJ SPUSTITE** gumb.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bilo delovanje uspešno zaključeno.



POTRDI

Preverite, ali daljinski upravljalnik MELICONI upravlja vašo napravo v glavnih funkcijah; če ne, postopek **PONOVITE**.

OPOMBA: Ko je seznam kod za iskanje končan, daljinski upravljalnik zaključi iskanje in LED lučka ostane ugasnjena.

Če ne dobite rezultatov, poskusite uporabiti postopek, opisan v poglavju SMARTPHONE - TABLET - WEB, ali se obrnite na POMOČ.

NEPOSREDEN VNOS KODE

(izvedite le, če poznate **specifično kodo**, ki jo želite nastaviti)

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
- Takoj vnesite prej določeno specifično kodo.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bila operacija uspešno zaključena.



Če daljinski upravljalnik NE izvede zadnjih treh utripov, nastavitve NI uspešna; ponovite postopek.

Če še vedno ni uspešen, to pomeni, da koda ni vključena v daljinski upravljalnik, obrnite se na POMOČ.

GUMBI IN FUNKCIJE

Funkcije gumbov na daljinskem upravljalniku MELICONI so na voljo le, če je originalna naprava z njimi opremljena. Včasih nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika niso neposredno prisotne na tipkovnici daljinskega upravljalnika MELICONI. Če jih želite omogočiti, se povežite s stranjo www.meliconiservice.com, uporabite spletno orodje AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA in nadaljujte, dokler ne vidite seznama gumbov, ki se ujemajo med originalnim daljinskim upravljalnikom in daljinskim upravljalnikom MELICONI.

Če so funkcije, ki jih želite predvajati, ujemajoče se z **oranžno** številko, storite naslednje:

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite ter držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite gumb.
2. Vnesite kodo **0707**.
3. Medtem ko LED-lučka sveti, vnesite prej določeno številko, ki ustreza funkciji, ki jo želite predvajati.
4. Medtem ko LED-lučka utripa, v 30 sekundah na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite želeni gumb, ki ustreza pridobljeni funkciji.
5. Postopek od točke 3 ponovite za vsako funkcijo, ki jo želite dodati na daljinski upravljalnik MELICONI.
6. Za zaključek postopka držite pritisnjen gumb  in počakajte na tri utripe LED-lučke, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite gumb (uporabljeni gumbi izgubijo svojo prvotno funkcijo, ki se bo priklicala s ponovno nastavitvijo aktivacijske kode).



IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA

Če želite izbrisati funkcijo v kombinaciji z enim samim gumbom, sledite naslednjemu postopku:

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite ter držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite gumb.
2. Vnesite kodo **0707**.
3. Medtem ko LED-lučka sveti, vnesite kodo **1600**.
4. Medtem ko LED-lučka utripa, v 30 sekundah na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite gumb, katerega funkcijo želite izbrisati.
5. Postopek od točke 3 ponovite za vsako funkcijo, ki jo želite izbrisati na daljinskem upravljalniku MELICONI.
6. Za zaključek postopka držite pritisnjen gumb  in počakajte na tri utripe LED-lučke, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite gumb (za priklic prvotnih funkcij ponovno nastavite aktivacijsko kodo).

KODA ZA PRIKAZ V UPORABI

Za vsako poznejšo aktivacijo daljinskega upravljalnika je priporočljivo, da izvolečete in si zapišete uporabljeni kodo. Postopek je naslednji:

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite in držite gumb , dokler se LED dioda ne prižge; spustite.
- Vnesite kodo **0010**.
- Po nekajsekundnem premoru LED dioda ustvari štiri nize utripov, razporejene v razmiku, ki ustrezajo kodi, ki jo je treba pridobiti. Preštejte število utripov. Vsak niz utripov ustreza eni številki v kodi. Deset utripov ustreza številki nič "0".
(primer pridobljene kode = **1701**)
- Zapišite si pridobljeno kodo. Morda jo boste potrebovali v prihodnosti.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

OTROŠKI NAČIN

Z aktiviranjem **OTROŠKI NAČIN** daljinski upravljalnik omogoča le glavne funkcije:

 **ŠTEVILKE V+ V- P+ P- EXIT** 

Vse druge funkcije so blokirane.


- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED; spustite.
- Vnesite kodo **0123**.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bila operacija uspešno zaključena.

Za obnovitev vseh prvotnih funkcij vnesite kodo **0123** na daljinskem upravljalniku Meliconi.

NASTAVITEV PREKO AVDIO KABLA

Daljinski upravljalnik MELICONI priključite na osebni računalnik Tablet / Smartphone) z dostopom do interneta prek ustreznega avdio kabla (priložen v paketu), kot je prikazano na sliki. Postopek:

- Prepričajte se, da so baterije daljinskega upravljalnika napolnjene.
- Ploski konec kabla priključite na tri-pinski konektor v predalu za baterije.
- Vtičnico kabla priključite na avdio/slušalčni izhod PC (zelena vtičnica).
- Na spletni strani www.cme.it uporabite orodje AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA in sledite navodilom.

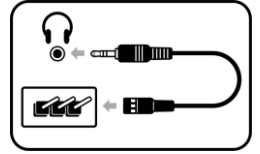

💡 FUNKCIJA LUČI (osvetljena tipkovnica)

Ta funkcija je zelo uporabna za iskanje v temi, kateri gumb pritisniti za želeno funkcijo.

Za trenutek pritisnite gumb , da vklopite osvetlitev tipkovnice.

Po približno 10 sekundah neuporabe daljinskega upravljalnika se lučka samodejno izklopi.

Pri osvetljeni tipkovnici se lučka ob pritisku katerega koli drugega gumba za trenutek izklopi in se po sprostitvi vklopi.



PONASTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Po potrebi je mogoče daljinski upravljalnik popolnoma ponastaviti in ga vrniti v začetne nastavitve.

OPOZORILO: Vse uporabniške nastavitve bodo izgubljene. Postopek:

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
- Vnesite kodo **0279**.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bilo dejanje uspešno zaključeno.

FUNKCIJA LEARN

Daljinski upravljalnik je opremljen s tehnologijo učenja (Learn), ki lahko pridobi in si zapomni signale drugih infrardečih daljinskih upravljalnikov. Ta funkcija je še posebej uporabna v več primerih.

- Za dodajanje ali spreminjanje funkcije, povezane z gumbom na daljinskem upravljalniku MELICONI.

Ko aktivirate daljinski upravljalnik in preverite, ali deluje pravilno, boste morda morali dodati ali zamenjati funkcijo na enem od gumbov daljinskega upravljalnika MELICONI z drugo funkcijo, ki se vam zdi bolj priročna ali pogostejše uporabljena.

- Dodelite nekatere funkcije nekaterim gumbom za upravljanje drugih naprav (na primer: glasnost +/- SOUNDBAR).

- Za pridobitev tipkovnice originalnega daljinskega upravljalnika, ko ni mogoče najti ustrezne aktivacijske kode.

Če nobena koda na daljinskem upravljalniku MELICONI ne more pravilno upravljati želene naprave, lahko zajamete in različnim gumbom dodelite želene funkcije originalnega daljinskega upravljalnika.

Daljinski upravljalnik se lahko nauči največ **63** signalov, ki prihajajo iz različnih originalnih daljinskih upravljalnikov, in jih po želji poveže z zelenimi gumbi.

Signale je mogoče naučiti in nastaviti tudi na vseh gumbih daljinskega upravljalnika MELICONI, razen na gumbu  in gumbih za izbiro naprave. Prednastavljene funkcije se seveda izgubijo, vendar jih je mogoče obnoviti z vnovičnim vnosom aktivacijske kode.

Postopek učenja je mogoče večkrat ponoviti, zajeti signali pa se shranijo v pomnilnik, tudi če so baterije odstranjene ali se izpraznijo.

• PRAVILNA POSTAVITEV DALJINSKIH UPRAVLJALNIKOV

- Preverite, ali so baterije v obeh daljinskih upravljalnikih (originalnem in daljinskem upravljalniku MELICONI) popolnoma napolnjene; če uporabljate napolnjen baterije, se lahko postopek pridobivanja signala izkaže za težaven ali pa popolnoma ne uspe.


- Originalni daljinski upravljalnik postavite pred daljinski upravljalnik MELICONI tako, da sta območji, ki oddajata infrardeče signale, nasproti drugemu na razdalji približno 2 cm.

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.

- Vnesite kodo **0303**.

- V 30 sekundah pritisnite in držite enega od gumbov na originalnem daljinskem upravljalniku; LED-lučka na daljinskem upravljalniku MELICONI mora začeti utripati; če ne, premaknite daljinske upravljalnika bližje drug drugemu.

- Originalni daljinski upravljalnik postopoma oddaljite drug od drugega in pazite, da daljinca ostaneta poravnana, dokler LED-lučka ne preneha utripati; nato premaknite daljinski upravljalnik na polovico prejšnje razdalje in oba daljinca držite v tem položaju, dokler se postopek ne zaključi.

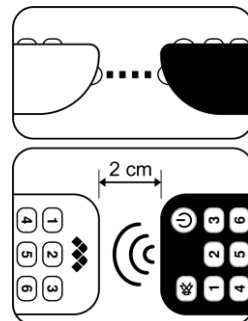

• ZAJEMANJE SIGNALOV

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite.

2. Vnesite kodo **0404**.

3. Medtem ko LED-lučka sveti, pritisnite gumb na originalnem daljinskem upravljalniku, ki ga želite zajeti, ga držite, dokler LED-lučka ne ugasne, in ga nato spustite.

4. **POMEMBNO:** Če se LED-lučka po sprostitvi gumba ponovno prižge, ponovno pritisnite isti gumb, dokler LED-lučka ne ugasne.

5. Medtem ko LED-lučka utripa, na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite zeleni gumb, ki ustreza zajeti funkciji.

6. Za zajem drugih signalov za povezavo z drugimi gumbi ponovite postopek od točke 3.

7. Za zaključek postopka držite gumb  in počakajte, da LED-lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite.

Vsaka uporabljena funkcija LEARN zmanjša število razpoložljivih funkcij MEMO.

Ko je doseženo število razpoložljivih zapisov, se namenski pomnilnik napolni, kar preprečuje nadaljnjo uporabo.

Za sprostitev pomnilnika uporabite enega od naslednjih postopkov glede na podatke, ki jih želite izbrisati:

- IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA
- NEPOSREDEN VNOS KODE
- PONASTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

FUNKCIJA MEMO

Funkcija MEMO vam omogoča snemanje zaporedja funkcij (gumbov) in njihovo kombiniranje z enim samim klicnim gumbom.

Včasih je treba za dosego določenega rezultata izvesti različne operacije zaporedoma.

S funkcijo MEMO je mogoče avtomatizirati številne funkcije (tudi na različnih napravah), ne da bi si jih bilo treba zapomniti in ponoviti vsakič, ko jih potrebujete.

Funkcija MEMO zabeleži pritisk največ 9 gumbov (vključno z morebitnimi spremembami načina delovanja), prav tako pa si zapomni čas pritiska in izdajo gumbov.

Za snemanje funkcije MEMO lahko uporabite kateri koli gumb, razen gumba ; prednastavljena funkcija gumba se bo seveda izgubila, vendar jo je mogoče obnoviti z vnovičnim vnosom aktivacijske kode.

Če želite priklicati funkcijo MEMO, pritisnite gumb, ki mu je bila dodeljena, daljinski upravljalnik pa bo predvajal celotno shranjeno zaporedje in ignoriral vse druge ukaze do konca.

Ne morete ustvariti rekurzivnih ali vgnezdjenih funkcij MEMO (funkcij MEMO, ki kličejo druge funkcije MEMO).

V različnih načinih delovanja daljinskega upravljalnika je mogoče shraniti več funkcij MEMO, do največ 63.

Snemanje funkcije MEMO se lahko ponovi večkrat, dokler ne dosežete želenega rezultata, poleg tega pa se zajeta zaporedja shranijo v pomnilnik tudi s praznimi ali odstranjenimi baterijami.

• SNEMANJE MEMO

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED lučka; spustite.
- Vnesite kodo **0505**.
- Za trenutek pritisnite gumb, ki ga želite kombinirati s funkcijo MEMO.
- Na tej točki je daljinski upravljalnik pripravljen za snemanje želenega zaporedja gumbov; pritisnite, da si gumbe zapomnite v običajnem ritmu, ki se uporablja za upravljanje ustreznih naprav.
- Za prekinitev postopka snemanja pritisnite in držite gumb , počakajte, da trije utripi pomenijo shranjevanje; spustite.

Od zdaj naprej bo daljinski upravljalnik MELICONI samodejno predvajal zaporedje shranjenih gumbov.

Vsaka uporabljena funkcija MEMO zmanjša število razpoložljivih funkcij LEARN.

Ko je doseženo število razpoložljivih zapisov, se namenski pomnilnik napolni in prepreči nadaljnja uporaba.


Za sprostitev pomnilnika uporabite enega od naslednjih postopkov glede na podatke, ki jih želite izbrisati:

- IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA
- NEPOSREDEN VNOS KODE
- PONASTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

ODPRAVLJANJE TEŽAV (F.A.Q.)

POZOR!

Večina težav nastane zaradi uporabe premalo napolnjenih baterij.
Priporočamo, da jih preverite in zamenjate, kot je prikazano v poglavju VSTAVLJANJE BATERIJ.

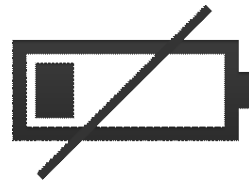

• **ČE JE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NOV IN GA NE MORETE UPORABITI**

Možno je, da je koda, nastavljena na daljinskem upravljalniku, napačna za napravo, ki jo želite upravljati. Preverite, ali ste pravilno izvedli vse nastavitvene postopke. Po potrebi jih ponovite in natančno sledite vsem navedenim korakom.

Za identifikacijo specifične kode, povezane z vašo napravo, obiščite spletno mesto www.meliconiservice.com ali se obrnite na POMOČ.

• **ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NE MORE VEČ UPRAVLJATI NAPRAVE**

Napravo izključite iz električne vtičnice in jo pustite nekaj minut brez napajanja; nato jo ponovno vklopite. Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, dvakrat pritisnite gumb **ON/OFF**  in vstavite NOVE baterije. Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik

usmerjen proti napravi in da med njima ni ovir. Ko pritisnete (tudi nenamerno) gumb , daljinski upravljalnik upravlja določeno vrsto naprave. Prepričajte se, da upravljate v načinu, ki ustreza napravi, ki jo želite upravljati; izberite pravilen način delovanja in preverite, ali daljinski upravljalnik ponovno deluje.

Po potrebi poskusite PONAŠTAVITI DALJINSKI UPRAVLJALNIK in izvedite novo aktivacijo.

• **ČE NEKATERE FUNKCIJE NISO NA VOLJO NA DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU**

Običajno daljinski upravljalnik MELICONI omogoča le funkcije, ki so trenutno na voljo na njegovi tipkovnici, če so na voljo tudi na originalnem daljinskem upravljalniku.

Če nekatere GLAVNE funkcije niso na voljo, verjetno uporabljate napačno kodo. Poiščite in nastavite ustreznejšo kodo, kot je opisano v poglavju AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA.

Včasih nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika niso neposredno prisotne na tipkovnici daljinskega upravljalnika MELICONI.

Če jih želite omogočiti, uporabite postopek, opisan v poglavju GUMBI IN FUNKCIJE.

• **KAKO PREVERITI, ALI DALJINSKI UPRAVLJALNIK ODDAJA INFRARDEČE SIGNALE**

Človeško oko ne more zaznati infrardečih signalov; uporabite kamero (tudi kamero mobilnega telefona). Usmerite infrardečo LED diodo pred daljinskim upravljalnikom (ne LED diode zgoraj) in pritisnite ter držite gumb **ON/OFF**  na daljinskem upravljalniku.

Če vidite skozi kamero, LED lučka s kratkimi belimi/svetlo modrimi utripi pomeni, da daljinski upravljalnik deluje in oddaja infrardeče signale.

POMOČ

web: www.meliconiservice.com

e-mail: telecomandi@meliconi.com

POMEMBNO! Za tehnično pomoč je nujno navesti ZNAMKO in MODEL naprave, ki jo želite upravljati, ter ime daljinskega upravljalnika MELICONI, ki ga uporabljate.

GARANCIJA: 2 leti Vedno shranite račun kot dokazilo o veljavnosti garancije za izdelek. Garancija preneha veljati, če je izdelek spremenjen ali nepravilno uporabljen.

ODSTRANJEVANJE PROIZVODA

Simbol prečrtanega koša, prikazan na opremi, označuje, da je treba izdelek ob koncu njegove življenjske dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov. Uporabnik mora zato opremo po koncu življenjske dobe oddati v ustrezne centre za ločeno zbiranje električnih in elektronskih odpadkov ali pa jo ob nakupu nove enakovredne opreme vrniti prodajalcu. Ustrezno ločeno zbiranje za kasnejši zagon razgrajene opreme za recikliranje, obdelavo in okolju primerno odstranjevanje pomaga preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je oprema izdelana.



POZOR: Baterij ne smete razstavljati, metati v ogenj ali razpršiti v okolje. Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo okolju in zdravju. Simbol za smeti označuje, da je treba baterije zavreči v skladu z veljavnimi predpisi; pozanimajte se o metodah zbiranja rabljenih baterij in akumulatorjev, ki veljajo v vaši državi.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

