

Hvala, ker ste izbrali daljinski upravljalnik Meliconi.

Pred uporabo izdelka natančno in v celoti preberite ta priročnik in varnostna opozorila.

TLC SOLAR TV je inovativen daljinski upravljalnik, ki lahko upravlja in nadzoruje televizor brez baterij.

Opremljen je z akumulatorjem energije, ki ga je mogoče polniti s kablom USB tipa C, in sončno celico, ki s pomočjo svetlobe (samo za uporabo v zaprtih prostorih) vzdržuje minimalni prag polnjenja brez porabe energije, kar omogoča vsakodnevno uporabo daljinskega upravljalnika.

Za razliko od polnilnih baterij se akumulator sčasoma ne obrabi, niti po tisočih ciklih polnjenja ga ni treba zamenjati, s čimer pokriva celoten življenjski cikel daljinskega upravljalnika.

S funkcijo LEARN lahko zajamete in shranite infrardeče signale iz drugih daljinskih upravljalnikov ter jih po želji uskladite z enim ali več gumbi.

Daljinski upravljalnik MELICONI reproducira infrardeče signale, ki ustrezajo originalu; funkcije, ki delujejo na radijski frekvenci (npr. glasovni ukazi in kazalci), niso podprte.

Ta daljinski upravljalnik ima trajen pomnilnik, nastavitve ne izgubi, tudi če je popolnoma izprazen.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo izdelka je priporočljivo prebrati varnostna opozorila, ki so priložena paketu in na voljo na naslednji povezavi:

<https://www.meliconiservice.com/meliconi/safetysolar.pdf>



POLNLENJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Pred uporabo daljinskega upravljalnika ga popolnoma napolnite (približno 10 minut):

- Vstavite priključek tipa C priloženega kabla v polnilno vtičnico daljinskega upravljalnika.
- Drugi konec kabla USB priključite v vrata polnilnika s certifikatom USB.
- Ko se daljinski upravljalnik polni, LED utripa.
- Ko je polnjenje končano, LED sveti neprekinjeno.

V primeru daljše neuporabe izklopite daljinski upravljalnik s stikalom VKLOP/IZKLOP na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

Priporočljivo je, da izdelek, če je mogoče, postavite blizu vira svetlobe, da ohranite minimalno raven napolnjenosti.

Sončna celica se lahko polni tudi, ko je stikalo v položaju IZKLOP.

TEST BATERIJ: Pritisnite in držite gumb **5** ter preverite, ali LED lučka sveti neprekinjeno, dokler gumba ne spustite. Če lučka ne sveti ali utripa, daljinski upravljalnik ni dovolj napolnjen in ga je treba ponovno napolniti.

AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Prepričajte se, da je stikalo na hrbtni strani daljinskega upravljalnika v položaju "ON".

Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno, morate zanj nastaviti posebno kodo.

Poiščite specifično kodo in jo nastavite na daljinskem upravljalniku z eno od naslednjih metod:

**SMARTPHONE
TABLET - WEB**

**ROČNO
ISKANJE**

SMARTPHONE - TABLET - WEB

Uporabite kodo QR ob strani ali se povežite s stranjo www.meliconiservice.com in sledite navodilom.

Ko najdete specifično kodo za svojo napravo, jo nastavite v daljinski upravljalnik, kot je opisano v poglavju NEPOSREDEN VNOS KODE.



ROČNO ISKANJE

POZOR: Iskanje ustrezne kode lahko traja do 5 minut.

• Postavite se pred napravo, ki jo želite upravljati, in se prepričajte, da je VKLOPLJENA (ne v stanju pripravljenosti). Po potrebi jo vklopite z originalnim daljinskim upravljalnikom (če ta še deluje) ali z gumbi na sami napravi (na televizorjih so lahko na strani ali na vrhu).



• Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED lučka daljinskega upravljalnika; spustite ga.



• Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi, PRITISNITE IN DRŽITE gumb **ON/OFF**  in počakajte (lahko do 5 minut), da se naprava izklopi ali da se prikaže meni za izklop.

• **POZOR**, ko se naprava izklopi, **TAKOJ SPUSTITE** gumb.

• Trije zadnji utripi pomenijo, da je bilo delovanje uspešno zaključeno.



POTRDI

Preverite, ali daljinski upravljalnik MELICONI upravlja vašo napravo v glavnih funkcijah; če ne, postopek **PONOVITE**.

OPOMBA: Ko je seznam kod za iskanje končan, daljinski upravljalnik zaključi iskanje in LED lučka ostane ugasnjena.

Če ne dobite rezultatov, poskusite uporabiti postopek, opisan v poglavju SMARTPHONE - TABLET - WEB, ali se obrnite na POMOČ.

NEPOSREDEN VNOS KODE

(izvedite le, če poznate **specifično kodo**, ki jo želite nastaviti)

• Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.

• Takoj vnesite prej določeno specifično kodo.

• Trije zadnji utripi pomenijo, da je bila operacija uspešno zaključena.



Če daljinski upravljalnik NE izvede zadnjih treh utripov, nastavitvev NI uspešna; ponovite postopek.

Če še vedno ni uspešen, to pomeni, da koda ni vključena v daljinski upravljalnik, obrnite se na POMOČ.

GUMBI IN FUNKCIJE

Funkcije gumbov na daljinskem upravljalniku MELICONI so na voljo le, če je originalna naprava opremljena z njimi.

Včasih nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika niso neposredno prisotne na tipkovnici daljinskega upravljalnika

MELICONI. Nekatere funkcije so na voljo tako, da držite gumb  in pritisnete tipko, ki ustreza željeni funkciji. Na primer, za dostop do

GUIDE pritisnite in držite gumb  ter pritisnete tipko **i**, medtem ko daljinski upravljalnik usmerite proti napravi.

Za ostale funkcije se povežite s stranjo www.meliconiservice.com, uporabite spletno orodje AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA in nadaljujte, dokler ne vidite seznama ustreznih gumbov med originalnim daljinskim upravljalnikom in daljinskim upravljalnikom MELICONI.

Če se funkcije, ki jih želite predvajati, ujemajo z **oranžno** številko, storite naslednje:

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite.

2. Vnesite kodo **0707**.

3. Medtem ko LED-lučka sveti, vnesite prej določeno številko, ki ustreza funkciji, ki jo želite predvajati.

4. Medtem ko LED-lučka utripa, v 30 sekundah na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite željeni gumb, ki ustreza pridobljeni funkciji.

5. Postopek od točke 3 ponovite za vsako funkcijo, ki jo želite dodati na daljinski upravljalnik MELICONI.

6. Za zaključek postopka držite pritisnjen gumb  in počakajte, da LED-lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite gumb (uporabljeni gumbi izgubijo svojo prvotno funkcijo, ki jo boste priklicali s ponovno nastavitvijo aktivacijske kode).



IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA

Če želite izbrisati funkcijo v kombinaciji z enim gumbom, sledite naslednjemu postopku:

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
2. Vnesite kodo **0707**.
3. Medtem ko LED-lučka sveti, vnesite kodo **1600**.
4. Medtem ko LED-lučka utripa, v 30 sekundah na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite gumb, katerega funkcijo želite izbrisati.
5. Postopek od točke 3 ponovite za vsako funkcijo, ki jo želite izbrisati na daljinskem upravljalniku MELICONI.
6. Za zaključek postopka držite pritisnjen gumb  in počakajte, da LED-lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite gumb (za priklic prvotnih funkcij ponovno nastavite aktivacijsko kodo).

KODA ZA PRIKAZ V UPORABI

Za vsako poznejšo aktivacijo daljinskega upravljalnika je priporočljivo, da izvolečete in si zapišete uporabljeno kodo, in sicer na naslednji način:

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
- Vnesite kodo **0010**.
- Po nekaj sekundnem premoru LED-lučka štirikrat utripne, razporejeno v razmiku, ki ustreza kodi, ki jo je treba pridobiti. Preštejte število utripov. Vsak niz utripov ustreza eni številki v kodi. Deset utripov ustreza številki nič "0". (primer pridobljene kode = **1701**)
- Zapišite si pridobljeno kodo. Morda jo boste potrebovali v prihodnosti.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

OTROŠKI NAČIN

Z aktiviranjem **OTROŠKI NAČIN** daljinski upravljalnik omogoča le glavne funkcije:

 **ŠTEVILKE V+ V- P+ P- EXIT** 

Vse druge funkcije so blokirane.

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED; spustite.
- Vnesite kodo **0123**.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bila operacija uspešno zaključena.

Za obnovitev vseh prvotnih funkcij vnesite kodo **0123** na daljinskem upravljalniku Meliconi.

PONASTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Po potrebi je mogoče daljinski upravljalnik popolnoma ponastaviti in ga vrniti v začetne nastavitve.

OPOZORILO: Vse uporabniške nastavitve bodo izgubljene. Postopek:

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
- Vnesite kodo **0279**.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bilo dejanje uspešno zaključeno.

FUNKCIJA LEARN

Daljinski upravljalnik je opremljen s tehnologijo učenja (Learn), ki lahko pridobi in si zapomni signale drugih infrardečih daljinskih upravljalnikov. Ta funkcija je še posebej uporabna v več primerih.

- Za dodajanje ali spreminjanje funkcije, povezane z gumbom na daljinskem upravljalniku MELICONI.

Ko aktivirate daljinski upravljalnik in preverite, ali deluje pravilno, boste morda morali dodati ali zamenjati funkcijo na enem od gumbov daljinskega upravljalnika MELICONI z drugo funkcijo, ki se vam zdi bolj priročna ali pogostejše uporabljena.

- Dodelite nekatere funkcije nekaterim gumbom za upravljanje drugih naprav (na primer: glasnost +/- SOUNDBAR).

- Za pridobitev tipkovnice originalnega daljinskega upravljalnika, ko ni mogoče najti ustrezne aktivacijske kode.

Če nobena koda na daljinskem upravljalniku MELICONI ne more pravilno upravljati želene naprave, lahko zjamete in različnim gumbom dodelite želene funkcije originalnega daljinskega upravljalnika.

Daljinski upravljalnik se lahko nauči največ **27** signalov, ki prihajajo iz različnih originalnih daljinskih upravljalnikov, in jih po želji poveže z zelenimi gumbi.

Signale je mogoče naučiti in nastaviti tudi na vseh gumbih daljinskega upravljalnika MELICONI, razen na gumbu  in gumbih za izbiro naprave. Prednastavljene funkcije se seveda izgubijo, vendar jih je mogoče obnoviti z vnovičnim vnosom aktivacijske kode.

Postopek učenja je mogoče večkrat ponoviti, zajeti signali pa se shranijo v pomnilnik, tudi če so baterije odstranjene ali se izpraznijo.

• PRAVILNA POSTAVITEV DALJINSKIH UPRAVLJALNIKOV

- Preverite, ali so baterije v obeh daljinskih upravljalnikih (originalnem in daljinskem upravljalniku MELICONI) popolnoma napolnjene; če uporabljate napol napolnjene baterije, se lahko postopek pridobivanja signala izkaže za težaven ali pa popolnoma ne uspe.


- Originalni daljinski upravljalnik postavite pred daljinski upravljalnik MELICONI tako, da sta območji, ki oddajata infrardeče signale, nasproti drugemu na razdalji približno 2 cm.

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.

- Vnesite kodo **0303**.

- V 30 sekundah pritisnite in držite enega od gumbov na originalnem daljinskem upravljalniku; LED-lučka na daljinskem upravljalniku MELICONI mora začeti utripati; če ne utripa, premaknite daljinske upravljalnika bližje drug drugemu.

- Postopoma odmaknite originalni daljinski upravljalnik in pazite, da ostaneta oba daljinca poravnana, dokler LED-lučka ne preneha utripati; nato premaknite daljinski upravljalnik na polovico prejšnje razdalje in oba daljinca držite v tem položaju, dokler se postopek ne zaključi.

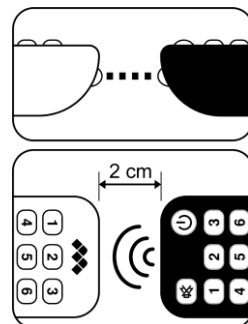

• ZAJEMANJE SIGNALOV

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite.

2. Vnesite kodo **0404**.

3. Medtem ko LED-lučka sveti, pritisnite gumb na originalnem daljinskem upravljalniku, ki ga želite zajeti, ga držite, dokler LED-lučka ne ugasne, in ga nato spustite.

4. **POMEMBNO:** Če se LED-lučka po sprostitvi gumba ponovno prižge, ponovno pritisnite isti gumb, dokler LED-lučka ne ugasne.

5. Medtem ko LED-lučka utripa, na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite zeleni gumb, ki ustreza zajeti funkciji.

6. Za zajem drugih signalov za povezavo z drugimi gumbi ponovite postopek od točke 3.

7. Za zaključek postopka držite gumb  in počakajte, da LED-lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite.

Ko je doseženo število razpoložljivih zapisov, se namenski pomnilnik napolni, kar preprečuje nadaljnjo uporabo.

Za sprostitve pomnilnika uporabite enega od naslednjih postopkov glede na podatke, ki jih želite izbrisati:

- IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA

- NEPOSREDEN VNOS KODE


- PONAŠTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

ODPRAVLJANJE TEŽAV (F.A.Q.)

POZOR!

Večino težav povzroča nizka raven napolnjenosti daljinskega upravljalnika.

Priporočamo, da preverite napolnjenost daljinskega upravljalnika, kot je prikazano v poglavju POLNJENJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA.

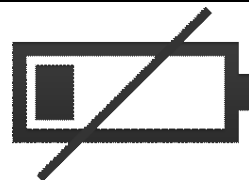

• **ČE JE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NOV IN GA NE MORETE UPORABITI**

Prepričajte se, da je stikalo na hrbtni strani daljinskega upravljalnika v položaju »VKLOP«.

Možno je, da je koda, nastavljena na daljinskem upravljalniku, napačna za napravo, ki jo želite upravljati. Preverite, ali ste pravilno izvedli vse nastavitvene postopke. Po potrebi jih ponovite in natančno sledite vsem navedenim korakom.

Za identifikacijo specifične kode, povezane z vašo napravo, obiščite spletno mesto www.meliconiservice.com ali se obrnite na POMOČ.

• **ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NE MORE VEČ UPRAVLJATI NAPRAVE**

Morda je vaša naprava zataknjena. Poskusite jo izklopiti iz električne vtičnice in jo pustiti nekaj minut brez napajanja; nato napravo ponovno vklopite.

Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik usmerjen proti napravi in da med njima ni ovir.

Po potrebi poskusite PONASTAVITI DALJINSKI UPRAVLJALNIK in izvedite novo aktivacijo.

• **ČE NEKATERE FUNKCIJE NISO NA VOLJO NA DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU**

Običajno daljinski upravljalnik MELICONI omogoča le funkcije, ki so trenutno na voljo na njegovi tipkovnici, če so na voljo tudi na originalnem daljinskem upravljalniku.

Če nekatere GLAVNE funkcije niso na voljo, verjetno uporabljate napačno kodo. Poiščite in nastavite ustrežnejšo kodo, kot je opisano v poglavju AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA.

Včasih nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika niso neposredno prisotne na tipkovnici daljinskega upravljalnika MELICONI.

Če jih želite omogočiti, uporabite postopek, opisan v poglavju GUMBI IN FUNKCIJE.

• **KAKO PREVERITI, ALI DALJINSKI UPRAVLJALNIK ODDAJA INFRARDEČE SIGNALE**

Človeško oko ne more zaznati infrardečih signalov; uporabite kamero (tudi kamero mobilnega telefona). Usmerite infrardečo LED diodo pred daljinskim upravljalnikom (ne LED diode zgoraj) in pritisnite ter držite gumb **ON/OFF**  na daljinskem upravljalniku.

Če vidite skozi kamero, LED lučka s kratkimi belimi/svetlo modrimi utripi pomeni, da daljinski upravljalnik deluje in oddaja infrardeče signale.

POMOČ

web: www.meliconiservice.com

e-mail: telecomandi@meliconi.com

POMEMBNO! Za tehnično pomoč je nujno navesti ZNAMKO in MODEL naprave, ki jo želite upravljati, ter ime daljinskega upravljalnika MELICONI, ki ga uporabljate.

GARANCIJA: 2 leti Vedno shranite račun kot dokazilo o veljavnosti garancije za izdelek. Garancija preneha veljati, če je izdelek spremenjen ali nepravilno uporabljen.

ODSTRANJEVANJE PROIZVODA

Simbol prečrtanega koša, prikazan na opremi, označuje, da je treba izdelek ob koncu njegove življenjske dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov. Uporabnik mora zato opremo po koncu življenjske dobe oddati v ustrezne centre za ločeno zbiranje električnih in elektronskih odpadkov ali pa jo ob nakupu nove enakovredne opreme vrniti prodajalcu. Ustrezno ločeno zbiranje za kasnejši zagon razgrajene opreme za recikliranje, obdelavo in okolju primerno odstranjevanje pomaga preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je oprema izdelana.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com



Rev 003 04/01/2026