

Daljinski upravljalnik za televizorje **SAMSUNG**, pripravljen za uporabo

Hvala, ker ste izbrali daljinski upravljalnik Meliconi.

Pred uporabo izdelka natančno in v celoti preberite ta priročnik in varnostna opozorila.

**Ta daljinski upravljalnik je po vstavitvi baterij običajno pripravljen za uporabo, saj je tovarniško že nastavljen s posebno kodo.**

Daljinski upravljalnik je zasnovan za upravljanje digitalnih televizorjev **SAMSUNG**.

Zaradi ergonomske oblike in mehkega gumijastega ohišja je enostaven za oprijem in zaščiten pred udarci in padci.

S funkcijo LEARN lahko zajamete in shranite infrardeče signale iz drugih daljinskih upravljalnikov ter jih po želji uskladite z enim ali več gumbi.

Daljinski upravljalnik MELICONI reproducira infrardeče signale, ki ustrezajo originalu; funkcije, ki delujejo na radijski frekvenci (npr. glasovni ukazi in kazalci), niso podprte.

Daljinski upravljalnik ima trajen pomnilnik, zato ne izgubi nastavitvev, tudi če v njem ni baterij.

#### VARNOSTNA OPOZORILA

**Pred uporabo izdelka je priporočljivo prebrati varnostna opozorila, ki so priložena paketu in na voljo na naslednji povezavi:**

<https://www.meliconiservice.com/meliconi/safety.pdf>




## VSTAVLJANJE BATERIJ

Daljinski upravljalnik potrebuje 2 novi alkalni bateriji 1,5 V **AAA/LR03**, ki nista priloženi. Vstavite ju s pravilno polarnostjo, kot je prikazano na sliki.


**NE uporabljajte polnilnih baterij.**

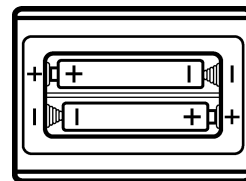

**TEST BATERIJ:** Pritisnite in držite gumb **5** ter preverite, ali LED dioda sveti neprekinjeno, dokler gumba ne spustite. Če lučka ne sveti ali utripa, so vstavljene baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati.



**Ne puščajte izpraznjenih baterij vstavljenih, saj lahko tekočina izteče in poškoduje daljinski upravljalnik.**

## GUMBI IN FUNKCIJE



Funkcije gumbov na daljinskem upravljalniku MELICONI so na voljo le, če je originalna naprava opremljena z njimi. Včasih nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika niso neposredno prisotne na tipkovnici daljinskega upravljalnika MELICONI. Če jih želite omogočiti, se povežite s stranjo [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com), uporabite spletno orodje GUMBI IN FUNKCIJE in nadaljujte, dokler ne vidite seznama gumbov, ki se ujemajo med originalnim daljinskim upravljalnikom in daljinskim upravljalnikom MELICONI. Za dostop do nekaterih funkcij pritisnite in držite gumb  ter pritisnite ustrezno tipko, navedeno v tabeli. Če so funkcije, ki jih želite predvajati, ujemajo se s številko **oranžne** barve, sledite naslednjemu postopku:

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite.
2. Vnesite kodo **0707**.
3. Medtem ko LED-lučka sveti, vnesite prej določeno številko, ki ustreza funkciji, ki jo želite predvajati.
4. Medtem ko LED-lučka utripa, v 30 sekundah na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite zeleni gumb, ki ustreza pridobljeni funkciji.
5. Postopek od točke 3 ponovite za vsako funkcijo, ki jo želite dodati na daljinski upravljalnik MELICONI.
6. Za zaključek postopka držite pritisnjen gumb  in počakajte, da LED-lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite gumb (uporabljeni gumbi izgubijo svojo prvotno funkcijo, ki jo boste priklicali s ponovno nastavitvijo aktivacijske kode).



## IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA


Če želite izbrisati funkcijo v kombinaciji z enim gumbom, sledite naslednjemu postopku:

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
2. Vnesite kodo **0707**.
3. Medtem ko LED-lučka sveti, vnesite kodo **1600**.
4. Medtem ko LED-lučka utripa, v 30 sekundah na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite gumb, katerega funkcijo želite izbrisati.
5. Postopek od točke 3 ponovite za vsako funkcijo, ki jo želite izbrisati na daljinskem upravljalniku MELICONI.
6. Za zaključek postopka držite pritisnjen gumb  in počakajte, da LED-lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite gumb (za priklic prvotnih funkcij ponovno nastavite aktivacijsko kodo).

## PONASTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Po potrebi je mogoče daljinski upravljalnik popolnoma ponastaviti in ga vrniti v začetne nastavitve.

**OPOZORILO:** Vse uporabniške nastavitve bodo izgubljene. Postopek:

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
- Vnesite kodo **0279**.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bilo dejanje uspešno zaključeno.

# FUNKCIJA LEARN


Daljinski upravljalnik je opremljen s tehnologijo učenja, ki lahko pridobi in si zapomni signale drugih infrardečih daljinskih upravljalnikov. Ta funkcija je še posebej uporabna v več primerih.

- Za dodajanje ali spreminjanje funkcije, povezane z gumbom na daljinskem upravljalniku MELICONI.

Ko aktivirate daljinski upravljalnik in preverite, ali deluje pravilno, boste morda morali dodati ali zamenjati funkcijo na enem od gumbov daljinskega upravljalnika MELICONI z drugo funkcijo, ki se vam zdi bolj priročna ali pogosteje uporabljena.

- Dodelite nekatere funkcije nekaterim gumbom za upravljanje drugih naprav (na primer: glasnost +/- SOUNDBAR).

Daljinski upravljalnik se lahko nauči največ **10** signalov, ki prihajajo iz različnih originalnih daljinskih upravljalnikov, in jih po želji poveže z zelenimi gumbi.

Signale je mogoče naučiti in nastaviti na vseh gumbih daljinskega upravljalnika MELICONI, razen na gumbu . Seveda se prednastavljene funkcije izgubijo, vendar jih je mogoče obnoviti s postopkom PONAŠTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK.

Postopek učenja je mogoče večkrat ponoviti, zajeti signali pa se ohranijo v pomnilniku, tudi če so baterije odstranjene ali se izpraznijo.

## • PRAVILNA POSTAVITEV DALJINSKIH UPRAVLJALNIKOV

• Preverite, ali so baterije v obeh daljinskih upravljalnikih (originalnem in daljinskem upravljalniku MELICONI) popolnoma napolnjene; če uporabljate napolnjen baterije, se lahko postopek pridobivanja signala izkaže za težaven ali pa popolnoma ne uspe.


• Originalni daljinski upravljalnik postavite pred daljinski upravljalnik MELICONI tako, da sta območji, ki oddajata infrardeče signale, nasproti drugemu na razdalji približno 2 cm.

• Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.

• Vnesite kodo **0303**.

• V 30 sekundah pritisnite in držite enega od gumbov na originalnem daljinskem upravljalniku; LED-lučka na daljinskem upravljalniku MELICONI mora začeti utripati; če ne utripa, premaknite daljinske upravljalnika bližje drug drugemu.

• Postopoma odmaknite originalni daljinski upravljalnik in pazite, da ostaneta oba daljinca poravnana, dokler LED-lučka ne preneha utripati; nato premaknite daljinski upravljalnik na polovico prejšnje razdalje in oba daljinca držite v tem položaju, dokler se postopek ne zaključi.

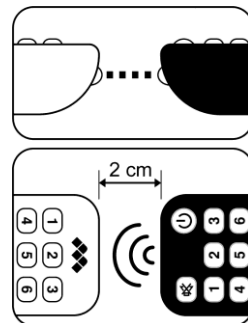

## • ZAJEMANJE SIGNALOV

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite.

2. Vnesite kodo **0404**.

3. Medtem ko LED-lučka sveti, pritisnite gumb na originalnem daljinskem upravljalniku, ki ga želite zajeti, ga držite, dokler LED-lučka ne ugasne, in ga nato spustite.

4. **POMEMBNO:** Če se LED-lučka po sprostitvi gumba ponovno prižge, ponovno pritisnite isti gumb, dokler LED-lučka ne ugasne.

5. Medtem ko LED-lučka utripa, na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite zeleni gumb, ki ustreza zajeti funkciji.

6. Za zajem drugih signalov za povezavo z drugimi gumbi ponovite postopek od točke 3.

7. Za zaključek postopka držite gumb  in počakajte, da LED-lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite.

Ko je doseženo število razpoložljivih zapisov, se namenski pomnilnik napolni, kar preprečuje nadaljnjo uporabo.

Za sprostitvev pomnilnika uporabite enega od naslednjih postopkov glede na podatke, ki jih želite izbrisati:


• IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA

• PONAŠTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

## ODPRAVLJANJE TEŽAV (F.A.Q.)

### **POZOR!**


**Večina težav nastane zaradi uporabe premalo napoljenih baterij.**  
Priporočamo, da jih preverite in zamenjate, kot je prikazano v poglavju VSTAVLJANJE BATERIJ.

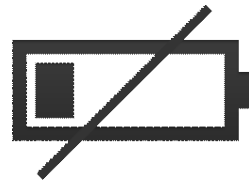

#### • **ČE JE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NOV IN GA NE MORETE UPORABITI**

Preverite, ali ste pravilno izvedli vse nastavitvene postopke. Po potrebi jih ponovite in natančno sledite vsem navedenim korakom ali se obrnite na POMOČ.


#### • **ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NE MORE VEČ UPRAVLJATI NAPRAVE**

Napravo izključite iz električne vtičnice in jo pustite nekaj minut brez napajanja; nato jo ponovno vklopite. Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, dvakrat pritisnite gumb **ON/OFF**  in vstavite NOVE baterije. Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik usmerjen proti napravi in da med njima ni ovir. Po potrebi poskusite PONAŠTAVITI DALJINSKI UPRAVLJALNIK in izvedite novo aktivacijo.

#### • **ČE NEKATERE FUNKCIJE NISO NA VOLJO NA DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU**

Včasih nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika niso neposredno prisotne na tipkovnici daljinskega upravljalnika MELICONI. Če jih želite omogočiti, sledite navodilom v poglavju GUMBI IN FUNKCIJE.

#### • **KAKO PREVERITI, ALI DALJINSKI UPRAVLJALNIK ODDAJA INFRARDEČE SIGNALE**

Človeško oko ne more zaznati infrardečih signalov; uporabite kamero (tudi kamero mobilnega telefona). Usmerite infrardečo LED diodo pred daljinskim upravljalnikom (ne LED diode zgoraj) in pritisnite ter držite gumb **ON/OFF**  na daljinskem upravljalniku. Če vidite skozi kamero, LED lučka s kratkimi belimi/svetlo modrimi utripi pomeni, da daljinski upravljalnik deluje in oddaja infrardeče signale.

## POMOČ

web: [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**POMEMBNO!** Za tehnično pomoč je nujno navesti ZNAMKO in MODEL naprave, ki jo želite upravljeti, ter ime daljinskega upravljalnika MELICONI, ki ga uporabljate.

**GARANCIJA: 2 leti** Vedno shranite račun kot dokazilo o veljavnosti garancije za izdelek. Garancija preneha veljati, če je izdelek spremenjen ali nepravilno uporabljen.

# ODSTRANJEVANJE PROIZVODA

Simbol prečrtanega koša, prikazan na opremi, označuje, da je treba izdelek ob koncu njegove življenjske dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov. Uporabnik mora zato opremo po koncu življenjske dobe oddati v ustrezne centre za ločeno zbiranje električnih in elektronskih odpadkov ali pa jo ob nakupu nove enakovredne opreme vrniti prodajalcu. Ustrezno ločeno zbiranje za kasnejši zagon razgrajene opreme za recikliranje, obdelavo in okolju primerno odstranjevanje pomaga preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je oprema izdelana.



**POZOR:** Baterij ne smete razstavljati, metati v ogenj ali razpršiti v okolje. Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo okolju in zdravju. Simbol za smeti označuje, da je treba baterije zavreči v skladu z veljavnimi predpisi; pozanimajte se o metodah zbiranja rabljenih baterij in akumulatorjev, ki veljajo v vaši državi.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)

