



Faleminderit që zgjodhët një telekomandë Meliconi.

Para se të filloni përdorimin e produktit, lexoni me kujdes dhe plotësisht këtë manual dhe paralajmërimet e sigurisë.

Telekomanda është projektuar për të komanduar deri në 4 pajisje të ndryshme të llojeve të mëposhtme: TV - SAT (dekodues satelitor) - TER (dekodues dixhital tokësor) - DVD (DVD dhe Blu Ray) - PVR (Regjistruues video personal dhe qendër mediatike) - CAB (TV kabllor) - ADSL (dekodues ADSL) - AUX (pajisje të tjera audio dhe video).

Me anë të funksionit MËSO, ju mund të kapni dhe ruani sinjale infra të kuqe nga telekomanda të tjera dhe t'i përputhni sipas dëshirës me një ose më shumë butona.

Telekomanda MELICONI riprodhon sinjale infra të kuqe që korrespondojnë me origjinalin; funksionet që funksionojnë në frekuencën e radios (p.sh. komandat zanore dhe treguesit) nuk mbështeten.

Telekomanda ka një memorie të përhershme, kështu që nuk i humbet cilësimet edhe nëse nuk ka bateri në të.

PARALAJMËRIME TË SIGURISË

Para përdorimit të produktit, rekomandohet të lexoni paralajmërimet e sigurisë të përfshira në paketim dhe të disponueshme në lidhjen e mëposhtme:
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




VENDOSJA E BATERIVE

Telekomanda kërkon 2 bateri të reja alkaline 1.5V **AAA/LR03**, të cilat nuk përfshihen në paketim. Vendosini me polaritetin e saktë siç tregohet në figurë.

MOS përdorni bateri të rikarikueshme.

TESTI I BATERIVE: Shtypni dhe mbani shtypur butonin **5** dhe kontrolloni që LED të mbetet ndezur vazhdimisht derisa të lirohet butoni. Nëse drita është e fikur ose pulson, bateritë e futura janë të ulëta, prandaj duhen zëvendësuar.

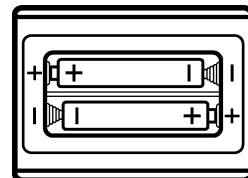

Mos i lini bateritë e harxhuara të futura, pasi lëngu mund të rrjedhë dhe të dëmtojë telekomandën.

ZGJEDHJA E MËNYRËS SË OPERIMIT

KUJDES:

Meqenëse telekomanda është e aftë të kontrollojë 4 pajisje, gjatë konfigurimit (dhe gjithashtu gjatë përdorimit normal), duhet të zgjidhni modalitetin e funksionimit; pastaj të përcaktoni se cilën pajisje dëshironi të kontrolloni. (TV / DTV / etj.) Për të zgjedhur modalitetin e funksionimit për 4 pajisjet e para, shtypni për një moment një nga 4 butonat e përzgjedhjes së pajisjeve në krye që korrespondojnë me pajisjen që dëshironi të përdorni (shembull: TV).



AKTIVIZIMI I TELEKOMANDËS

Përpara se të përdorni telekomandën, për çdo pajisje që dëshironi të kontrolloni, është thelbësore të vendosni një kod specifik, që përputhet me të.

Identifikoni kodin specifik dhe vendoseni atë në telekomandë duke përdorur një nga mënyrat e mëposhtme:

**SMARTPHONE
TABLET - WEB**

**KËRKI
MANUAL**

SMARTPHONE - TABLET - WEB

Përdorni kodin qr në anë ose lidheni me faqen www.cme.it dhe ndiqni udhëzimet.

Pasi të keni gjetur kodin specifik për pajisjen tuaj, vendoseni atë në telekomandë siç përshkruhet në kapitullin FUTJA E KODIT DREJTPËRDREJT.



KËRKIMI MANUAL

KUJDES: kërkimi i kodit të përshtatshëm mund të zgjasë deri në 5 minuta.

- Qëndroni përpara pajisjes që do të kontrolloni dhe sigurohuni që është NDEZUR (jo në modalitetin e pritjes). Nëse është e nevojshme, ndizeni atë duke përdorur telekomandën origjinale (nëse kjo është ende duke punuar) ose butonat që ndodhen në vetë pajisjen. (në televizorë ato mund të jenë në anë ose sipër)
- Në telekomandën MELICONI zgjidhni mënyrën e funksionimit dhe më pas shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED e telekomandës; lëshojeni.
- Duke drejtuar telekomandën drejt pajisjes, SHTYPNI DHE MBANI shtypur butonin **ON/OFF**  dhe prisni (deri në 5 minuta) që pajisja të fiket ose që të shfaqet një menu fijeje.
- **KUSHTONI VËMENDJE**, kur pajisja fiket, LËSHONI MENJËHERË butonin.
- Tre shkëndijat e fundit tregojnë se operacioni është përfunduar me sukses.



VERIFIKO

Kontrolloni që telekomanda MELICONI të operojë pajisjen tuaj në funksionet kryesore; nëse jo, **PËRSËRITENI** procedurën.

SHËNIM: Kur lista e kodeve që duhen kërkuar mbaron, telekomanda del nga kërkimi dhe drita LED mbetet e fikur.

Nëse nuk merren rezultate, provoni të përdorni procedurën e përshkruar në kapitullin SMARTPHONE - TABLET - WEB ose kontaktoni ASISTENCËN.

FUTJA E KODIT DREJTPËRDREJT

(për t'u kryer vetëm nëse e dini kodin specifik që do të vendoset)

- Në telekomandën MELICONI zgjidhni modalitetin e funksionimit dhe më pas shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
- Futni menjëherë kodin specifik të identifikuar më parë.
- Tre shkëndijat e fundit tregojnë se operacioni është përfunduar me sukses.



Nëse telekomanda NUK kryen tre ndezjet e fundit, konfigurimi NUK është i suksesshëm; përsëritni procedurën.

Nëse ende nuk funksionon, kjo do të thotë që kodi nuk është përfshirë në telekomandë, kontaktoni NDIHMËN.

BUTONAT DHE FUNKSIONET

Funksionet e butonave në telekomandën MELICONI janë të disponueshme vetëm nëse pajisja origjinale është e pajisur me të. Ndonjëherë disa funksione të telekomandës origjinale nuk janë të pranishme direkt në tastierën e telekomandës MELICONI. Për t'i aktivizuar ato, lidheni me faqen www.cme.it, përdorni mjetin online AKTIVIZIMI I TELEKOMANDËS dhe vazhdoni derisa të shihni listën e butonave që përputhen midis telekomandës origjinale dhe telekomandës MELICONI.

Nëse funksionet që dëshironi të luani përputhen me një numër me ngjyrë **portokalli**, veproni si më poshtë:

1. Në telekomandën MELICONI zgjidhni modalitetin e funksionimit dhe më pas shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshoni butonin.



2. Futni kodin **0707**.

3. Ndërsa LED mbetet ndezur, futni numrin e identifikuar më parë që korrespondon me funksionin që dëshironi të luani.

4. Ndërsa LED ndizet, brenda 30 sekondave, në telekomandën MELICONI shtypni butonin e dëshiruar që përputhet me funksionin e marrë.

5. Përsëritni procedurën nga pika 3 për çdo funksion që dëshironi të shtoni në telekomandën MELICONI.

6. Për të përfunduar procedurën, mbani shtypur butonin  dhe prisni tre ndezje të LED që tregojnë se ruajtja ka përfunduar; lëshoni butonin (butonat e përdorur humbasin funksionin e tyre origjinal që do të thirret duke vendosur përsëri kodin e aktivizimit).



FUNKSIONI I FSHIRJES ME NJË BUSHTON

Nëse dëshironi të fshini funksionin në kombinim me një buton të vetëm, veproni si më poshtë:

1. Në telekomandën MELICONI zgjidhni modalitetin e funksionimit dhe më pas shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa LED të ndizet; lëshoni butonin.

2. Futni kodin **0707**.

3. Ndërsa LED mbetet ndezur, futni kodin **1600**.

4. Ndërsa LED ndizet, brenda 30 sekondave, në telekomandën MELICONI shtypni butonin nga i cili dëshironi të fshini funksionin.

5. Përsëritni procedurën nga pika 3 për çdo funksion që dëshironi të fshini në telekomandën MELICONI.

6. Për të përfunduar procedurën, mbani shtypur butonin  dhe prisni tre ndezje të LED që tregojnë se ruajtja ka përfunduar; lëshoni butonin (për të rikthyer funksionet origjinale, duke vendosur përsëri kodin e aktivizimit).

KODI I SHFAQJES NË PËRDORIM

Për çdo aktivizim të ardhshëm të telekomandës, këshillohet të nxirrni dhe të shënoni kodin në përdorim, veproni si më poshtë:

• Në telekomandën MELICONI zgjidhni modalitetin e funksionimit dhe më pas shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.

• Futni kodin **0010**.

• Pas një pauze prej disa sekondash, LED prodhon katër grupe ndezjesh, të ndara, që korrespondojnë me kodin që do të merret. Numëroni numrin e ndezjeve. Çdo grup ndezjesh korrespondon me një shifër në kod. Dhjetë ndezje korrespondojnë me shifrën zero "0".

(shembull kod i marrë = 1701)

• Shënoni kodin e marrë. Mund t'ju duhet në të ardhmen.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

MODA E FËMIJËVE

Duke aktivizuar **MODALIN PËR FËMIJË**, telekomanda aktivizon vetëm funksionet kryesore:

🔌 **NUMRAT V+ V- P+ P- EXIT** ✖

Të gjitha funksionet e tjera janë të bllokuara.

- Në telekomandën MELICONI, shtypni dhe mbani shtypur butonin **❖❖** derisa të ndizet LED; lëshojeni.
- Futni kodin **0123**.
- Tre shkëndijat e fundit tregojnë se operacioni është përfunduar me sukses.

Për të rivendosur të gjitha funksionet origjinale, futni kodin **0123** në telekomandën Meliconi.

RIVENDOSNI TELEKOMANDËN

Nëse është e nevojshme, është e mundur të rivendosni plotësisht telekomandën dhe ta riktheni atë në kushtet fillestare.

KUJDES: Të gjitha cilësimet e përdoruesit do të humbasin. Veproni si më poshtë:

- Në telekomandën MELICONI shtypni dhe mbani shtypur butonin **❖❖** derisa të ndizet LED; lëshojeni.
- Futni kodin **0279**.
- Tre shkëndijat e fundit tregojnë se operacioni është përfunduar me sukses.

FUNKSIONI MËSO

Telekomanda është e pajisur me teknologjinë Learn që mund të marrë dhe të memorizojë sinjale nga telekomanda të tjera me infra të kuqe. Kjo veçori është veçanërisht e dobishme në disa raste.

- Për të shtuar ose ndryshuar një funksion të lidhur me një buton në telekomandën MELICONI.

Pasi të keni aktivizuar telekomandën dhe të keni kontrolluar nëse funksionon siç duhet, mund t'ju duhet të shtoni ose zëvendësoni një funksion në një nga butonat e telekomandës MELICONI me një funksion tjetër që e konsideroni më të dobishëm ose që përdoret më shpesh.

- Caktoni disa funksione për disa butona për të kontrolluar pajisje të tjera (shembull: volumni +/- SOUNDBAR).

- Për të marrë tastierën e një telekomande origjinale kur nuk mund të gjendet një kod i përshtatshëm aktivizimi.

Nëse asnjë kod në telekomandën MELICONI nuk është në gjendje të komandojë siç duhet pajisjen e kërkuar, mund të kapni dhe t'u caktoni butonave të ndryshëm funksionet e dëshiruara të telekomandës origjinale.

Telekomanda mund të mësojë deri në një maksimum prej **63** sinjalesh që vijnë nga telekomanda të ndryshme origjinale dhe të lidhet sipas dëshirës me butonat e dëshiruara.

Sinjalet mund të mësohen dhe të vendosen gjithashtu në të gjitha butonat në telekomandën MELICONI, përveç butonit  dhe butonave të zgjedhjes së pajisjes. Natyrisht, funksionet e paracaktuara humbasin, por ato mund të rikthehen duke vendosur përsëri kodin e aktivizimit. Operacioni i Mësimit mund të përsëritet disa herë dhe sinjalet e kapura ruhen në memorie edhe nëse bateritë hiqen ose shkarkohen.

• POZICIONIMI I SAKTË I TELEKOMANDAVE

- Kontrolloni që bateritë në të dyja telekomandat (origjinale dhe telekomanda MELICONI) të jenë të ngarkuara plotësisht; nëse përdoren bateri gjysmë të ngarkuara, procedura e marrjes së sinjalit mund të jetë e vështirë ose të dështojë plotësisht.


- Vendoseni telekomandën origjinale përpara telekomandës MELICONI në mënyrë që zonat që lëshojnë sinjalet infra të kuqe të jenë përballë njëra-tjetrës në një distancë prej afërsisht 2 cm.

- Në telekomandën MELICONI zgjidhni mënyrën e funksionimit dhe më pas shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.

- Futni kodin **0303**.

- Brenda 30 sekondave, shtypni dhe mbani shtypur një nga butonat në telekomandën origjinale; LED në telekomandën MELICONI duhet të fillojë të ndizet; nëse nuk fillon, afrojini telekomandat më shumë me njëra-tjetrën.

- Lëvizni gradualisht telekomandën origjinale, duke u siguruar që të dy telekomandat të qëndrojnë të rreshtuara, deri në pikën në të cilën LED ndalon së ndizuri; më pas zhvendoseni telekomandën në gjysmën e distancës së mëparshme dhe mbajini të dy telekomandat në këtë pozicion derisa procesi të përfundojë.

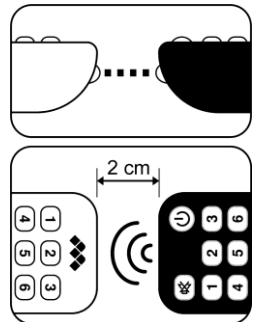

• KAPJA E SINJALIT

1. Në telekomandën MELICONI, shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.

2. Futni kodin **0404**.

3. Ndërsa LED mbetet ndezur, shtypni butonin në telekomandën origjinale që do të kapet, mbajeni shtypur derisa LED të fiket dhe më pas lëshojeni.

4. **E RËNDËSISHME:** Nëse pasi të keni lëshuar butonin, LED ndizet përsëri, shtypni përsëri të njëjtin buton derisa LED të fiket përsëri.

5. Ndërsa LED po ndizet, në telekomandën MELICONI shtypni butonin e dëshiruar që përputhet me funksionin e kapur.

6. Për të kapur sinjale të tjera për t'u lidhur me butona të tjerë, përsëritni procedurën nga pika 3.

7. Për të përfunduar procedurën, mbani shtypur butonin  dhe prisni tre ndezje të LED që tregojnë se ruajtja ka përfunduar; lëshojeni.

Kur arrihet numri i të dhënave të disponueshme, memoria e dedikuar mbushet plot, duke parandaluar përdorimin e mëtejshëm.


Për të liruar memorie, përdorni një nga procedurat e mëposhtme në lidhje me të dhënat që dëshironi të fshini:

- FUNKSIONI I FSHIRJES ME NJË BUSHTON
- FUTJA E KODIT DREJTPËRDREJT
- RIVENDOSNI TELEKOMANDËN

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE (F.A.Q.)

VËMENDJE!

Shumica e problemeve shkaktohen nga përdorimi i baterive të ngarkuara në mënyrë të pamjaftueshme. Ne ju rekomandojmë t'i kontrolloni dhe t'i zëvendësoni ato siç tregohet në kapitullin VENDOSJA E BATERIVE.

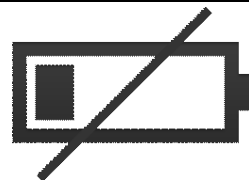

• **NËSE TELEKOMANDA ËSHTË E RE DHE NUK MUND TA BËNI TË FUNKSIONOJË**

Është e mundur që kodi i vendosur në telekomandë të jetë i pasaktë për pajisjen që dëshironi të kontrolloni. Kontrolloni që i keni kryer të gjitha procedurat e konfigurimit në mënyrë korrekte. Nëse është e nevojshme, përsëritini ato, duke ndjekur me kujdes të gjitha hapat e treguar. Konsultohuni me faqen e internetit www.cme.it për të identifikuar kodin specifik të lidhur me pajisjen tuaj ose kontaktoni ASISTENCËN.

• **NËSE TELEKOMANDA NUK ËSHTË MË NË GJENDJE TË KONTROLLOJË PAJISJEN**

Shkëputeni pajisjen nga priza elektrike dhe lëreni pa energji për disa minuta; ndizeni përsëri pajisjen.

Hiqni bateritë nga telekomanda, shtypni dy herë butonin **ON/OFF**  dhe vendosni bateri të REJA.

Sigurohuni që telekomanda të jetë e drejtuar nga pajisja pa pengesa midis tyre.

Kur shtypet (edhe pa dashje) butoni , ju e vendosni telekomandën të komandojë një lloj të caktuar pajisjeje.

Sigurohuni që të veproni në modalitetin që korrespondon me pajisjen që do të kontrollohet; zgjidhni modalitetin e saktë të funksionimit dhe kontrolloni nëse telekomanda rifillon punën.

Nëse është e nevojshme, provoni të RIVENDOSNI TELEKOMANDËN dhe kryeni një aktivizim të ri.

• **NËSE DISA FUNKSIONE NUK JANË TË DISPONUESHME NË TELEKOMANDË**

Zakonisht, telekomanda MELICONI bën të disponueshme vetëm funksionet aktuale në tastierën e saj, me kusht që ato të jenë të disponueshme edhe në telekomandën origjinale.

Nëse disa nga funksionet KRYESORE nuk janë të disponueshme, ndoshta po përdorni një kod të pasaktë. Gjeni dhe vendosni një kod më të përshtatshëm siç përshkruhet në kapitullin AKTIVIZIMI I TELEKOMANDËS.

Ndonjëherë disa funksione të telekomandës origjinale nuk janë të pranishme direkt në tastierën e telekomandës MELICONI.

Për t'i aktivizuar ato, veproni siç përshkruhet në kapitullin BUTONAT DHE FUNKSIONET.

• **SI TË KONTROLLONI NËSE TELEKOMANDA DËRGON SINJALE INFRARIKE**

Syri i njeriut nuk është në gjendje të zbulojë sinjalet infra të kuqe; përdorni një kamerë (madje as atë të telefonit celular).

Drejtoni dritën LED infra të kuqe që ndodhet përpara telekomandës (jo dritën LED sipër) dhe shtypni e mbani shtypur butonin **ON/OFF**

 në telekomandë.

Nëse shihni përmes kamerës, drita LED me shkëndija të shkurtra të bardha/blu të çelëta do të thotë që telekomanda funksionon dhe lëshon rreze infra të kuqe.

ASISTENCË

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

E RËNDËSISHME! Për të marrë asistencë teknike, është thelbësore të tregoni MARKËN dhe MODELIN e pajisjes që dëshironi të kontrolloni dhe emrin e telekomandës MELICONI që po përdorni.

GARANCIA: 2 vjet. Ruani gjithmonë faturën e shitjes si provë të vlefshmërisë së garancisë së produktit. Garancia anulohet nëse produkti manipulohet ose përdoret në mënyrë të papërshtatshme.

HEQJA E PRODUKTIT

Simboli i koshit të ndeshjeve i treguar në produkt tregon se ai duhet të mbledhet veçmas nga fotografi të tjera në fund të jetës së tyre të vlerës. Prandaj, përdoruesit duhet të çojnë në qendrat e tyre të grumbullimit të të dhënave për elektrike dhe mbeturinat elektronike, ose t'ia dorëzoni shitësit me pakicë kur blini një kompjuter të tillë. Mbledhja e duhur e ndarjes së mbeturinave për fundin e jetës në mënyrë që ato të mund të dërgohen për riciklim, trajtimi ose asgjësim në mjedis me mjedisin ndihmon në shmangien e efekteve të mundshme negative për mjedisin. dhe shëndeti, dhe ndihmon riciklimin e materialeve nga të gjitha këto pajisja.



PARALAJMËRIM: Bateritë nuk duhet të shkëputen, të hidhen në zjarr ose të shpërndahen në mjedis. Përdorimi jo i duhur mund të shkaktojë dëmtim të mjedisit apo shëndetit. Simboli i koshit tregon se bateritë duhet të hidhen në përputhje me rregulloret në fuqi; sigurohuni që ju jeni njohur me rregulloret që rregullojnë grumbullimin e baterive dhe akumulatorëve të konsumuar në vendin tuaj.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

