

## Telekomandë për televizorë THOMSON / TCL gati për përdorim

Faleminderit që zgjodhët një telekomandë Meliconi.

Para se të filloni përdorimin e produktit, lexoni me kujdes dhe plotësisht këtë manual dhe paralajmërimet e sigurisë.

**Kjo telekomandë, pas vendosjes së baterive, normalisht është gati për përdorim pasi është konfiguruar tashmë në fabrikë me një kod specifik.**

**Nëse gjenden probleme me kontrollin e televizorit, ose disa funksione nuk prodhojnë efektin e dëshiruar, ndiqni udhëzimet në kapitullin AKTIVIZIMI I TELEKOMANDËS.**

Telekomanda është projektuar për të komanduar një televizor dixhital **THOMSON / TCL**.

Telekomanda MELICONI riprodhon sinjale infra të kuqe që korrespondojnë me origjinalin; funksionet që funksionojnë në frekuencën e radios (p.sh. komandat zanore dhe treguesit) nuk mbështeten.

Telekomanda ka një memorie të përhershme, kështu që nuk i humbet cilësimet edhe nëse nuk ka bateri në të.

### PARALAJMËRIME TË SIGURISË

Para përdorimit të produktit, rekomandohet të lexoni paralajmërimet e sigurisë të përfshira në paketim dhe të disponueshme në lidhjen e mëposhtme:  
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




## VENDOSJA E BATERIVE

Telekomanda kërkon 2 bateri të reja alkaline 1.5V **AAA/LR03**, të cilat nuk përfshihen në paketim. Vendosini me polaritetin e saktë siç tregohet në figurë.

**MOS përdorni bateri të rikarikueshme.**

**TESTI I BATERIVE:** Shtypni dhe mbani shtypur butonin **5** dhe kontrolloni që LED të mbetet ndezur vazhdimisht derisa të lirohet butoni. Nëse drita është e fikur ose pulson, bateritë e futura janë të ulëta, prandaj duhen zëvendësuar.

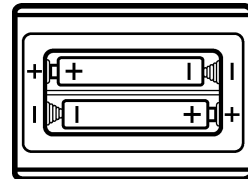

**Mos i lini bateritë e harxhuara të futura, pasi lëngu mund të rrjedhë dhe të dëmtojë telekomandën.**

## AKTIVIZIMI I TELEKOMANDËS

Nëse telekomanda nuk funksionon siç duhet, duhet të vendosni një kod specifik për të.

Gjeni kodin specifik dhe vendoseni atë në telekomandë duke përdorur një nga metodat e mëposhtme:

**SMARTPHONE  
TABLET - WEB**

**KËRKI  
MANUAL**

## SMARTPHONE - TABLET - WEB

Përdorni kodin qr në anë ose lidheni me faqen [www.cme.it](http://www.cme.it) dhe ndiqni udhëzimet.

Pasi të keni gjetur kodin specifik për pajisjen tuaj, vendoseni atë në telekomandë siç përshkruhet në kapitullin FUTJA E KODIT DREJTPËRDREJT.



# KËRKIMI MANUAL

- Qëndroni përpara pajisjes që do të kontrolloni dhe sigurohuni që është NDEZUR (jo në modalitetin e pritjes). Nëse është e nevojshme, ndizeni atë duke përdorur telekomandën origjinale (nëse kjo është ende duke punuar) ose butonat që ndodhen në vetë pajisjen. (në televizorë ato mund të jenë në anë ose sipër)
- Në telekomandën MELICONI shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED e telekomandës; lëshojeni.
- Duke drejtuar telekomandën drejt pajisjes, SHTYPNI DHE MBANI shtypur butonin **ON/OFF**  dhe prisni (deri në 5 minuta) që pajisja të fiket ose që të shfaqet një menu fikjeje.
- **KUSHTONI VËMENDJE**, kur pajisja fiket, LËSHONI MENJËHERË butonin.
- Tre shkëndijat e fundit tregojnë se operacioni ka përfunduar me sukses.



## VERIFIKO

Kontrolloni që telekomanda MELICONI të operojë pajisjen tuaj në funksionet kryesore; nëse jo, **PËRSËRITENI** procedurën.

**SHËNIM:** Kur lista e kodeve që duhen kërkuar mbaron, telekomanda del nga kërkimi dhe drita LED mbetet e fikur.

Nëse nuk merren rezultate, provoni të përdorni procedurën e përshkruar në kapitullin SMARTPHONE - TABLET - WEB ose kontaktoni ASISTENCËN.

## FUTJA E KODIT DREJTPËRDREJT

(për t'u kryer vetëm nëse e dini kodin specifik që do të vendoset)

- Në telekomandën MELICONI shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
- Futni menjëherë kodin specifik të identifikuar më parë.
- Tre shkëndijat e fundit tregojnë se operacioni është përfunduar me sukses.



Nëse telekomanda NUK kryen tre ndezjet e fundit, konfigurimi NUK është i suksesshëm; përsëritni procedurën.

Nëse ende nuk funksionon, kjo do të thotë që kodin nuk është përfshirë në telekomandë, kontaktoni NDIHMËN.

## BUTONAT DHE FUNKSIONET

Funksionet e butonave në telekomandën MELICONI janë të disponueshme vetëm nëse pajisja origjinale është e pajisur me të. Ndonjëherë disa funksione të telekomandës origjinale nuk janë të pranishme direkt në tastierën e telekomandës MELICONI. Për t'i aktivizuar ato, lidheni me faqen [www.cme.it](http://www.cme.it), përdorni mjetin online AKTIVIZIMI I TELEKOMANDËS dhe vazhdoni derisa të shihni listën e butonave që përputhen midis telekomandës origjinale dhe telekomandës MELICONI.

Nëse funksionet që dëshironi të luani përputhen me një numër me ngjyrë **portokalli**, veproni si më poshtë:

1. Në telekomandën MELICONI, shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
2. Futni kodin **0707**.
3. Ndërsa LED mbetet ndezur, futni numrin e identifikuar më parë që korrespondon me funksionin që dëshironi të luani.
4. Ndërsa LED ndizet, brenda 30 sekondave, në telekomandën MELICONI shtypni butonin e dëshiruar që përputhet me funksionin e marrë.
5. Përsëriteni procedurën nga pika 3 për çdo funksion që dëshironi të shtoni në telekomandën MELICONI.
6. Për të përfunduar procedurën, mbani shtypur butonin  dhe prisni tre ndezje të LED që tregojnë se ruajtja ka përfunduar; lëshojeni butonin (butonat e përdorur humbasin funksionin e tyre origjinal që do të thirret duke vendosur përsëri kodin e aktivizimit).



## FUNKSIONI I FSHIRJES ME NJË BUSHTON

Nëse dëshironi të fshini funksionin në kombinim me një buton të vetëm, veproni si më poshtë:

1. Në telekomandën MELICONI shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
2. Futni kodin **0707**.
3. Ndërsa LED mbetet ndezur, futni kodin **1600**.
4. Ndërsa LED ndizet, brenda 30 sekondave, në telekomandën MELICONI shtypni butonin nga i cili dëshironi të fshini funksionin.
5. Përsëriteni procedurën nga pika 3 për çdo funksion që dëshironi të fshini në telekomandën MELICONI.
6. Për të përfunduar procedurën, mbani shtypur butonin  dhe prisni tre ndezje të LED që tregojnë se ruajtja ka përfunduar; lëshojeni butonin (për të rikthyer funksionet origjinale, duke vendosur përsëri kodin e aktivizimit).

## KODI I SHFAQJES NË PËRDORIM

Për çdo aktivizim të ardhshëm të telekomandës, këshillohet të nxirrni dhe të shënoni kodin në përdorim, duke vepruar si më poshtë:

- Në telekomandën MELICONI shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
- Futni kodin **0010**.
- Pas një pauze prej disa sekondash, LED prodhon katër grupe ndezjesh, të ndara, që korrespondojnë me kodin që do të merret. Numëroni numrin e ndezjeve. Çdo grup ndezjesh korrespondon me një shifër në kod. Dhjetë ndezje korrespondojnë me shifrën zero "0".  
(shembull kod i marrë = 1701)
- Shënoni kodin e marrë. Mund t'ju duhet në të ardhmen.



|  |     |
|--|-----|
|  | = 1 |
|  | = 7 |
|  | = 0 |
|  | = 1 |

## MODA E FËMIJËVE

Duke aktivizuar **MODALIN PËR FËMIJË**, telekomanda aktivizon vetëm funksionet kryesore:

 **NUMRAT V+ V- P+ P- EXIT** 

Të gjitha funksionet e tjera janë të bllokuara.

- Në telekomandën MELICONI, shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
- Futni kodin **0123**.
- Tre shkëndijat e fundit tregojnë se operacioni është përfunduar me sukses.

Për të rivendosur të gjitha funksionet origjinale, futni kodin **0123** në telekomandën Meliconi.

## RIVENDOSNI TELEKOMANDËN

Nëse është e nevojshme, është e mundur të rivendosni plotësisht telekomandën dhe ta riktheni atë në kushtet fillestare.


KUJDES: Të gjitha cilësimet e përdoruesit do të humbasin. Veproni si më poshtë:

- Në telekomandën MELICONI shtypni dhe mbani shtypur butonin  derisa të ndizet LED; lëshojeni.
- Futni kodin **0279**.
- Tre shkëndijat e fundit tregojnë se operacioni është përfunduar me sukses.

## ZGJIDHJA E PROBLEMEVE (F.A.Q.)

### **VËMENDJE!**

Shumica e problemeve shkaktohen nga përdorimi i baterive të ngarkuara në mënyrë të pamjaftueshme. Ne ju rekomandojmë t'i kontrolloni dhe t'i zëvendësoni ato siç tregohet në kapitullin VENDOSJA E BATERIVE.

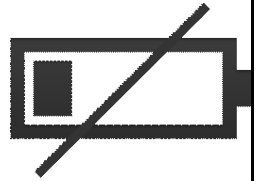

#### • **NËSE TELEKOMANDA ËSHTË E RE DHE NUK MUND TA BËNI TË FUNKSIONOJË**

Është e mundur që kodi i vendosur në telekomandë të jetë i pasaktë për pajisjen që dëshironi të kontrolloni. Kontrolloni që i keni kryer të gjitha procedurat e konfigurimit në mënyrë korrekte. Nëse është e nevojshme, përsëritini ato, duke ndjekur me kujdes të gjitha hapat e treguar. Konsultohuni me faqen e internetit [www.cme.it](http://www.cme.it) për të identifikuar kodin specifik të lidhur me pajisjen tuaj ose kontaktoni ASISTENCËN.

#### • **NËSE TELEKOMANDA NUK ËSHTË MË NË GJENDJE TË KONTROLLOJË PAJISJEN**

Shkëputeni pajisjen nga priza elektrike dhe lëreni pa energji për disa minuta; ndizeni përsëri pajisjen.

Hiqni bateritë nga telekomanda, shtypni dy herë butonin **ON/OFF**  dhe vendosni bateri të REJA.

Sigurohuni që telekomanda të jetë e drejtuar nga pajisja pa pengesa midis tyre.

Nëse është e nevojshme, provoni të RIVENDOSNI TELEKOMANDËN dhe kryeni një aktivizim të ri.

#### • **NËSE DISA FUNKSIONE NUK JANË TË DISPONUESHME NË TELEKOMANDË**

Zakonisht, telekomanda MELICONI bën të disponueshme vetëm funksionet aktuale në tastierën e saj, me kusht që ato të jenë të disponueshme edhe në telekomandën origjinale.

Nëse disa nga funksionet KRYESORE nuk janë të disponueshme, ndoshta po përdorni një kod të pasaktë. Gjeni dhe vendosni një kod më të përshtatshëm siç përshkruhet në kapitullin AKTIVIZIMI I TELEKOMANDËS.

Ndonjëherë disa funksione të telekomandës origjinale nuk janë të pranishme direkt në tastierën e telekomandës MELICONI.

Për t'i aktivizuar ato, veproni siç përshkruhet në kapitullin BUTONAT DHE FUNKSIONET.

#### • **SI TË KONTROLLONI NËSE TELEKOMANDA DËRAGON SINJALE INFRARIKE**

Syri i njeriut nuk është në gjendje të zbulojë sinjalet infra të kuqe; përdorni një kamerë (madje as atë të telefonit celular).

Drejtoni dritën LED infra të kuqe që ndodhet përpara telekomandës (jo dritën LED sipër) dhe shtypni e mbani shtypur butonin **ON/OFF**

 në telekomandë.

Nëse shihni përmes kamerës, drita LED me shkëndija të shkurtra të bardha/blu të çelëta do të thotë që telekomanda funksionon dhe lëshon rreze infra të kuqe.

## ASISTENCË

web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**E RËNDËSISHME!** Për të marrë asistencë teknike, është thelbësore të tregoni MARKËN dhe MODELIN e pajisjes që dëshironi të kontrolloni dhe emrin e telekomandës MELICONI që po përdorni.

**GARANCIA: 2 vjet.** Ruani gjithmonë faturën e shitjes si provë të vlefshmërisë së garancisë së produktit. Garancia anulohet nëse produkti manipulohet ose përdoret në mënyrë të papërshtatshme.

## HEQJA E PRODUKTIT

Simboli i koshit të ndeshjeve i treguar në produkt tregon se ai duhet të mbledhet veçmas nga fotografi të tjera në fund të jetës së tyre të vlerës. Prandaj, përdoruesit duhet të çojnë në qendrat e tyre të grumbullimit të të dhënave për elektrike dhe mbeturinat elektronike, ose t'ia dorëzoni shitësit me pakicë kur blini një kompjuter të tillë. Mbledhja e duhur e ndarjes së mbeturinave për fundin e jetës në mënyrë që ato të mund të dërgohen për riciklim, trajtimi ose asgjësim në mjedis me mjedisin ndihmon në shmangien e efekteve të mundshme negative për mjedisin. dhe shëndeti, dhe ndihmon riciklimin e materialeve nga të gjitha këto pajisja.



**PARALAJMËRIM:** Bateritë nuk duhet të shkëputen, të hidhen në zjarr ose të shpërndahen në mjedis. Përdorimi jo i duhur mund të shkaktojë dëmtim të mjedisit apo shëndetit. Simboli i koshit tregon se bateritë duhet të hidhen në përputhje me rregulloret në fuqi; sigurohuni që ju jeni njohur me rregulloret që rregullojnë grumbullimin e baterive dhe akumulatorëve të konsumuar në vendin tuaj.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)

