

Děkujeme, že jste si vybrali dálkový ovladač Meliconi.

Před zahájením používání produktu si pečlivě a kompletně přečtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní upozornění.

Dálkový ovladač je určen k ovládání až 4 různých zařízení následujících typů: TV - SAT (satelitní dekodér) - TER (digitální pozemní dekodér) - DVD (DVD a Blu-ray) - PVR (osobní videorekordér a mediální centrum) - CAB (kabelová televize) - ADSL (ADSL dekodér) - AUX (další audio/video zařízení).

Funkce LEARN umožňuje zachytit a uložit infračervené signály z jiných dálkových ovladačů a libovolně je přiřadit k jednomu nebo více tlačítkům.

Dálkový ovladač MELICONI reprodukuje infračervené signály odpovídající originálu; funkce, které fungují na rádiové frekvenci (např. hlasové příkazy a ukazatele), nejsou podporovány.

Dálkový ovladač má trvalou paměť, takže neztratí nastavení, i když v něm nejsou vloženy baterie.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Před použitím produktu se doporučuje přečíst si bezpečnostní upozornění, která jsou součástí balení a k dispozici na následujícím odkazu:
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




VLOŽENÍ BATERIÍ

Dálkový ovladač vyžaduje 2 nové alkalické baterie 1,5 V **AAA/LR03**, které nejsou součástí balení. Vložte je se správnou polaritou, jak je znázorněno na obrázku.

NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie.

TEST BATERIÍ: Stiskněte a podržte tlačítko **5** a zkontrolujte, zda LED dioda svítí nepřetržitě, dokud tlačítko neuvolníte. Pokud kontrolka nesvítí nebo bliká, vložené baterie jsou slabé a je třeba je vyměnit.

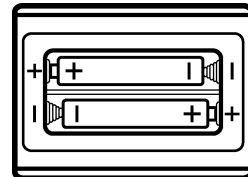

Nenechávejte vybité baterie vložené, mohlo by dojít k úniku kapaliny a poškození dálkového ovladače.

VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU

VAROVÁNÍ:

Protože dálkový ovladač dokáže ovládat 4 zařízení, musíte během nastavení (a také během běžného používání) vybrat provozní režim a poté definovat, které zařízení chcete ovládat. (TV / DTV / atd.)

Chcete-li vybrat provozní režim pro první 4 zařízení, stiskněte na chvíli jedno ze 4 tlačítek pro výběr zařízení nahoře, které odpovídá zařízení, které chcete ovládat (příklad: **TV**).



AKTIVACE DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Před použitím dálkového ovladače je nezbytné pro každé zařízení, které chcete ovládat, nastavit specifický kód. Identifikujte specifický kód a nastavte jej do dálkového ovladače jedním z následujících způsobů:

**SMARTPHONE
TABLET - WEB**

**RUČNÍ
VYHLEDÁVÁNÍ**

SMARTPHONE - TABLET - WEB

Použijte QR kód na boku nebo se připojte na stránku www.cme.it a postupujte podle pokynů. Jakmile najdete specifický kód pro vaše zařízení, nastavte jej v dálkovém ovladači, jak je popsáno v kapitole PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU.



RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

POZOR: hledání vhodného kódu může trvat až 5 minut.

- Postavte se před zařízení, které chcete ovládat, a ujistěte se, že je ZAPNUTO (není v pohotovostním režimu). V případě potřeby jej zapněte pomocí originálního dálkového ovladače (pokud stále funguje) nebo tlačítek na samotném zařízení (u televizorů mohou být na boku nebo nahoře).
- Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED dioda dálkového ovladače; uvolněte jej.
- Namiřte dálkový ovladač směrem k zařízení, STISKNĚTE A DRŽTE tlačítko **ON/OFF**  a počkejte (až 5 minut), než se zařízení vypne nebo než se zobrazí nabídka vypnutí.
- **POZOR**, jakmile se zařízení vypne, OKAMŽITĚ tlačítko UVOLNĚTE.
- Tři poslední bliknutí signalizují, že operace byla úspěšně dokončena.



OVĚŘIT

Zkontrolujte, zda dálkový ovladač MELICONI ovládá vaše zařízení v hlavních funkcích; pokud ne, postup **ZOPAKUJTE**.

POZNÁMKA: Po zobrazení seznamu vyhledávaných kódů dálkový ovladač ukončí vyhledávání a LED dioda zůstane zhasnutá. Pokud se nezíská žádné výsledky, zkuste použít postup popsany v kapitole SMARTPHONE - TABLET - WEB nebo kontaktujte ASISTENCI.

PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU

(provádí se pouze v případě, že znáte konkrétní kód, který má být nastaven)

- Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED; uvolněte.
- Ihned zadejte dříve identifikovaný specifický kód.
- Tři poslední bliknutí signalizují, že operace byla úspěšně dokončena.



Pokud dálkový ovladač neprovede tři poslední bliknutí, nastavení NEPROBĚHLO úspěšně; postup opakujte. Pokud se stále nedaří, znamená to, že kód není v dálkovém ovladači obsažen, kontaktujte ASISTENCI.

TLAČÍTKA A FUNKCE

Funkce tlačítek na dálkovém ovladači MELICONI jsou k dispozici pouze tehdy, je-li jimi originální zařízení vybaveno. Někdy se některé funkce originálního dálkového ovladače nenacházejí přímo na klávesnici dálkového ovladače MELICONI. Chcete-li je aktivovat, připojte se na stránku www.cme.it, použijte online nástroj AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ a pokračujte, dokud se nezobrazí seznam odpovídajících tlačítek mezi originálním dálkovým ovladačem a dálkovým ovladačem MELICONI. Pokud jsou funkce, které chcete přehrát, označeny **oranžovým** číslem, postupujte následovně:

1. Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se LED nerozsvítí; tlačítko uvolněte.
2. Zadejte kód 0707.
3. Dokud LED svítí, zadejte dříve identifikované číslo odpovídající funkci, kterou chcete přehrát.
4. Dokud LED bliká, stiskněte do 30 sekund na dálkovém ovladači MELICONI požadované tlačítko, které odpovídá získané funkci.
5. Opakujte postup od bodu 3 pro každou funkci, kterou chcete na dálkovém ovladači MELICONI přidat.
6. Pro ukončení postupu podržte stisknuté tlačítko  a počkejte na tři bliknutí LED, což signalizuje dokončení ukládání; tlačítko uvolněte (používaná tlačítka ztratí svou původní funkci, která bude vyvolána opětovným zadáním aktivního kódu).



ODSTRANĚNÍ FUNKCE JEDNÍM TLAČÍTKEM

Pokud chcete smazat funkci v kombinaci s jedním tlačítkem, postupujte následovně:

1. Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se LED nerozsvítí; tlačítko uvolněte.
2. Zadejte kód **0707**.
3. Dokud LED svítí, zadejte kód **1600**.
4. Dokud LED bliká, stiskněte do 30 sekund na dálkovém ovladači MELICONI tlačítko, jehož funkci chcete smazat.
5. Opakujte postup od bodu 3 pro každou funkci, kterou chcete na dálkovém ovladači MELICONI smazat.
6. Pro ukončení postupu podržte tlačítko  a počkejte na tři bliknutí LED, což znamená, že ukládání bylo dokončeno; tlačítko uvolněte (pro obnovení původních funkcí, opětovné nastavení aktivčního kódu).

POUŽITÝ ZOBRAZOVACÍ KÓD

Pro jakoukoli budoucí aktivaci dálkového ovladače je vhodné si vyjmout a zaznamenat použitý kód. Postupujte následovně:

- Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED dioda; uvolněte.
- Zadejte kód **0010**.
- Po několikasekundové pauze LED dioda vydá čtyři sady bliknutí, od sebe vzdálených, odpovídající kódu, který chcete získat. Spočítejte počet bliknutí. Každá sada bliknutí odpovídá jedné číslici v kódu. Deset bliknutí odpovídá číslici nula "0".
(příklad získaného kódu = **1701**)
- Poznamenejte si získaný kód. Možná ho budete v budoucnu potřebovat.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

DĚTSKÝ REŽIM

Aktivací **DĚTSKÝ REŽIM** dálkový ovladač povolí pouze hlavní funkce:

 **ČÍSLA V+ V- P+ P- EXIT** 

Všechny ostatní funkce jsou blokovány.

- Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED; uvolněte.
- Zadejte kód **0123**.
- Tři poslední bliknutí signalizují, že operace byla úspěšně dokončena.

Pro obnovení všech původních funkcí zadejte kód **0123** do dálkového ovladače Meliconi.

RESETUJTE DÁLKOVÝ OVLADAČ

V případě potřeby je možné dálkový ovladač kompletně resetovat a vrátit jej do původního stavu.

VAROVÁNÍ: Všechna uživatelská nastavení budou ztracena. Postupujte následovně:

- Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED dioda; uvolněte jej.
- Zadejte kód **0279**.
- Tři poslední bliknutí signalizují, že operace byla úspěšně dokončena.

UČÍCÍ FUNKCE

Dálkový ovladač je vybaven technologií Learn, která dokáže přijímat a ukládat signály z jiných infračervených dálkových ovladačů. Tato funkce je obzvláště užitečná v několika případech.

- Pro přidání nebo změnu funkce spojené s tlačítkem na dálkovém ovladači MELICONI.

Po aktivaci dálkového ovladače a ověření jeho správné funkčnosti může být nutné přidat nebo nahradit funkci na jednom z tlačítek dálkového ovladače MELICONI jinou funkcí, kterou považujete za praktičtější nebo častěji používanou.

- Přiřaďte některé funkce některým tlačítkům pro ovládání jiných zařízení (například: hlasitost +/- SOUNDBAR).

- Pro získání klávesnice originálního dálkového ovladače, pokud nelze nalézt vhodný aktivační kód.

Pokud žádný kód na dálkovém ovladači MELICONI nedokáže správně ovládat požadované zařízení, můžete jej zaznamenat a přiřadit různým tlačítkům požadované funkce originálního dálkového ovladače.

Dálkový ovladač se dokáže naučit až **63** signálů z různých originálních dálkových ovladačů a dle libosti se připojit k požadovaným tlačítkům.

Signály lze také naučit a nastavit na všech tlačítkách dálkového ovladače MELICONI, s výjimkou tlačítka  a tlačítek pro výběr zařízení. Přednastavené funkce se samozřejmě ztratí, ale lze je obnovit opětovným nastavením aktivačního kódu.

Operaci učení lze opakovaně opakovat a zaznamenané signály se ukládají do paměti i po vyjmutí baterií nebo jejich vybití.

• SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ


- Zkontrolujte, zda jsou baterie v obou dálkových ovladačích (originálním i dálkovém ovladači MELICONI) plně nabitě; pokud se používají částečně nabité baterie, může být proces zachycení signálu obtížný nebo selhat úplně.
- Umístěte originální dálkový ovladač před dálkový ovladač MELICONI tak, aby oblasti vyzařující infračervené signály byly proti sobě ve vzdálenosti přibližně 2 cm.

• Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED dioda; uvolněte jej.

• Zadejte kód 0303.

• Do 30 sekund stiskněte a podržte jedno z tlačítek na originálním dálkovém ovladači; LED dioda na dálkovém ovladači MELICONI by měla začít blikat; pokud ne, přiblížte dálkové ovladače k sobě.

• Postupně oddalujte originální dálkový ovladač a ujistěte se, že oba ovladače zůstávají zarovnané, dokud LED dioda nepřestane blikat; poté přesuňte dálkový ovladač do poloviny předchozí vzdálenosti a držte oba ovladače v této poloze, dokud proces není ukončen.

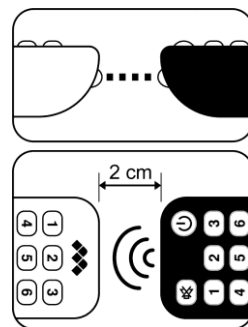

• ZÁZNAM SIGNÁLU

1. Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED dioda; uvolněte.
2. Zadejte kód **0404**.
3. Dokud LED dioda svítí, stiskněte tlačítko na původním dálkovém ovladači, který chcete uložit, podržte ho, dokud LED dioda nezhasne, a poté jej uvolněte.
4. **DŮLEŽITÉ:** Pokud se po uvolnění tlačítka LED dioda znovu rozsvítí, stiskněte stejné tlačítko znovu, dokud LED dioda znovu nezhasne.
5. Dokud LED dioda bliká, stiskněte na dálkovém ovladači MELICONI požadované tlačítko, které odpovídá uložené funkci.
6. Chcete-li uložit další signály a připojit je k dalším tlačítkům, opakujte postup od bodu 3.
7. Pro ukončení postupu podržte tlačítko  a počkejte na tři bliknutí LED diody, což znamená, že ukládání bylo dokončeno; uvolněte.

Po dosažení počtu dostupných záznamů se vyhrazená paměť zaplní a další použití je znemožněno.

Chcete-li uvolnit paměť, použijte jeden z následujících postupů v souvislosti s daty, která chcete smazat:

- ODSTRANĚNÍ FUNKCE JEDNÍM TLAČÍTKEM
- PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU
- RESETUJTE DÁLKOVÝ OVLADAČ

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ (F.A.Q.)

POZOR!

Většina problémů je způsobena používáním nedostatečně nabitých baterií.
Doporučujeme je zkontrolovat a vyměnit dle pokynů v kapitole VLOŽENÍ BATERIÍ.



• **POKUD JE DÁLKOVÝ OVLADAČ NOVÝ A NEMŮŽETE HO ZPROVOZOVAT**

Je možné, že kód nastavený v dálkovém ovladači je pro zařízení, které chcete ovládat, nesprávný. Zkontrolujte, zda jste správně provedli všechna nastavení. V případě potřeby je opakujte a pečlivě dodržujte všechny uvedené kroky.

Pro zjištění konkrétního kódu přidruženého k vašemu zařízení navštivte webové stránky www.cme.it nebo kontaktujte ASISTENCI.

• **POKUD DÁLKOVÝ OVLADAČ JIŽ NENÍ SCHOPEN OVLÁDAT ZAŘÍZENÍ**

Odpojte zařízení od elektrické zásuvky a nechte ho několik minut bez napájení; poté zařízení znovu zapněte. Vyměňte baterie z dálkového ovladače, dvakrát stiskněte tlačítko **ON/OFF**  a vložte NOVÉ baterie. Ujistěte se, že dálkový ovladač směřuje na zařízení a mezi nimi nejsou žádné překážky. Stisknutím (i neúmyslným) tlačítka  uvedete dálkový ovladač do režimu ovládání určitého typu zařízení. Ujistěte se, že používáte režim odpovídající ovládanému zařízení; vyberte správný provozní režim a zkontrolujte, zda dálkový ovladač znovu funguje.

V případě potřeby zkuste RESETOVAT DÁLKOVÝ OVLADAČ a provést novou aktivaci.

• **POKUD NĚKTERÉ FUNKCE NEJSOU NA DÁLKOVÉM OVLADAČI K DISPOZICI**

Dálkový ovladač MELICONI obvykle zpřístupňuje pouze funkce, které jsou na klávesnici k dispozici, za předpokladu, že jsou k dispozici i na originálním dálkovém ovladači.

Pokud některé z HLAVNÍCH funkcí nejsou k dispozici, pravděpodobně používáte nesprávný kód. Najděte a nastavte vhodnější kód, jak je popsáno v kapitole AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.

Někdy se některé funkce originálního dálkového ovladače nenacházejí přímo na klávesnici dálkového ovladače MELICONI.

Chcete-li je aktivovat, postupujte podle pokynů v kapitole TLAČÍTKA A FUNKCE.

• **JAK ZKONTROLOVAT, ZDA DÁLKOVÝ OVLADAČ VYSÍLÁ INFRAČERVENÉ SIGNÁLY**

Lidské oko nedokáže detekovat infračervené signály; použijte kameru (ani kameru mobilního telefonu).

Namířte infračervenou LED diodu umístěnou před dálkovým ovladačem (ne LED diodu nahoře) a stiskněte a podržte tlačítko **ON/OFF**



na dálkovém ovladači.

Pokud vidíte skrz kameru, LED dioda s krátkými bílými/světle modrými záblesky znamená, že dálkový ovladač funguje a vysílá infračervené záření.

ASISTENCI

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

DŮLEŽITÉ! Pro získání technické pomoci je nezbytné uvést ZNAČKU a MODEL spotřebiče, který chcete ovládat, a název dálkového ovladače MELICONI, který používáte.

ZÁRUKA: 2 roky Vždy si uschovejte doklad o koupi jako doklad o platnosti záruky na výrobek. Záruka zaniká, pokud je s výrobkem manipulováno nebo je výrobek používán nesprávně.

LIKVIDACE VÝROBKU

Symbol přeškrtnutého kontejneru uvedený na zařízení znamená, že tento výrobek po ukončení jeho životnosti patří do tříděného odpadu. Uživatel proto musí zařízení na konci jeho životnosti odevzdat do speciálních sběrných dvorů jako odpad z elektrických a elektronických zařízení, nebo může zařízení odevzdat prodejci při nákupu nového zařízení podobného druhu. Díky odpovídajícímu třídění odpadu a následné recyklaci nefunkčních zařízení, jejich zpracování či kompatibilní ekologické likvidaci nedochází k možným negativním vlivům na životní prostředí a na zdraví osob, a zároveň je umožněna recyklace materiálů, které byly použity při výrobě daného zařízení.



UPOZORNĚNÍ: Baterie nesmí být demontovány, vyhazovány do ohně nebo vyhazovány do okolního prostředí. Nevhodné používání baterií může ohrozit zdraví osob a může vést k vážnému ohrožení životního prostředí. Symbol kontejneru znamená, že likvidace baterií musí být provedena v souladu s platnými předpisy. Informujte se o způsobu sběru použitých baterií a akumulátorů dle předpisů platných ve Vaší zemi.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

