



Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto, leggere attentamente e completamente questo manuale e le avvertenze di sicurezza

Il telecomando è in grado di comandare un TV e un DECODER (satellitare o digitale terrestre).

ATTENZIONE! Impostando il telecomando per operare con un solo apparato (esempio TV), tutti i tasti agiranno su quest'ultimo; mentre se lo si imposta per comandare 2 apparecchi (TV + DECODER), i tasti **V+** **V-** agiranno solo sul TV, mentre gli altri tasti solo sul DECODER.

Il telecomando MELICONI riproduce segnali ad infrarossi corrispondenti all'originale; le funzioni che operano in radiofrequenza (es. comandi vocali e puntatori) non sono supportate.

Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda di leggere le avvertenze di sicurezza incluse nella confezione e disponibili al seguente link:
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie alcaline nuove tipo **AAA/LR03** da 1,5 V non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.

NON usare batterie ricaricabili.

TEST BATTERIE: Tenere premuto il tasto **5** e verificare che il LED rimanga acceso in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia o rimane spenta le batterie utilizzate non sono sufficientemente cariche, sostituirle.

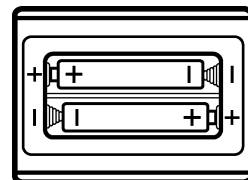


Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

SELEZIONE MODO D'USO

IMPORTANTE:

Poiché il telecomando è in grado di comandare 2 apparecchi, in fase di impostazione (ed anche durante il normale utilizzo) si deve selezionare il modo d'uso; ovvero definire con quale apparato si vuole interagire. (TV / STB)

Per selezionare il modo d'uso premere velocemente e ripetutamente il tasto fino all'accensione del LED corrispondente all'apparato su cui si desidera operare. (TV = led **rosso** / STB = led **verde**)

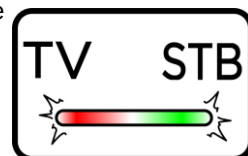

ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO

Prima di utilizzare il telecomando, per ogni apparato che si desidera comandare, è **indispensabile** effettuare l'impostazione di uno **specifico codice** ad esso abbinato.

Individuare il codice specifico e impostarlo nel telecomando utilizzando una delle seguenti modalità:

SMARTPHONE
TABLET - WEB

RICERCA
MANUALE

SMARTPHONE - TABLET - WEB

Utilizzare il qr-code posto a lato oppure collegarsi alla pagina www.cme.it e seguire le indicazioni riportate. Una volta individuato il codice specifico abbinato all'apparato da controllare, impostarlo nel telecomando come descritto nel capitolo INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE.



RICERCA MANUALE

ATTENZIONE: la ricerca del codice idoneo potrebbe durare fino a 5 minuti.

- Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia **ACCESO** (non in stand-by). Se necessario, accenderlo utilizzando il telecomando originale (se funzionante) oppure tramite i tasti presenti sull'apparecchio stesso. (a volte sul TV sono posti a lato o sopra).
- Sul telecomando MELICONI **selezionare il modo d'uso** e poi tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED del telecomando si accende; rilasciare.
- Puntando il telecomando verso l'apparecchio **PREMERE E MANTENERE PREMUTO** il tasto **ON/OFF**  e attendere (anche fino a 5 minuti) che l'apparato si spenga o che appaia un menu di spegnimento.
- **PRESTARE ATTENZIONE**, quando l'apparato si spegne **RILASCIARE SUBITO** il tasto.
- Tre lampeggi finali del LED indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.



VERIFICA

Verificare che il telecomando MELICONI riesca a comandare il vostro apparecchio nelle principali funzioni; se così non fosse, **RIPETERE** la procedura.

NOTA: Quando la lista dei codici da ricercare è terminata, il telecomando esce dalla ricerca e il LED rimane spento.

Se non si ottiene alcun risultato provare ad utilizzare la procedura descritta al capitolo SMARTPHONE - TABLET - WEB oppure contattare l'ASSISTENZA.

INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

(da effettuare solo se si conosce il **codice specifico** di impostazione)

- Sul telecomando MELICONI **selezionare il modo d'uso** e poi tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
- Inserire subito il codice specifico precedentemente individuato.
- Tre lampeggi finali del LED indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.



Se il telecomando **NON** effettua i tre lampeggi finali, l'impostazione **NON** è andata a buon fine; ripetere la procedura.

In caso di esito ancora negativo, significa che il codice che si vuole impostare non è presente nel telecomando, contattare l'ASSISTENZA.

TASTI E FUNZIONI

Le funzioni riportate sui tasti del telecomando MELICONI sono disponibili solo se l'apparecchio originale ne è dotato. A volte alcune funzioni del telecomando originale non sono direttamente presenti sulla tastiera del telecomando MELICONI. Per averle disponibili collegarsi al sito www.cme.it utilizzare lo strumento ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO e proseguire fino a visualizzare la tabella di corrispondenza tasti tra il telecomando originale e il telecomando MELICONI. Se le funzioni che si desiderano riprodurre, sono abbinate ad un numero in colore **arancio**, operare nel seguente modo:

1. Sul telecomando MELICONI **selezionare il modo d'uso** e poi tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
2. Inserire il codice **0707**.
3. Mentre il LED rimane acceso fisso, comporre il numero precedentemente individuato corrispondente alla funzione che si vuole riprodurre.
4. Mentre il LED lampeggia velocemente, entro 30 secondi, premere sul telecomando MELICONI il tasto desiderato per abbinare la funzione ottenuta.
5. Ripetere la procedura dal punto 3 per ogni funzione che si desidera aggiungere sul telecomando MELICONI.
6. Per terminare la procedura tenere premuto il tasto  e attendere tre lampeggi del LED indicanti l'avvenuta memorizzazione; rilasciare (i tasti utilizzati perderanno le funzioni originali che potranno essere richiamate reimpostando il codice di attivazione).



CANCELLAZIONE FUNZIONE SINGOLO TASTO

Se si desidera cancellare la funzione abbinata ad un singolo tasto operare nel seguente modo:

1. Sul telecomando MELICONI **selezionare il modo d'uso** e poi tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
2. Inserire il codice **0707**.
3. Mentre il LED rimane acceso fisso, comporre il numero **1600**.
4. Mentre il LED lampeggia velocemente, entro 30 secondi, premere sul telecomando MELICONI il tasto da cancellare.
5. Ripetere la procedura dal punto 3 per ogni funzione che si desidera cancellare sul telecomando MELICONI.
6. Per terminare la procedura tenere premuto il tasto  e attendere tre lampeggi del LED indicanti l'avvenuta memorizzazione; rilasciare (per richiamare le funzioni originali reimpostare il codice di attivazione).

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Per una eventuale futura attivazione del telecomando, è consigliabile estrarre e annotare il codice in uso; operare nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI **selezionare il modo d'uso** e poi tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
- Inserire il codice **0010**.
- Dopo una pausa di pochi secondi, il LED produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che si vuole estrarre. Contare il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi corrispondono alla cifra zero "0".
(esempio codice ottenuto = **1701**)
- Prendere nota del codice estratto, potrà servire in futuro.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

TASTIERA COMBINATA

Utilizzando il telecomando MELICONI per controllare 2 apparecchi (TV e DECODER) si ha a disposizione una tastiera combinata; ovvero i tasti  **V+** **V-**   agiscono solo sul TV, mentre i rimanenti tasti solo sul DECODER.

Per ottenere una funzione inerente all'altra modalità d'uso, ad esempio la funzione **GUIDE** del TV, tenere premuto il tasto  e premere il tasto desiderato ( + **GUIDE**).

Se si desidera è possibile impostare il telecomando in modo che operi costantemente in 2 modalità d'uso distinte selezionabili tramite il tasto  , operare nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
- Inserire il codice **0096**.
- Tre lampeggi finali del LED indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.

Per ritornare all'utilizzo della modalità d'uso combinata effettuare la procedura utilizzando il codice **0069**.

MODALITÀ BAMBINO

Attivando la **MODALITÀ BAMBINO**, il telecomando abilita **solo** le funzioni principali:

 **NUMERI** **V+** **V-** **P+** **P-** **EXIT** 

Tutte le altre funzioni sono inibite.

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
- Inserire il codice **0123**.
- Tre lampeggi finali del LED indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.

Per ripristinare tutte le funzioni originali, reimpostare nel telecomando Meliconi il codice **0123**.

RESET DEL TELECOMANDO

Se necessario è possibile resettare **completamente** il telecomando e riportarlo alle condizioni iniziali.


ATTENZIONE : **tutte** le impostazioni effettuate dall'utente andranno perse. Operare nel seguente modo:

- Sul telecomando MELICONI tenere premuto a lungo il tasto  fino a quando il LED si accende; rilasciare.
- Inserire il codice **0279**.
- Tre lampeggi finali del LED indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (F.A.Q.)

ATTENZIONE!

Diversi malfunzionamenti sono causati dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.
Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo INSERIMENTO DELLE BATTERIE.

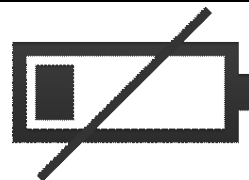

• SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

È possibile che il codice impostato nel telecomando non sia idoneo a comandare l'apparato desiderato. Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

Consultare il sito www.cme.it per individuare il codice specifico abbinato all'apparato oppure contattare l'ASSISTENZA.

• SE IL TELECOMANDO NON È PIÙ IN GRADO DI COMANDARE L'APPARATO

Scollegare l'apparato dalla presa di corrente e lasciarlo senza alimentazione per qualche minuto; riaccendere l'apparato.

Rimuovere le batterie dal telecomando, premere 2 volte il tasto **ON/OFF**  e inserire batterie **NUOVE**.

Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

Quando viene premuto (anche inavvertitamente) il tasto , si predispone il telecomando a controllare un determinato tipo di apparato.

Accertarsi di operare nella modalità corrispondente all'apparato da comandare; **selezionare il modo d'uso** corretto e verificare se il telecomando riprende a funzionare.

Eventualmente provare a eseguire il **RESET DEL TELECOMANDO** e effettuare una nuova attivazione.

• SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

Normalmente il telecomando MELICONI rende disponibili solo le funzioni che sono riportate sulla sua tastiera a patto che siano presenti anche sul telecomando originale.

Se non si riescono ad ottenere alcune **PRINCIPALI** funzioni, probabilmente si sta utilizzando un codice impreciso; individuare e impostare un codice più idoneo come indicato al capitolo ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO.

A volte alcune funzioni del telecomando originale non sono direttamente presenti sulla tastiera del telecomando MELICONI.

Per averle disponibili operare come descritto al capitolo TASTI E FUNZIONI.

• COME VERIFICARE SE IL TELECOMANDO TRASMETTE SEGNALE INFRAROSSI

L'occhio umano non è in grado di rilevare segnali infrarossi; utilizzare una fotocamera (anche quella del cellulare).

Inquadrare il LED **infrarossi** situato davanti al telecomando (non il LED rosso presente sopra) e tenere premuto sul telecomando il tasto **ON/OFF** .

Se attraverso la fotocamera si vede il LED illuminarsi con brevi bagliori bianchi / azzurri significa che il telecomando funziona ed emette infrarossi.

ASSISTENZA

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

phone: +39 02 66012766

ATTENZIONE! Per ottenere assistenza tecnica è indispensabile indicare la **MARCA** e **MODELLO** dell'apparecchio che si intende comandare e il nome del telecomando MELICONI che si sta utilizzando.

GARANZIA: 2 anni Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



ATTENZIONE: Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o disperse nell'ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino, indica che le batterie devono essere smaltite secondo le norme vigenti; informarsi sulle modalità di raccolta delle batterie e accumulatori esausti in vigore nel proprio Paese.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

