

## Далечински управувач за телевизори LG подготвен за употреба

Ви благодариме што го избравте далечинскиот управувач Meliconi.

Пред да започнете со употреба на производот, внимателно и целосно прочитајте го ова упатство и безбедносните предупредувања

Ова далечинско управување, по вметнувањето на батериите, е нормално подготвено за употреба бидејќи е веќе фабрички поставено со специфичен код.

Далечинскиот управувач е дизајниран за командување со дигитални телевизори од **LG**.

Далечинскиот управувач MELICONI репродуцира инфрацрвени сигнали што одговараат на оригиналниот; функциите што работат на радиофреквенција (на пр. гласовни команди и покажувачи) не се поддржани.

Далечинскиот управувач има трајна меморија, така што не ги губи поставките дури и ако во него нема батерии.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Пред да го користите производот, се препорачува да ги прочитате безбедносните предупредувања вклучени во пакувањето и достапни на следниот линк:  
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




## ВМЕТНУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ

Далечинскиот управувач бара 2 нови алкални батерии од 1,5V **AAA/LR03**, кои не се вклучени во пакувањето. Вметнете ги со точен поларитет како што е прикажано на сликата.

**НЕ користете батерии што можат да се полнат.**


**ТЕСТ НА БАТЕРИИ:** Притиснете го и држете го копчето **5** и проверете дали LED диодата останува континуирано вклучена додека не се отпушти копчето. Ако светлото е исклучено или трепка, вметнатите батерии се слаби, затоа треба да се заменат.

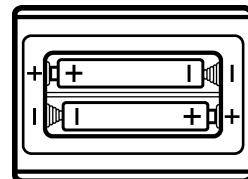



Не оставајте ги вметнати испразнетите батерии, бидејќи течноста може да истече и да го оштети далечинскиот управувач.

## КОПЧИЊА И ФУНКЦИИ

Функциите на копчињата на далечинскиот управувач MELICONI се достапни само ако оригиналниот уред е опремен со него. Понекогаш некои функции на оригиналниот далечински управувач не се директно присутни на тастатурата на далечинскиот управувач MELICONI.

За да ги овозможите, поврзете се на страницата [www.cme.it](http://www.cme.it), користете ја онлајн алатката КОПЧИЊА И ФУНКЦИИ и продолжете додека не видите листа на копчиња што одговараат помеѓу оригиналниот далечински управувач и далечинскиот управувач MELICONI. За да добиете некои функции, притиснете и задржете го копчето  и притиснете го соодветното копче наведено во табелата.



Ако функциите што сакате да ги репродуцирате се совпаѓаат со број во **портокалова** боја, постапете на следниов начин:

1. На далечинскиот управувач MELICONI притиснете го и држете го копчето  додека не светне LED диодата; отпуштете го.
2. Внесете го кодот **0707**.
3. Додека LED диодата останува вклучена, внесете го претходно идентификуваниот број што одговара на функцијата што сакате да ја репродуцирате.
4. Додека LED диодата трепка, во рок од 30 секунди, на далечинскиот управувач MELICONI притиснете го саканото копче што одговара на добиената функција.
5. Повторете ја постапката од точка 3 за секоја функција што сакате да ја додадете на далечинскиот управувач MELICONI.
6. За да ја завршите постапката, држете го притиснато копчето  и почекајте три трепкања на LED диодата што означуваат дека складирањето е завршено; отпуштете го копчето (користените копчиња ја губат својата оригинална функција што ќе се повика со повторно поставување на кодот за активирање).



## ФУНКЦИЈА ЗА БРИШЕЊЕ СО ЕДНО КОПЧЕ

Ако сакате да ја избришете функцијата во комбинација со едно копче, постапете на следниов начин:


1. На далечинскиот управувач MELICONI притиснете и држете го копчето  додека не светне LED диодата; отпуштете.
2. Внесете го кодот **0707**.
3. Додека LED диодата останува вклучена, внесете го кодот **1600**.
4. Додека LED диодата трепка, во рок од 30 секунди, на далечинскиот управувач MELICONI притиснете го копчето кое сакате да ја избришете функцијата.
5. Повторете ја постапката од точка 3 за секоја функција што сакате да ја избришете на далечинскиот управувач MELICONI.
6. За да ја завршите постапката, држете го копчето  и почекајте три трепкања на LED диодата што означуваат дека складирањето е завршено; отпуштете го копчето (за да ги повикате оригиналните функции, повторно поставувајќи го кодот за активирање).

## ДЕТСКИ РЕЖИМ

Со активирање на РЕЖИМОТ ЗА ДЕЦА, далечинскиот управувач ги овозможува само главните функции:

 **БРОЕВИ V+ V- P+ P- EXIT** 

Сите други функции се блокирани.


- На далечинскиот управувач MELICONI притиснете и држете го копчето  додека не светне LED диодата; отпуштете.
- Внесете го кодот **0123**.
- Три последни трепкања означуваат дека операцијата е успешно завршена.

За да ги вратите сите оригинални функции, внесете го кодот **0123** на далечинскиот управувач Meliconi.

# РЕСЕТИРАЈТЕ ГО ДАЛЕЧНСКОТО УПРАВУВАЊЕ

Доколку е потребно, можно е целосно да се ресетира далечинскиот управувач и да се врати на почетните услови.


**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Сите кориснички поставки ќе бидат изгубени. Ракувајте на следниов начин:

- На далечинскиот управувач MELICONI притиснете и држете го копчето  додека не светне LED диодата; отпуштете.
- Внесете го кодот **0279**.
- Три последни трепкања означуваат дека операцијата е успешно завршена.

## РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ (F.A.Q.)

### ВНИМАНИЕ!

**Повеќето проблеми се предизвикани од употреба на недоволно наполнети батерии.**  
Препорачуваме да ги проверите и замените како што е прикажано во поглавјето ВМЕТНУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ.

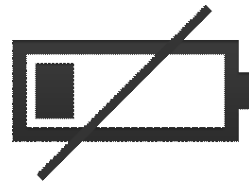

#### • ДОКОЛКУ ДАЛЕЧНСКИОТ УПРАВУВАЧ Е НОВ И НЕ МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ДА ФУНКЦИОНИРА

Проверете дали сте ги извршиле сите процедури за поставување правилно. Доколку е потребно, повторете ги, внимателно следејќи ги сите наведени чекори или контактирајте ја ПОМОШТА.

#### • ДОКОЛКУ ДАЛЕЧНСКИОТ УПРАВУВАЧ ВЕЌЕ НЕ Е ВО МОЖНОСТ ДА ГО КОНТРОЛИРА УРЕДОТ

Исклучете го уредот од електричната мрежа и оставете го без струја неколку минути; повторно вклучете го уредот.

Извадете ги батериите од далечинскиот управувач, притиснете го копчето **ON/OFF**  двапати и ставете НОВИ батерии.

Уверете се дека далечинскиот управувач е насочен кон уредот без никакви пречки меѓу нив.

Доколку е потребно, обидете се да го РЕСЕТИРАТЕ ДАЛЕЧНСКОТО УПРАВУВАЊЕ и извршете нова активација.

#### • ДОКОЛКУ НЕКОИ ФУНКЦИИ НЕ СЕ ДОСТАПНИ НА ДАЛЕЧНСКИОТ УПРАВУВАЧ

Понекогаш некои функции на оригиналниот далечински управувач не се директно присутни на тастатурата на далечинскиот управувач MELICONI. За да ги овозможите, работете како што е опишано во поглавјето КОПЧИЊА И ФУНКЦИИ.

#### • КАКО ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ ДАЛЕЧНСКОТО УПРАВУВАЊЕ ИСПРАЌА ИНФРАВИДНИ СИГНАЛИ

Човечкото око не е во можност да детектира инфрацрвени сигнали; користете камера (дури ни онаа на мобилниот телефон).

Насочете ја инфрацрвената LED диода што се наоѓа пред далечинскиот управувач (не LED диодата погоре) и притиснете и

држете го копчето **ON/OFF**  на далечинскиот управувач.

Ако гледате низ камерата, LED светлото со кратки бели/светло сини трепкања значи дека далечинскиот управувач работи и емитува инфрацрвено зрачење.

## ПОМОШ

web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**ВАЖНО!** За да добиете техничка помош, важно е да го наведете МАРКАТА и МОДЕЛОТ на апаратот што сакате да го контролирате и името на далечинскиот управувач MELICONI што го користите.

**ГАРАНЦИЈА: 2 години.** Секогаш чувајте ја сметката како доказ за важноста на гаранцијата на производот. Гаранцијата се поништува ако производот е неовластено манипулиран или се користи неправилно.

## ФРЛАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ

Симболот за прецртана корпа прикажан на опремата покажува дека производот на крајот од неговиот корисен век мора да се собира одделно од другиот отпад. Затоа, корисникот мора да ја испорача опремата на крајот од нејзиниот животен век во соодветни посебни центри за собирање на електричен и електронски отпад или да ја врати кај продавачот кога купува нова опрема од еквивалентен тип. Соодветното посебно собирање за последователно стартување на деактивираната опрема за рециклирање, третман и еколошки компатибилно отстранување помага да се избегнат можните негативни ефекти врз животната средина и здравјето и го фаворизира рециклирањето на материјалите од кои е направена опремата.



**ВНИМАНИЕ:** Батериите не смеат да се расклопуваат, да се фрлаат во оган или да се дисперзираат во околината. Неправилната употреба може да предизвика штета на животната средина и здравјето. Симболот за корпа означува дека батериите мора да се отстранат според важечките прописи; распрашајте се за методите на собирање на искористените батерии и акумулатори кои се во сила во вашата земја.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)

