

8011817 - RC-TCTH25 - PJN250055


Gebruiksklare afstandsbediening voor **TCL/THOMSON-TV's**.

Wij danken u dat u voor een **Essentiel B**-afstandsbediening heeft gekozen.

Lees deze handleiding en de veiligheidswaarschuwingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

De afstandsbediening **RC-TCTH25** is ontworpen om digitale televisies van het merk **TCL/THOMSON** te bedienen. Hij zendt alleen infraroodsignalen (IR) uit; als de originele televisie gebruikmaakt van radiofrequentie (RF) en infrarood (IR) technologieën, worden de spraakbesturings- en aanwijsfuncties, die toegankelijk zijn via RF-technologie, niet ondersteund. De afstandsbediening heeft een niet-vluchtig geheugen dat de instellingen vasthoudt, zelfs als de batterijen verwijderd zijn.

### BATTERIJEN PLAATSEN

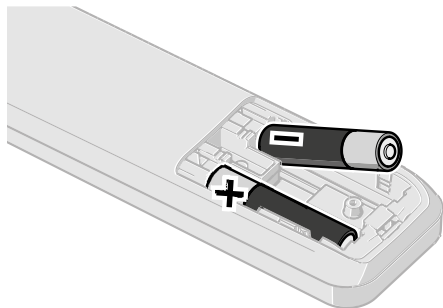

De afstandsbediening werkt op 2 nieuwe AAA/LR03 1,5V-alkalinebatterijen (niet meegeleverd).

Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit.

**Gebruik geen oplaadbare batterijen.**

**TEST BATTERIJSTATUS:** houd toets [5] ingedrukt en zorg ervoor dat de LED knippert totdat u de toets loslaat. Als de LED uit blijft, zijn de batterijen niet voldoende opgeladen: vervang ze dan door nieuwe.

Laat lege batterijen niet in het apparaat zitten; ze kunnen corrosieve vloeistof afgeven die de afstandsbediening kan beschadigen of in contact kan komen met u of personen in uw omgeving.

**Zodra de batterijen zijn geplaatst, is deze afstandsbediening normaal gesproken klaar om gebruikt te worden, want hij is al in de fabriek geactiveerd met een specifieke code.**

**Als u problemen heeft met het bedienen van uw tv, of als sommige toetsen niet het gewenste effect hebben, volg dan de instructies in het hoofdstuk "DE AFSTANDBEDIENING ACTIVEREN".**

### DE AFSTANDBEDIENING ACTIVEREN

Voordat u de afstandsbediening gebruikt is het noodzakelijk om een specifieke code in te voeren die gekoppeld is aan het apparaat dat u wilt bedienen.

Identificeer deze code en voer hem in op de afstandsbediening, door één van de volgende methodes te gebruiken:


**SMARTPHONE  
TABLET - WEB**

**HANDMATIG  
ZOEKEN**

### SMARTPHONE - TABLET - WEB

Scan de QR-code hiernaast of ga naar [www.cme.it/boulangier](http://www.cme.it/boulangier) en volg de instructies op het scherm.

Nadat u de specifieke code die aan het apparaat is gekoppeld heeft gevonden, voert u deze in op de afstandsbediening door de instructies in paragraaf **RECHTSTREEKSE INVOER VAN DE CODE** te volgen.

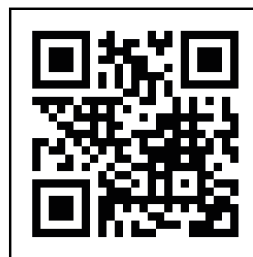

## HANDMATIG ZOEKEN

Ga voor hette bedienen apparaat staan en verzeker u ervan dat het **INGESCHAKELD** is (en niet in stand-by staat). Schakel het indien nodig in met de toetsen die zich op het apparaat zelf bevinden (ze zitten soms op de bovenkant of zijkant van de televisie).


1. **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.
2. **Richt** de afstandsbediening op het apparaat, **HOUD** de toets  **INGEDRUKT** (zonder los te laten) en **wacht** (max. 30 seconden) totdat het apparaat wordt uitgeschakeld of een stopmenu wordt weergegeven.
3.  Wanneer het apparaat **wordt uitgeschakeld**, laat de toets dan **ONMIDDELIJK LOS** .
4. **Drie keer knippen** betekent dat de procedure correct is uitgevoerd.


**Controleer** of de toetsen goed werken. Als dit niet het geval is, lanceer dan meerdere keren de procedure of neem contact op met de klantenservice. Als u alle functies wilt gebruiken, raadpleeg dan de paragraaf **TOETSEN EN FUNCTIES**.




## RECHTSTREEKSE INVOER VAN DE CODE

(Alleen uit te voeren als u de specifieke activeringscode kent).

1. **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.
2. **Voer** onmiddellijk de eerder gevonden specifieke code in.
3. **Drie keer knippen** betekent dat de procedure correct is uitgevoerd.

 Als de afstandsbediening **NIET drie keer knippert**, betekent dit dat de configuratie **NIET GELUKT IS**; **herhaal** de procedure dan. Als de configuratie nog steeds niet lukt, betekent dit dat de code die u wilt invoeren niet wordt herkend door de afstandsbediening, **neem dan contact op** met de klantenservice.

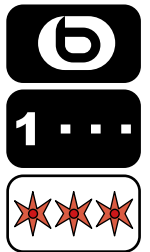

Als u alle functies wilt gebruiken, raadpleeg dan de paragraaf **TOETSEN EN FUNCTIES**.


## TOETSEN EN FUNCTIES

De beschikbare functies zijn afhankelijk van de functies op de originele afstandsbediening. Het is mogelijk dat sommige functies niet rechtstreeks op de **Essentieel B**-afstandsbediening staan weergegeven. Om te weten waar ze zich bevinden, gaat u naar [www.cme.it/boulanger](http://www.cme.it/boulanger). Selecteer de afstandsbediening **RC-TCTH25**, klik op [**Toetsen en Functies**] en voer vervolgens de gevraagde informatie in totdat u de correspondentietabel ziet.

Om bepaalde functies te verkrijgen, **houdt** u de toets  ingedrukt en **drukt** u op de bijbehorende toets die aangegeven staat in de tabel.

Als de functies gekoppeld zijn aan een nummer in **oranje** kleur, gaat u als volgt te werk:



1. **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.
2. **Voer** de code **0707** in.
3. Voer, zolang de LED brandt, **het** eerder gevonden nummer in dat overeenkomt met de functie.
4. Druk, wanneer de LED knippert, binnen 30 seconden **op de toets die u wilt toewijzen**.
5. **Drie keer knippen** betekent dat de functie is opgeslagen.
6. **Herhaal** de procedure vanaf **punt 3** voor elke functie die u aan de afstandsbediening wilt toevoegen.
7. **Om de procedure te beëindigen**, **houdt u de toets**  **ingedrukt en wacht u op het drie keer knippen van de LED alvorens de toets weer los te laten**.

 De toegewezen toets verliest zijn oorspronkelijke functie, die alleen hersteld kan worden door een reset uit te voeren.



## EEN FUNCTIE VERWIJDEREN

Om de functie die aan één toets is gekoppeld, te verwijderen, volgt u deze procedure:

1. **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.
2. **Voer** de code **0707** in.
3. Voer, zo lang de **rode** LED brandt, **het** nummer **1600** in.
4. Wanneer de LED **rood** knippert, drukt u binnen 30 seconden op de toets die u wilt verwijderen.
5. **Drie keer knippen** betekent dat het verwijderen is gelukt.
6. **Herhaal** de procedure vanaf **punt 3** voor elke functie die u wilt verwijderen.
7. Om de procedure te beëindigen, **houdt** u de toets  ingedrukt en **wacht u op het drie keer knippen** van de LED, alvorens de toets weer los te laten.

**⚠ Elke verwijderde toets verliest zijn oorspronkelijke functie, die alleen hersteld kan worden door een reset uit te voeren.**

## IDENTIFICATIE VAN DE OPGESLAGEN CODE

Voor toekomstige activeringen van de afstandsbediening raden we aan om de huidige, in het geheugen opgeslagen code, te identificeren en te noteren:

1. **Houdt** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.

2. **Voer** de code **0010** in.


3. Na één seconde begint de LED in 4 series te knippen, met regelmatige tussenpozen.

**Elke serie** komt overeen met **een cijfer** van de opgeslagen code.

**Tel** hoe vaak de LED knippert voor elke serie.

**10 keer knippen = cijfer 0.** (Voorbeeld van het lezen van de code **1470**)

**⚠ Noteer** deze code, want u kunt hem nodig hebben voor latere activering.

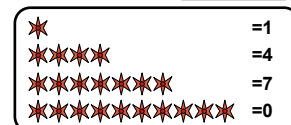

## KINDERMODUS

In deze modus blijven alleen de centrale toetsen op de afstandsbediening actief:

 / NUMMERS / V+ / V- / P+ / P- / EXIT / 

**Alle andere functies zijn geblokkeerd.**

- **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.

- **Voer** de code **0123** in.

- **Drie keer knippen** betekent dat de activering is gelukt.

**⚠ Herhaal** de bovenstaande procedure om deze modus uit te schakelen.



## DE AFSTANDSBEDIENING RESETTEN

De afstandsbediening kan volledig terug worden gezet naar de fabrieksinstellingen.

**⚠ Deze reset wist ALLE** gebruikersinstellingen. Volg de onderstaande stappen:

- **Houd** de toets  ingedrukt, totdat de LED vast **rood** gaat branden en **laat dan weer los**.

- **Voer** de code **0279** in.

- **Drie keer knippen** betekent dat de reset is gelukt.



## PROBLEEMOPLOSSING (FAQ)

### LET OP!

**De meeste functionele problemen zijn toe te schrijven aan het gebruik van slecht opgeladen batterijen.**

We raden u aan de batterijen te controleren en te vervangen zoals aangegeven in het hoofdstuk BATTERIJEN PLAATSEN.




- **ALS DE AFSTANDBEDIENING NIEUW IS EN NIET WERKT.**

Controleer of u de instructies in de handleiding nauwkeurig heeft opgevolgd; herhaal indien nodig alle hierboven beschreven handelingen zorgvuldig.

- **ALS DE AFSTANDBEDIENING HET APPARAAT NIET MEER BEDIENT**

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, wacht een paar minuten en steek de stekker daarna weer in het stopcontact.

Haal de batterijen uit de afstandsbediening, druk twee keer op  ON/OFF en plaats NIEUWE batterijen. Controleer of de afstandsbediening naar het apparaat is gericht en dat er tussen beide apparaten geen obstakels zijn.

Probeer indien nodig de afstandsbediening te resetten zoals beschreven in het hoofdstuk "DE AFSTANDBEDIENING RESETTEN" en test de afstandsbediening opnieuw.

- **ALS BEPAALDE FUNCTIES NIET REAGEREN OP DE AFSTANDBEDIENING**

Sommige functies van de originele afstandsbediening zijn niet altijd direct toegankelijk.

Zie het hoofdstuk TOETSEN EN FUNCTIES.

- **HOE CONTROLEREN OF DE AFSTANDBEDIENING IR-SIGNALLEN VERZENDT?**

Het menselijk oog kan de IR-signalen van de afstandsbediening niet waarnemen.

Om te controleren of de **Essentieel B**-afstandsbediening correct een signaal uitzendt, kunt u de camera van een smartphone of een digitale camera gebruiken. Volg hiervoor de volgende stappen:

Activeer de camera van een smartphone.

Richt de lens op de IR-LED op de voorkant van de afstandsbediening (niet verwarren met de status-LED hierboven).

Houd de toets  ON/OFF ingedrukt.

Kijk naar het scherm van de smartphone. Als de afstandsbediening werkt, verschijnt de IR-LED op het scherm in de vorm van korte witte of blauw-paarse flitsen. Als u dit ziet, betekent dit dat de afstandsbediening een IR-signaal uitzendt.

Als er geen licht zichtbaar is, zendt de afstandsbediening geen signaal uit (batterijen bijna leeg, elektronische storing of defecte IR-LED).

## PRODUCTVERWIJDERING



## HULP EN GARANTIE

**WEB-ONDERSTEUNING: [www.cme.it/boulangier](http://www.cme.it/boulangier)**

### GARANTIE

Getest in onze laboratoria, contractuele garantie van **2 jaar** geldig vanaf de aankoopdatum (op bewijs van de kassabon). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage en veroudering van het product.



Klantenafdeling  
1, Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex  
[contact@sc-ub.com](mailto:contact@sc-ub.com)

VERVAARDIGD IN DE V.R.C.  
SOURCING & CRÉATION  
1, Avenue de la Motte  
59810 Lesquin - FRANKRIJK

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze instructies en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als u dit product aan iemand anders geeft, zorg er dan voor dat u deze gebruiksaanwijzing bijvoegt. De afstandsbediening bevat kleine onderdelen die los kunnen raken en ingeslikt kunnen worden, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat. Houd de afstandsbediening daarom buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Neem onmiddellijk contact op met een arts of de noodhulpdienst als het product per ongeluk wordt ingeslikt.

De afstandsbediening mag niet blootgesteld worden aan overmatige hittebronnen zoals de zon, vuur of een verwarmingsapparaat. Hij moet ook uit de buurt van water en andere vloeistoffen worden gehouden en mag nooit worden ondergedompeld. Probeer de afstandsbediening nooit te drogen door hem te verwarmen, bijvoorbeeld met een haardroger, oven of magnetron. Open het apparaat niet en breng er geen wijzigingen in aan om risico op elektrische schokken te voorkomen. Gebruik de afstandsbediening niet als hij beschadigd is en gebruik hem niet op een verkeerde manier.

Gebruik alleen batterijen van het aangegeven type en let bij het plaatsen op de juiste polariteit. Als een batterij lekt, moet u deze onmiddellijk verwijderen en direct contact met de huid voorkomen, aangezien de vloeistof irriterend en corrosief is. Gebruikte batterijen mogen niet worden gedemonteerd, in het vuur worden gegooid of weg worden gegooid in de natuur: ze moeten worden ingeleverd volgens de plaatselijke voorschriften bij de daarvoor bestemde inzamelpunten. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.