

Ďakujeme, že ste si vybrali diaľkový ovládač Meliconi.

Pred začatím používania produktu si pozorne a úplne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia

Diaľkový ovládač je určený na ovládanie až 4 rôznych zariadení nasledujúcich typov: TV - SAT (satelitný dekodér) - TER (digitálny pozemný dekodér) - DVD (DVD a Blu-ray) - PVR (osobný videorekordér a mediálne centrum) - CAB (káblová televízia) - ADSL (ADSL dekodér) - AUX (iné audio video zariadenia).

Pomocou funkcie LEARN môžete zachytiť a uložiť infračervené signály z iných diaľkových ovládačov a ľubovoľne ich priradiť k jednému alebo viacerým tlačidlám.

Diaľkové ovládanie MELICONI reprodukuje infračervené signály zodpovedajúce originálu; funkcie, ktoré fungujú na rádiových frekvenciách (napr. hlasové povel a ukazovatele), nie sú podporované.

Diaľkový ovládač má permanentnú pamäť, takže nestratí svoje nastavenia, ani keď v ňom nie sú vložené batérie.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Pred použitím produktu sa odporúča prečítať si bezpečnostné upozornenia, ktoré sú súčasťou balenia a dostupné na nasledujúcom odkaze:
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




VKLADANIE BATÉRIÍ

Diaľkové ovládanie vyžaduje 2 nové alkalické batérie 1,5 V **AAA/LR03**, ktoré nie sú súčasťou balenia. Vložte ich so správnou polaritou, ako je znázornené na obrázku.

NEPOUŽÍVAJTE nabíjateľné batérie.

TEST BATÉRIÍ: Stlačte a podržte tlačidlo **5** a skontrolujte, či LED dióda svieti nepretržite, kým tlačidlo neuvoľníte. Ak kontrolka nesvieti alebo bliká, vložené batérie sú slabé a je potrebné ich vymeniť.

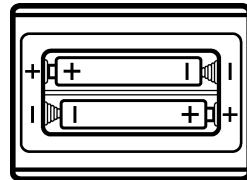

Nenechávajte vybité batérie vložené, pretože by mohli vytekať kvapalina a poškodiť diaľkový ovládač.

VÝBER PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU

POZOR:

Keďže diaľkový ovládač dokáže ovládať 4 zariadenia, počas nastavovania (a tiež počas bežného používania) musíte vybrať prevádzkový režim a potom definovať, ktoré zariadenie chcete ovládať. (TV / DTV / atď.)

Ak chcete vybrať prevádzkový režim pre prvé 4 zariadenia, na chvíľu stlačte jedno zo 4 tlačidiel výberu zariadenia v hornej časti, ktoré zodpovedá zariadeniu, ktoré chcete ovládať (napríklad: **TV**).



AKTIVÁCIA DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

Pred použitím diaľkového ovládača je nevyhnutné pre každé zariadenie, ktoré chcete ovládať, nastaviť špecifický kód. Identifikujte špecifický kód a nastavte ho do diaľkového ovládača jedným z nasledujúcich spôsobov:

**SMARTPHONE
TABLET - WEB**

**MANUÁLNE
VYHLÁDÁVANIE**

SMARTPHONE - TABLET - WEB

Použite QR kód na boku alebo sa pripojte na stránku www.cme.it a postupujte podľa pokynov. Keď nájdete konkrétny kód pre vaše zariadenie, nastavte ho v diaľkovom ovládači podľa popisu v kapitole PRIAME ZADANIE KÓDU.



MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE

POZOR: hľadanie vhodného kódu môže trvať až 5 minút.

- Postavte sa pred zariadenie, ktoré chcete ovládať, a uistite sa, že je ZAPNUTÉ (nie je v pohotovostnom režime). V prípade potreby ho zapnite pomocou originálneho diaľkového ovládača (ak stále funguje) alebo pomocou tlačidiel na samotnom zariadení (na televízoroch môžu byť na boku alebo na vrchu).
- Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda na diaľkovom ovládači; uvoľnite ho.
- Namierte diaľkový ovládač smerom k zariadeniu, STLAČTE A PODRŽTE tlačidlo **ON/OFF**  a počkajte (aj 5 minút), kým sa zariadenie nevypne alebo kým sa nezobrazí ponuka vypnutia.
- **POZOR**, keď sa zariadenie vypne, **OKAMŽITE** tlačidlo **UVOĽNITE**.
- Tri posledné bliknutia označujú, že operácia bola úspešne dokončená.



OVERIŤ

Skontrolujte, či diaľkový ovládač MELICONI obsluhuje vaše zariadenie v hlavných funkciách; ak nie, **ZOPAKUJTE** postup.

POZNÁMKA: Keď sa zoznam vyhľadávaných kódov skončí, diaľkové ovládanie ukončí vyhľadávanie a LED dióda zostane zhasnutá. Ak sa nezískajú žiadne výsledky, skúste použiť postup popísaný v kapitole MARTPHONE - TABLET - WEB alebo kontaktujte ASISTENČNÚ SLUŽBU.

PRIAME ZADANIE KÓDU

(vykoná sa iba v prípade, že poznáte konkrétny kód, ktorý sa má nastaviť)

- Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite ho.
- Okamžite zadajte predtým identifikovaný špecifický kód.
- Tri posledné bliknutia označujú, že operácia bola úspešne dokončená.



Ak diaľkové ovládanie nevykoná tri posledné bliknutia, nastavenie NIE JE úspešné; postup zopakujte.
Ak stále neúspešné, znamená to, že kód nie je súčasťou diaľkového ovládania, kontaktujte ASISTENČNÚ SLUŽBU.

TLAČIDLÁ A FUNKCIE

Funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládači MELICONI sú dostupné iba vtedy, ak je nimi originálne zariadenie vybavené. Niekedy sa niektoré funkcie originálneho diaľkového ovládača nenachádzajú priamo na klávesnici diaľkového ovládača MELICONI. Ak ich chcete aktivovať, pripojte sa na stránku www.cme.it, použite online nástroj AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA a pokračujte, kým sa nezobrazí zoznam zodpovedajúcich tlačidiel medzi originálnym diaľkovým ovládačom a diaľkovým ovládačom MELICONI. Ak sú funkcie, ktoré chcete prehrať, zhodné s **oranžovým** číslom, postupujte nasledovne:

1. Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite tlačidlo.
2. Zadajte kód **0707**.
3. Kým LED dióda svieti, zadajte predtým identifikované číslo zodpovedajúce funkcii, ktorú chcete prehrať.
4. Kým LED dióda bliká, do 30 sekúnd stlačte na diaľkovom ovládači MELICONI požadované tlačidlo, ktoré zodpovedá získanej funkcii.
5. Opakujte postup od bodu 3 pre každú funkciu, ktorú chcete pridať na diaľkovom ovládači MELICONI.
6. Na ukončenie postupu podržte stlačené tlačidlo  a počkajte na tri bliknutia LED diódy, čo signalizuje, že ukladanie bolo dokončené; uvoľnite tlačidlo (používané tlačidlá stratia svoju pôvodnú funkciu, ktorá sa vyvolá opätovným nastavením aktivačného kódu).



VYMAZAŤ FUNKCIU JEDNÝM TLAČIDLOM

Ak chcete vymazať funkciu v kombinácii s jedným tlačidlom, postupujte nasledovne:

1. Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite tlačidlo.
2. Zadaťte kód **0707**.
3. Kým LED dióda svieti, zadajte kód 1600.
4. Kým LED dióda bliká, do 30 sekúnd stlačte na diaľkovom ovládači MELICONI tlačidlo, ktorého funkciu chcete vymazať.
5. Zopakujte postup od bodu 3 pre každú funkciu, ktorú chcete na diaľkovom ovládači MELICONI vymazať.
6. Na ukončenie postupu podržte stlačené tlačidlo  a počkajte na tri bliknutia LED diódy, ktoré signalizujú, že ukladanie bolo dokončené; uvoľnite tlačidlo (na vyvolanie pôvodných funkcií, opätovné nastavenie aktivačného kódu).

POUŽITÝ ZOBRAZOVACÍ KÓD

Pre akúkoľvek budúcu aktiváciu diaľkového ovládača sa odporúča vybrať a zaznamenať si používaný kód. Postupujte nasledovne:

- Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite ho.
- Zadaťte kód 0010.
- Po niekoľkých sekundách LED dióda štyrikrát zabliká, rozložené podľa kódu, ktorý sa má získať. Spočítajte počet bliknutí. Každá sada bliknutí zodpovedá jednej číslici v kóde. Desať bliknutí zodpovedá číslici nula "0". (príklad získaného kódu = **1701**)
- Získaný kód si zaznamenajte. Možno ho budete v budúcnosti potrebovať.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

DETSKÝ REŽIM

Aktiváciou **DETSKÉHO REŽIMU** diaľkový ovládač povolí iba hlavné funkcie:

 **ČÍSLA V+ V- P+ P- EXIT** 

Všetky ostatné funkcie sú blokované.

- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite ho.
- Zadaťte kód **0123**.
- Tri posledné bliknutia označujú, že operácia bola úspešne dokončená.

Pre obnovenie všetkých pôvodných funkcií zadajte kód **0123** do diaľkového ovládača Meliconi.

RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

V prípade potreby je možné diaľkový ovládač úplne resetovať a vrátiť ho do pôvodného stavu.

UPOZORNENIE: Všetky používateľské nastavenia sa stratia. Postupujte nasledovne:

- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite ho.
- Zadaťte kód **0279**.
- Tri posledné bliknutia označujú, že operácia bola úspešne dokončená.

FUNKCIA UČENIA

Diaľkový ovládač je vybavený technológiou Learn, ktorá dokáže prijímať a ukladať signály z iných infračervených diaľkových ovládačov. Táto funkcia je obzvlášť užitočná v niekoľkých prípadoch.

- Pridanie alebo zmena funkcie pripojenej k tlačidlu na diaľkovom ovládači MELICONI.

Po aktivácii diaľkového ovládača a kontrole jeho správnej funkčnosti možno budete musieť pridať alebo nahradiť funkciu na jednom z tlačidiel diaľkového ovládača MELICONI inou funkciou, ktorú považujete za praktickejšiu alebo častejšie používanú.

- Priradenie niektorých funkcií niektorým tlačidlám na ovládanie iných zariadení (napríklad: hlasitosť +/- SOUNDBAR).

- Získanie klávesnice originálneho diaľkového ovládača, keď sa nedá nájsť vhodný aktivačný kód.

Ak žiadny kód na diaľkovom ovládači MELICONI nedokáže správne ovládať požadované zariadenie, môžete zachytiť a priradiť rôznym tlačidlám požadované funkcie originálneho diaľkového ovládača.

Diaľkové ovládanie sa dokáže naučiť maximálne **63** signálov prichádzajúcich z rôznych originálnych diaľkových ovládačov a ľubovoľne ich pripojiť k požadovaným tlačidlám.

Signály sa dajú naučiť a nastaviť na všetkých tlačidlách diaľkového ovládača MELICONI okrem tlačidla  a tlačidiel pre výber zariadenia. Prednastavené funkcie sa samozrejme stratia, ale dajú sa obnoviť opätovným nastavením aktivačného kódu. Operáciu učenia je možné opakovane opakovať a zaznamenané signály sa uchovávajú v pamäti, aj keď sa batérie vyberú alebo sa vybijú.

• SPRÁVNE UMIESTNENIE DIAĽKOVÝCH OVLÁDAČOV

• Skontrolujte, či sú batérie v oboch diaľkových ovládačoch (originálnom aj MELICONI) úplne nabité; ak sa používajú čiastočne nabité batérie, proces zachytávania signálu môže byť náročný alebo úplne zlyhať.


• Umiestnite originálny diaľkový ovládač pred diaľkový ovládač MELICONI tak, aby oblasti, ktoré vyžarujú infračervené signály, boli oproti sebe vo vzdialenosti približne 2 cm.

• Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite ho.

• Zadaťte kód **0303**.

• Do 30 sekúnd stlačte a podržte jedno z tlačidiel na originálnom diaľkovom ovládači; LED dióda na diaľkovom ovládači MELICONI by mala začať blikať; ak nie, priblížte diaľkové ovládače k sebe.

• Postupne odďaľujte originálny diaľkový ovládač a uistite sa, že oba ovládače zostanú zarovnané, až kým LED dióda neprestane blikať; potom presuňte diaľkový ovládač do polovice predchádzajúcej vzdialenosti a držte oba ovládače v tejto polohe, kým sa proces neukončí.

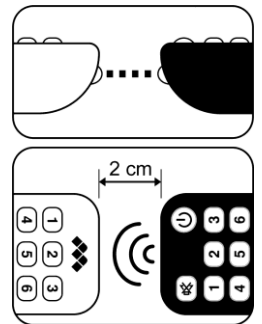

• ZAZYMOVANIE SIGNÁLOV

1. Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite.

2. Zadaťte kód **0404**.

3. Kým LED dióda svieti, stlačte tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, ktoré chcete zachytiť, podržte ho stlačené, kým LED dióda nezhasne, a potom ho uvoľnite.

4. **DÔLEŽITÉ:** Ak sa po uvoľnení tlačidla LED dióda opäť rozsvieti, stlačte to isté tlačidlo znova, kým LED dióda opäť nezhasne.

5. Kým LED dióda blika, na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte požadované tlačidlo, ktoré zodpovedá zachytenej funkcii.

6. Ak chcete zachytiť ďalšie signály na pripojenie k iným tlačidlám, zopakujte postup od bodu 3.

7. Ak chcete postup ukončiť, podržte stlačené tlačidlo  a počkajte na tri bliknutia LED diódy, ktoré signalizujú, že ukladanie bolo dokončené; uvoľnite.

Po dosiahnutí počtu dostupných záznamov sa vyhradená pamäť zaplní a jej ďalšie použitie sa zabráni.


Na uvoľnenie pamäte použite jeden z nasledujúcich postupov v súvislosti s údajmi, ktoré chcete odstrániť:

- VYMAZAŤ FUNKCIU JEDNÝM TLAČIDLOM
- PRIAME ZADANIE KÓDU
- RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

RIEŠENIE PORÚCH (F.A.Q.)

POZOR!

Väčšina problémov je spôsobená používaním nedostatočne nabitých batérií.
Odporúčame ich skontrolovať a vymeniť podľa pokynov v kapitole VKLADANIE BATÉRIÍ.

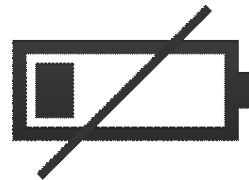

• **AK JE DIALKOVÝ OVLÁDAČ NOVÝ A NEMÔŽETE HO SPUSTIŤ**

Je možné, že kód nastavený v diaľkovom ovládači je pre zariadenie, ktoré chcete ovládať, nesprávny. Skontrolujte, či ste správne vykonali všetky postupy nastavenia. V prípade potreby ich zopakujte a pozorne dodržujte všetky uvedené kroky. Pre identifikáciu konkrétneho kódu priradeného k vášmu zariadeniu navštívte webovú stránku www.cme.it alebo kontaktujte ASISTENČNÚ SLUŽBU.

• **AK UŽ DIALKOVÝ OVLÁDAČ NEDÁ OVLÁDAŤ ZARIADENIE**

Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky a nechajte ho niekoľko minút bez napájania; potom zariadenie znova zapnite. Vyberte batérie z diaľkového ovládača, dvakrát stlačte tlačidlo **ON/OFF**  a vložte NOVÉ batérie. Uistite sa, že diaľkový ovládač smeruje na zariadenie bez akýchkoľvek prekážok medzi nimi. Stlačením (aj neúmyselným) tlačidla  nastavíte diaľkový ovládač na ovládanie určitého typu zariadenia. Uistite sa, že ovládanie zodpovedá ovládanému zariadeniu; vyberte správny prevádzkový režim a skontrolujte, či diaľkový ovládač opäť funguje. V prípade potreby skúste **RESETOVAŤ DIALKOVÝ OVLÁDAČ** a vykonať novú aktiváciu.

• **AK NIEKTORÉ FUNKCIE NIE SÚ DOSTUPNÉ NA DIALKOVOM OVLÁDAČI**

Diaľkový ovládač MELICONI zvyčajne sprístupňuje iba funkcie aktuálne na jeho klávesnici, za predpokladu, že sú dostupné aj na pôvodnom diaľkovom ovládači.

Ak niektoré z **HLAVNÝCH** funkcií nie sú dostupné, pravdepodobne používate nesprávny kód. Nájdite a nastavte vhodnejší kód podľa popisu v kapitole **AKTIVÁCIA DIALKOVÉHO OVLÁDAČA**.

Niekedy sa niektoré funkcie pôvodného diaľkového ovládača nenachádzajú priamo na klávesnici diaľkového ovládača MELICONI. Ak ich chcete aktivovať, postupujte podľa popisu v kapitole **TLAČIDLÁ A FUNKCIE**.

• **AKO SKONTROLOVAŤ, ČI DIALKOVÝ OVLÁDAČ VYSIELA INFRAČERVENÉ SIGNÁLY**

Ľudské oko nedokáže rozpoznať infračervené signály; použite kameru (ani kameru mobilného telefónu).

Namierte infračervenú LED diódu umiestnenú pred diaľkovým ovládačom (nie LED diódu nad ňou) a stlačte a podržte tlačidlo **ON/OFF**

 na diaľkovom ovládači.

Ak vidíte cez kameru, LED dióda s krátkymi bielymi/svetlomodrými zábleskami znamená, že diaľkový ovládač funguje a vysielá infračervené žiarenie.

ASISTENČNÚ SLUŽBU

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

DÔLEŽITÉ! Pre získanie technickej pomoci je nevyhnutné uviesť **ZNAČKU** a **MODEL** spotrebiča, ktorý chcete ovládať, a názov diaľkového ovládača MELICONI, ktorý používate.

ZÁRUKA: 2 roky Vždy si uschovajte doklad o kúpe ako dôkaz platnosti záruky na produkt. Záruka zaniká, ak sa s produktom manipuluje alebo sa používa nesprávne.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Symbol prečiarknutej nádoby zobrazený na zariadení znamená, že produkt na konci svojej životnosti je potrebné zbierať oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí odovzdať zariadenie na konci jeho životnosti do príslušných zberných stredísk separovaného odpadu pre elektrický a elektronický odpad alebo ho vrátiť predajcovi pri kúpe nového zariadenia ekvivalentného typu. Adekvátny separovaný zber pre následné uvedenie vyradeného zariadenia do prevádzky na recykláciu, spracovanie a ekologickú likvidáciu pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.



UPOZORNENIE: Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa ani rozptyľovať v prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie životného prostredia a zdravia. Symbol koša znamená, že batérie sa musia likvidovať v súlade s platnými predpismi; informujte sa o spôsoboch zberu použitých batérií a akumulátorov platných vo vašej krajine.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

