

Hvala, ker ste izbrali daljinski upravljalnik Meliconi.

Pred uporabo izdelka natančno in v celoti preberite ta priročnik in varnostna opozorila.

Daljinski upravljalnik je zasnovan za upravljanje TV.

Zaradi ergonomske oblike in mehkega gumijastega ohišja je enostaven za oprijem in zaščiten pred udarci in padci.

S funkcijo LEARN lahko zagamete in shranite infrardeče signale iz drugih daljinskih upravljalnikov ter jih po želji uskladite z enim ali več gumbi.

Zasnovan je tudi za povezavo z računalnikom / tablico / pametnim telefonom prek avdio kabla MELICONI (**NI** vključen v paket), da se prenesejo najnovejše informacije za njegovo aktivacijo.

Daljinski upravljalnik MELICONI reproducira infrardeče signale, ki ustrezajo originalu; funkcije, ki delujejo na radijski frekvenci (npr. glasovni ukazi in kazalci), niso podprte.

Daljinski upravljalnik ima trajen pomnilnik, zato ne izgubi nastavitev, tudi če v njem ni baterij.

#### VARNOSTNA OPOZORILA

**Pred uporabo izdelka je priporočljivo prebrati varnostna opozorila, ki so priložena paketu in na voljo na naslednji povezavi:**

<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




## VSTAVLJANJE BATERIJ

Daljinski upravljalnik potrebuje 2 novi alkalni bateriji 1,5 V **AAA/LR03**, ki nista priloženi. Vstavite ju s pravilno polarnostjo, kot je prikazano na sliki.

**NE uporabljajte polnilnih baterij.**

**TEST BATERIJ:** Pritisnite in držite gumb **5** ter preverite, ali LED dioda sveti neprekinjeno, dokler gumba ne spustite. Če lučka ne sveti ali utripa, so vstavljene baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati.

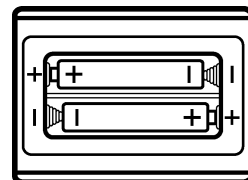

**Ne puščajte izpraznjenih baterij vstavljenih, saj lahko tekočina izteče in poškoduje daljinski upravljalnik.**

## AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno, morate zanj nastaviti posebno kodo.

Poiščite specifično kodo in jo nastavite na daljinskem upravljalniku z eno od naslednjih metod:

**SMARTPHONE  
TABLET - WEB**

**ROČNO  
ISKANJE**

## SMARTPHONE - TABLET - WEB

Uporabite kodo QR ob strani ali se povežite s stranjo [www.cme.it](http://www.cme.it) in sledite navodilom.

Ko najdete specifično kodo za svojo napravo, jo nastavite v daljinski upravljalnik, kot je opisano v poglavju NEPOSREDEN VNOS KODE.



# ROČNO ISKANJE

**POZOR:** Iskanje ustrezne kode lahko traja do 5 minut.

• Postavite se pred napravo, ki jo želite upravljati, in se prepričajte, da je VKLOPLJENA (ne v stanju pripravljenosti). Po potrebi jo vklopite z originalnim daljinskim upravljalnikom (če ta še deluje) ali z gumbi na sami napravi (na televizorjih so lahko na strani ali na vrhu).



• Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED lučka daljinskega upravljalnika; spustite ga.



• Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi, PRITISNITE IN DRŽITE gumb **ON/OFF**  in počakajte (lahko do 5 minut), da se naprava izklopi ali da se prikaže meni za izklop.

• **POZOR**, ko se naprava izklopi, **TAKOJ SPUSTITE** gumb.

• Trije zadnji utripi pomenijo, da je bilo delovanje uspešno zaključeno.



## POTRDI

Preverite, ali daljinski upravljalnik MELICONI upravlja vašo napravo v glavnih funkcijah; če ne, postopek **PONOVITE**.

**OPOMBA:** Ko je seznam kod za iskanje končan, daljinski upravljalnik zaključi iskanje in LED lučka ostane ugasnjena.

Če ne dobite rezultatov, poskusite uporabiti postopek, opisan v poglavju SMARTPHONE - TABLET - WEB, ali se obrnite na POMOČ.

## NEPOSREDEN VNOS KODE

(izvedite le, če poznate **specifično kodo**, ki jo želite nastaviti)

• Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.

• Takoj vnesite prej določeno specifično kodo.

• Trije zadnji utripi pomenijo, da je bila operacija uspešno zaključena.



Če daljinski upravljalnik NE izvede zadnjih treh utripov, nastavitve NI uspešna; ponovite postopek.

Če še vedno ni uspešen, to pomeni, da koda ni vključena v daljinski upravljalnik, obrnite se na POMOČ.

## GUMBI IN FUNKCIJE

Funkcije gumbov na daljinskem upravljalniku MELICONI so na voljo le, če je originalna naprava z njimi opremljena.

Včasih nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika niso neposredno prisotne na tipkovnici daljinskega upravljalnika MELICONI. Če jih želite omogočiti, se povežite s stranjo [www.cme.it](http://www.cme.it), uporabite spletno orodje AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA in nadaljujte, dokler ne vidite seznama gumbov, ki se ujemajo med originalnim daljinskim upravljalnikom in daljinskim upravljalnikom MELICONI.

Če so funkcije, ki jih želite predvajati, ujemajoče se z **oranžno** številko, storite naslednje:

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite.

2. Vnesite kodo **0707**.

3. Medtem ko LED-lučka sveti, vnesite prej določeno številko, ki ustreza funkciji, ki jo želite predvajati.

4. Medtem ko LED-lučka utripa, v 30 sekundah na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite zeleni gumb, ki ustreza pridobljeni funkciji.

5. Postopek od točke 3 ponovite za vsako funkcijo, ki jo želite dodati na daljinski upravljalnik MELICONI.

6. Za zaključek postopka držite pritisnjen gumb  in počakajte, da LED-lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite gumb (uporabljeni gumbi izgubijo svojo prvotno funkcijo, ki jo boste priklicali s ponovno nastavitvijo aktivacijske kode).



## IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA

Če želite izbrisati funkcijo v kombinaciji z enim gumbom, sledite naslednjemu postopku:

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
2. Vnesite kodo **0707**.
3. Medtem ko LED-lučka sveti, vnesite kodo **1600**.
4. Medtem ko LED-lučka utripa, v 30 sekundah na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite gumb, katerega funkcijo želite izbrisati.
5. Postopek od točke 3 ponovite za vsako funkcijo, ki jo želite izbrisati na daljinskem upravljalniku MELICONI.
6. Za zaključek postopka držite pritisnjen gumb  in počakajte, da LED-lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite gumb (za priklic prvotnih funkcij ponovno nastavite aktivacijsko kodo).

## KODA ZA PRIKAZ V UPORABI

Za vsako poznejšo aktivacijo daljinskega upravljalnika je priporočljivo, da izvečete in si zapišete uporabljen kodo, in sicer na naslednji način:

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
- Vnesite kodo **0010**.
- Po nekaj sekundnem premoru LED-lučka štirikrat utripne, razporejeno v razmiku, ki ustreza kodi, ki jo je treba pridobiti. Preštejte število utripov. Vsak niz utripov ustreza eni številki v kodi. Deset utripov ustreza številki nič "0". (primer pridobljene kode = **1701**)
- Zapišite si pridobljeno kodo. Morda jo boste potrebovali v prihodnosti.



|  |     |
|--|-----|
|  | = 1 |
|  | = 7 |
|  | = 0 |
|  | = 1 |

## OTROŠKI NAČIN

Z aktiviranjem **OTROŠKI NAČIN** daljinski upravljalnik omogoča le glavne funkcije:

 **ŠTEVILKE V+ V- P+ P- EXIT** 

**Vse druge funkcije so blokirane.**


- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED; spustite.
- Vnesite kodo **0123**.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bila operacija uspešno zaključena.

Za obnovitev vseh prvotnih funkcij vnesite kodo **0123** na daljinskem upravljalniku Meliconi.

## NASTAVITEV PREKO AVDIO KABLA

Daljinski upravljalnik MELICONI priključite na osebni računalnik Tablet / Smartphone) z dostopom do interneta prek ustreznega avdio kabla (**NI** priložen v paketu), kot je prikazano na sliki. Postopek:

- Prepričajte se, da so baterije daljinskega upravljalnika napolnjene.
- Ploski konec kabla priključite na tri-pinski konektor v predalu za baterije.
- Vtičnico kabla priključite na avdio/slušalčni izhod PC (zelena vtičnica).
- Na spletni strani [www.cme.it](http://www.cme.it) uporabite orodje AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA in sledite navodilom.

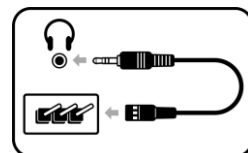

## PONASTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Po potrebi je mogoče daljinski upravljalnik popolnoma ponastaviti in ga vrniti v začetne nastavitve.

**OPOZORILO:** Vse uporabniške nastavitve bodo izgubljene. Postopek:

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
- Vnesite kodo **0279**.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bilo dejanje uspešno zaključeno.

# FUNKCIJA LEARN

Daljinski upravljalnik je opremljen s tehnologijo učenja (Learn), ki lahko pridobi in si zapomni signale drugih infrardečih daljinskih upravljalnikov. Ta funkcija je še posebej uporabna v več primerih.

- Za dodajanje ali spreminjanje funkcije, povezane z gumbom na daljinskem upravljalniku MELICONI.

Ko aktivirate daljinski upravljalnik in preverite, ali deluje pravilno, boste morda morali dodati ali zamenjati funkcijo na enem od gumbov daljinskega upravljalnika MELICONI z drugo funkcijo, ki se vam zdi bolj priročna ali pogostejše uporabljena.

- Dodelite nekatere funkcije nekaterim gumbom za upravljanje drugih naprav (na primer: glasnost +/- SOUNDBAR).

- Za pridobitev tipkovnice originalnega daljinskega upravljalnika, ko ni mogoče najti ustrezne aktivacijske kode.

Če nobena koda na daljinskem upravljalniku MELICONI ne more pravilno upravljati želene naprave, lahko zjamete in različnim gumbom dodelite želene funkcije originalnega daljinskega upravljalnika.

Daljinski upravljalnik se lahko nauči največ **63** signalov, ki prihajajo iz različnih originalnih daljinskih upravljalnikov, in jih po želji poveže z zelenimi gumbi.

Signale je mogoče naučiti in nastaviti tudi na vseh gumbih daljinskega upravljalnika MELICONI, razen na gumbu  in gumbih za izbiro naprave. Prednastavljene funkcije se seveda izgubijo, vendar jih je mogoče obnoviti z vnovičnim vnosom aktivacijske kode.

Postopek učenja je mogoče večkrat ponoviti, zajeti signali pa se shranijo v pomnilnik, tudi če so baterije odstranjene ali se izpraznijo.

## • PRAVILNA POSTAVITEV DALJINSKIH UPRAVLJALNIKOV

- Preverite, ali so baterije v obeh daljinskih upravljalnikih (originalnem in daljinskem upravljalniku MELICONI) popolnoma napolnjene; če uporabljate napol napolnjene baterije, se lahko postopek pridobivanja signala izkaže za težaven ali pa popolnoma ne uspe.


- Originalni daljinski upravljalnik postavite pred daljinski upravljalnik MELICONI tako, da sta območji, ki oddajata infrardeče signale, nasproti drugemu na razdalji približno 2 cm.

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.

- Vnesite kodo **0303**.

- V 30 sekundah pritisnite in držite enega od gumbov na originalnem daljinskem upravljalniku; LED-lučka na daljinskem upravljalniku MELICONI mora začeti utripati; če ne utripa, premaknite daljinske upravljalnika bližje drug drugemu.

- Postopoma odmaknite originalni daljinski upravljalnik in pazite, da ostaneta oba daljinca poravnana, dokler LED-lučka ne preneha utripati; nato premaknite daljinski upravljalnik na polovico prejšnje razdalje in oba daljinca držite v tem položaju, dokler se postopek ne zaključi.

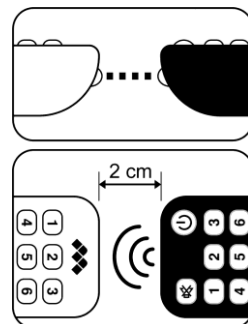

## • ZAJEMANJE SIGNALOV

1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite.

2. Vnesite kodo **0404**.

3. Medtem ko LED-lučka sveti, pritisnite gumb na originalnem daljinskem upravljalniku, ki ga želite zajeti, ga držite, dokler LED-lučka ne ugasne, in ga nato spustite.

4. **POMEMBNO:** Če se LED-lučka po sprostitvi gumba ponovno prižge, ponovno pritisnite isti gumb, dokler LED-lučka ne ugasne.

5. Medtem ko LED-lučka utripa, na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite zeleni gumb, ki ustreza zajeti funkciji.

6. Za zajem drugih signalov za povezavo z drugimi gumbi ponovite postopek od točke 3.

7. Za zaključek postopka držite gumb  in počakajte, da LED-lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite.

Ko je doseženo število razpoložljivih zapisov, se namenski pomnilnik napolni, kar preprečuje nadaljnjo uporabo.

Za sprostitve pomnilnika uporabite enega od naslednjih postopkov glede na podatke, ki jih želite izbrisati:

- IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA


- NEPOSREDEN VNOS KODE

- PONAŠTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

## ODPRAVLJANJE TEŽAV (F.A.Q.)

### **POZOR!**

**Večina težav nastane zaradi uporabe premalo napolnjenih baterij.**  
Priporočamo, da jih preverite in zamenjate, kot je prikazano v poglavju VSTAVLJANJE BATERIJ.

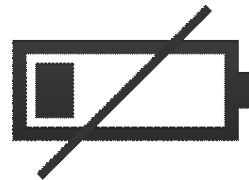

#### • **ČE JE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NOV IN GA NE MORETE UPORABITI**

Možno je, da je koda, nastavljena na daljinskem upravljalniku, napačna za napravo, ki jo želite upravljati. Preverite, ali ste pravilno izvedli vse nastavitvene postopke. Po potrebi jih ponovite in natančno sledite vsem navedenim korakom.

Za identifikacijo specifične kode, povezane z vašo napravo, obiščite spletno mesto [www.cme.it](http://www.cme.it) ali se obrnite na POMOČ.

#### • **ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NE MORE VEČ UPRAVLJATI NAPRAVE**

Napravo izključite iz električne vtičnice in jo pustite nekaj minut brez napajanja; nato jo ponovno vklopite. Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, dvakrat pritisnite gumb **ON/OFF**  in vstavite NOVE baterije. Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik usmerjen proti napravi in da med njima ni ovir. Po potrebi poskusite PONAŠTAVITI DALJINSKI UPRAVLJALNIK in izvedite novo aktivacijo.

#### • **ČE NEKATERE FUNKCIJE NISO NA VOLJO NA DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU**

Običajno daljinski upravljalnik MELICONI omogoča le funkcije, ki so trenutno na voljo na njegovi tipkovnici, če so na voljo tudi na originalnem daljinskem upravljalniku.

Če nekatere GLAVNE funkcije niso na voljo, verjetno uporabljate napačno kodo. Poiščite in nastavite ustrežnejšo kodo, kot je opisano v poglavju AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA.

Včasih nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika niso neposredno prisotne na tipkovnici daljinskega upravljalnika MELICONI.

Če jih želite omogočiti, uporabite postopek, opisan v poglavju GUMBI IN FUNKCIJE.

#### • **KAKO PREVERITI, ALI DALJINSKI UPRAVLJALNIK ODDAJA INFRARDEČE SIGNALE**

Človeško oko ne more zaznati infrardečih signalov; uporabite kamero (tudi kamero mobilnega telefona). Usmerite infrardečo LED diodo pred daljinskim upravljalnikom (ne LED diode zgoraj) in pritisnite ter držite gumb **ON/OFF**  na daljinskem upravljalniku.

Če vidite skozi kamero, LED lučka s kratkimi belimi/svetlo modrimi utripi pomeni, da daljinski upravljalnik deluje in oddaja infrardeče signale.

## POMOČ

web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**POMEMBNO!** Za tehnično pomoč je nujno navesti ZNAMKO in MODEL naprave, ki jo želite upravljati, ter ime daljinskega upravljalnika MELICONI, ki ga uporabljate.

**GARANCIJA: 2 leti** Vedno shranite račun kot dokazilo o veljavnosti garancije za izdelek. Garancija preneha veljati, če je izdelek spremenjen ali nepravilno uporabljen.

## ODSTRANJEVANJE PROIZVODA

Simbol prečrtanega koša, prikazan na opremi, označuje, da je treba izdelek ob koncu njegove življenjske dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov. Uporabnik mora zato opremo po koncu življenjske dobe oddati v ustrezne centre za ločeno zbiranje električnih in elektronskih odpadkov ali pa jo ob nakupu nove enakovredne opreme vrniti prodajalcu. Ustrezno ločeno zbiranje za kasnejši zagon razgrajene opreme za recikliranje, obdelavo in okolju primerno odstranjevanje pomaga preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je oprema izdelana.



**POZOR:** Baterij ne smete razstavljati, metati v ogenj ali razpršiti v okolje. Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo okolju in zdravju. Simbol za smeti označuje, da je treba baterije zavreči v skladu z veljavnimi predpisi; pozanimajte se o metodah zbiranja rabljenih baterij in akumulatorjev, ki veljajo v vaši državi.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)

