

# GumBody®

U N I V E R S A L 4

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande MELICONI.

Cette télécommande a été conçue pour regrouper les fonctions de quatre télécommandes d'appareils différents (**TELEVISEUR, MAGNETOSCOPE, RECEPTEUR SATELLITE et LECTEUR DVD**). Grâce à la capacité de sa mémoire et à ses fonctionnalités, elle est donc idéale pour remplacer les télécommandes perdues, hors d'usages ou cassées.

Sa forme ergonomique associée à la matière agréable du boîtier favorisent la prise en main, de plus, elle est équipée de touches souples, surdimensionnées et bien dégagées qui procurent un plus grand confort d'utilisation.

**Son boîtier en matière antichoc amorti les chutes et la protège.**

**Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice et de la conserver avec le livret des codes. Ils peuvent vous être utiles ultérieurement.**

## Touches, symboles des fonctions :

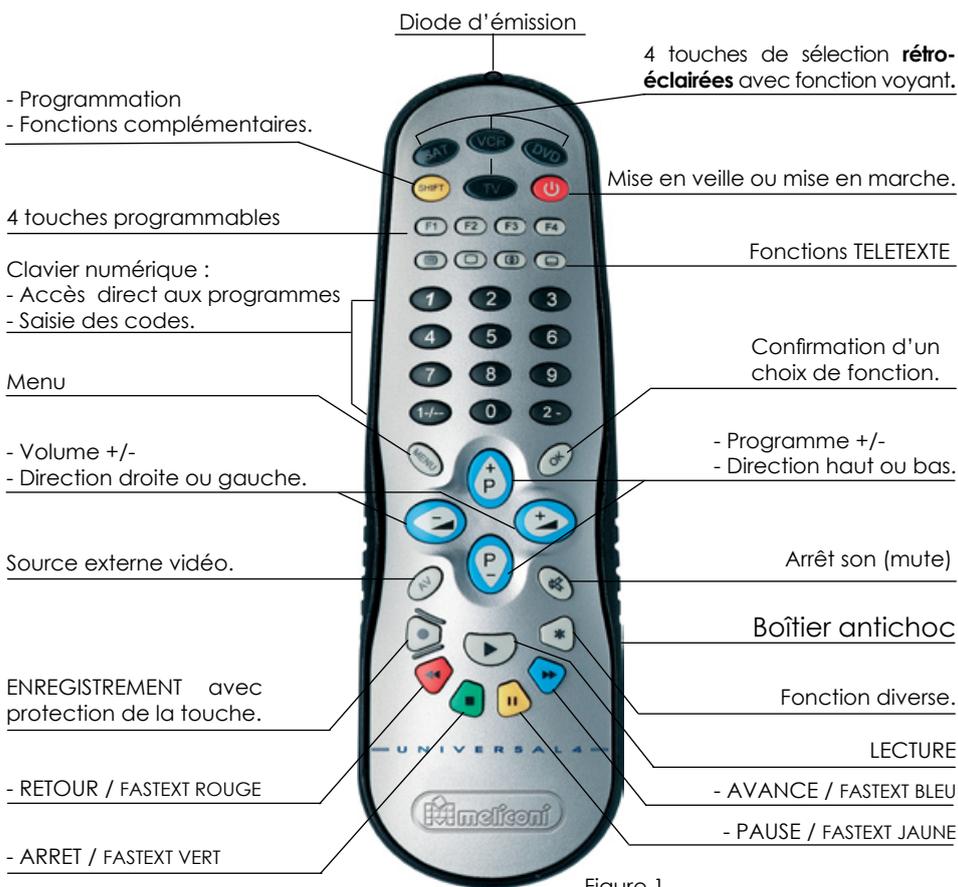


Figure 2



## Mise en place des piles :

**Soulevez** la trappe située à l'arrière de la télécommande.

**Insérez** 2 piles 1,5 V neuves de type R03/AAA. Attention, respectez la polarité qui figure en relief au fond du boîtier, le détrompeur correspond au pôle +.

**Refermez** la trappe.

*Piles non fournies alcalines recommandées.*

Détrompeur



Figure 3

## Programmation de la télécommande voir chapitre A, B ou C.



La programmation du code se fait en **appuyant** préalablement sur la touche de sélection de chaque appareil : **TV** (téléviseur), **VCR** (magnétoscope), **SAT** (récepteur satellite), **DVD** (lecteur DVD). Ces touches sont rétro-éclairées, elles assurent donc le rôle de voyant. A chaque appui sur une touche de fonction, le voyant clignote et informe l'utilisateur de l'appareil sélectionné.

# A

## RECHERCHE PAR CODE MARQUE

### ETAPE 1

### ETAPE 2 :

Recherche du code marque



**Allumez** l'appareil.

**Recherchez** dans le livret des codes la **marque de l'appareil**, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, **notez** le **code** qui se trouve sur la même ligne.

*Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.*

Exemple **APPAREIL :**

**THOMSON**

**011**

### ETAPE 3 :

Sélection de l'appareil



### ETAPE 4 :

Ouverture de la mémoire



**Appuyez** sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.

**Appuyez simultanément** sur les touches **SHIFT** puis  et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

### ETAPE 5 :

Saisie du code marque



**Saisissez** dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**.

**Observez le voyant**, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 6.

*Si le voyant ne clignote pas cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.*

**Vérifiez** le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 4.

### ETAPE 6 :

Lancement de la recherche du code de l'appareil



Validation du code



**Dirigez** la télécommande vers l'appareil.

**Appuyez** et **relâchez** la touche  de manière **lente** et **répétitive**, jusqu'à ce que l'appareil **s'éteigne**. Chaque appui sur la touche  vous permet de tester les codes un par un.

Dès que l'appareil **s'éteint**, **appuyez** et **relâchez** la touche **SHIFT** afin de **valider le code**.

**3 clignotements** du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérification des fonctions



**Vérifiez** les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

*Si elles ne correspondent pas ou ne commandent pas l'appareil, recommencez la procédure à partir de l'ETAPE 4, pour tester les autres codes présents dans la mémoire.*

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

*Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre C.*

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre D.

*Facultatif* : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre E.

# B

## SAISIE DIRECTE D'UN CODE

### ETAPE 1

#### ETAPE 2 :

Recherche du code de l'appareil



Allumez l'appareil.

Recherchez dans le livret des codes la **marque de l'appareil**, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **premier code de la liste qui se trouve sous la marque**.

*Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.*

Exemple **APPAREIL :**

**PHILIPS**

**001**

Premier code de la liste : 126 304 307 309...

### ETAPE 3 :

Sélection de l'appareil



Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.

### ETAPE 4 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez **simultanément** sur les touches **SHIFT** puis  et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

**Saisissez** dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**.

Observez le **voyant**, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

**Vérifiez** le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 4.

### ETAPE 5 :

Saisie du code de l'appareil



Dirigez la télécommande vers l'appareil.

**Vérifiez** les fonctions, si elles correspondent, **la télécommande est opérationnelle**.

Si les fonctions **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'appareil, après **vérification** du code **essayez** un à un les autres codes de la liste afin de trouver le bon code, **reprenez** pour chaque code la procédure à partir de l'ETAPE 3.

*Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre C.*

Vérification des fonctions



Notez le **code mémorisé** sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

*Facultatif* : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre E.

# C

## RECHERCHE GLOBALE

Si l'appareil ne réagit pas aux programmations précédentes, essayez cette procédure qui va rechercher un code correspondant à celui-ci, même si la marque ne figure pas dans le livret des codes.

### ETAPE 1

Allumez l'appareil.

#### ETAPE 2 :


Sélection de l'appareil



Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.

### ETAPE 3 :

Ouverture de la mémoire



### ETAPE 4 :

Saisie du code global



### ETAPE 5 :

Lancement de la recherche du code de l'appareil



Validation du code



Vérification des fonctions



**Appuyez simultanément** sur les touches **SHIFT** puis **⏻** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

**Saisissez** dans les **15 secondes** le code **0 0 0**.

**Observez le voyant**, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 5.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

**Recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3.

**Dirigez** la télécommande vers l'appareil.

**Appuyez et relâchez** la touche **⏻** de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que l'appareil **s'éteigne**. Chaque appui sur la touche **⏻** vous permet de tester les codes un par un.

Dès que l'appareil **s'éteint**, **appuyez et relâchez** la touche **SHIFT** afin de **valider le code**.

**3 clignotements** du voyant indiquent que le code est mémorisé.

**Vérifiez** les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'appareil, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3, pour tester les autres codes.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**. **Recommencez** une deuxième fois la procédure à partir de l'ETAPE 3 pour être certain d'avoir testé tous les codes présents dans la mémoire.

*Si vous n'obtenez pas de résultats, suivez les conseils du chapitre G.*

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre D.

*Facultatif* : Pour utiliser les fonctions complémentaires, suivez les instructions du chapitre E.

## D

## IDENTIFICATION D'UN CODE

Cette procédure permet de connaître le code mémorisé sur chaque touche de sélection. Chaque code comporte **3 chiffres**.

Le nombre de clignotements du voyant correspond à **1 chiffre**.

Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.


### ETAPE 1 :

Sélection de l'appareil



### ETAPE 2 :

Ouverture de la mémoire



### ETAPE 3 :

Lancement de l'identification et de l'affichage du code



**Appuyez** sur la touche de sélection correspondant à l'appareil.

**Appuyez simultanément** sur les touches **SHIFT** puis **⏻** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

**Appuyez** dans les **15 secondes** sur la touche **1/--** et **relâchez-la**.



# F

## TOUCHES PROGRAMMABLES

Cette procédure est identique pour toutes les touches de sélection.

Il est possible de personnaliser la télécommande et de disposer de **4 fonctions** complémentaires sur les touches F1 - F2 - F3 - F4.

Selon le code mémorisé ces touches peuvent déjà comporter des fonctions. Cependant elles peuvent être affectées à d'autres fonctions complémentaires.

**Recherchez** dans les tableaux du livret des codes le code mémorisé et **repérez** la fonction complémentaire à affecter ainsi que le numéro qui se trouve au dessous car seule les fonctions complémentaires ayant un numéro peuvent être affectées sur une touche programmable.

Exemple de fonction : **Exp Bot**, affectée à une touche programmable.

### ETAPE 1 :

Sélection de l'appareil




**Appuyez** sur la touche de sélection correspondant à l'appareil.

### ETAPE 2 :

Saisie de la fonction complémentaire

**Appuyez** sur la touche **SHIFT** et **maintenez-la appuyée** durant cette procédure.

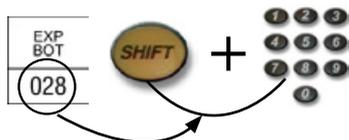

**Saisissez** le numéro qui se trouve au dessous de la fonction recherchée.

Choix de la touche



**Appuyez** sur une touche programmable à affecter et **observez le voyant** :

**3 clignotements** confirment que la touche est affectée.

**Relâchez** les touches **SHIFT** et celle affectée.

**Si le voyant ne clignote pas recommencez** la procédure .

Vérification de la touche

La fonction est **permanente**, elle est **transmise** à l'appareil en **appuyant** sur la touche que vous venez d'affecter

# G

## QUESTIONS - CONSEILS

• *Utilisation de la télécommande ?*

**Consultez préalablement la notice de chaque appareil pour connaître l'existence et la fonction de chaque touche.** Chaque appui sur une touche est signalé par un clignotement du voyant, pour celles qui ne comportent pas de fonctions, le voyant ne clignote pas. Les principaux symboles des fonctions sont indiqués sur la figure 1.

• *Vous souhaitez commander un autre appareil ?*

Faites une programmation des chapitres **A**, **B** ou **C**, le nouveau code ainsi mémorisé remplace le précédent.

• Si après avoir suivi les conseils de programmations vous n'obtenez pas de résultats, contactez le SERVICE ASSISTANCE CONSOMMATEURS **MELICONI France**.

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Téléphone : **N° Indigo 0 825 099 085**

0,15 € T.T.C. / mn

Internet : **www.meliconi.fr**

E-mail : **telecommande@meliconi.fr**

• Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : Marque et Modèle de chaque appareil ainsi que la référence de sa télécommande d'origine.

Exemple :

MARQUE	TYPE	MODELE	REF. TLC D'ORIGINE	CODE
PHILIPS	TV	28ML8976	RC 6411	?

• Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ?  
Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon essayez les autres codes pour cela, suivez les conseils de programmations des chapitres **A**, **B** ou **C**).

• Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ?  
Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées, le détrompeur évite l'inversion de polarité, figures 2 et 3.

#### Indicateur d'usure des piles / Remplacement des piles

• Quand vous appuyez sur une touche, le voyant clignote rapidement ?  
Cela indique que les piles sont usées, veuillez les remplacer au plus tôt.

• Quand vous appuyez sur une touche, le voyant ne clignote pas ?

En effet, lorsque la tension des piles descend au dessous d'un certain seuil, le micro processeur de la télécommande bloque son fonctionnement afin de sauvegarder les codes mémorisés. Cet état de fait prévient l'utilisateur de la nécessité de remplacer les piles.

• La sauvegarde des codes mémorisés est assurée durant 5 minutes sans piles.

• Remplacez les piles une fois par an environ, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.

• Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou différents type de piles (salines, alcalines ou rechargeables Nickel Cadmium).

• Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.

• En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 2 ans, la télécommande doit nous être retournée accompagnée de la facture d'achat ou du ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France. La garantie légale s'applique dans tous les cas et sans conditions.

## H

## CARACTERISTIQUES

Compatible avec 4 appareils  
TV, VCR, SAT et DVD.

Alimentation : 3V  
2 piles 1,5V de type R03/AAA  
Alcalines recommandées.  
Autonomie 1 an environ.

Sauvegarde des codes mémorisés,  
sans piles : 5 min.

Transmission par diode infrarouge  
Grand angle et forte puissance.

Portée 10 m sans obstacle,  
selon la sensibilité du récepteur.

41 touches de fonctions souples  
dont 4 touches de sélection rétro-éclairées.

Façade en ABS.

Boîtier polyuréthane antichoc d'une  
épaisseur de 6 mm.

Technologie CMS (Composants de surface).

Micro processeur de 32Ko (OTP).

Dimensions en mm : 215 x 65 x 30

Poids net (sans les piles) : 150 gr

Conforme à la norme CE.

Les informations et caractéristiques qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ces produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.