



meliconi®

Facile TV+ / PJN21048 / PJN240029

Obrigado por escolher um telecomando Meliconi.

Antes de começar a utilizar o produto, leia atenta e completamente este manual e os avisos de segurança

O comando Facile TV+ é capaz de controlar uma televisão.

Sua forma ergonômica e corpo de borracha macia incentivam a aderência e protegem contra choques e quedas.

Através da função LEARN é possível adquirir e memorizar sinais infravermelhos de outros comandos e combiná-los à vontade com uma ou mais teclas.

O comando foi projetado para ser conectado ao PC / TABLET / SMARTPHONE através do cabo áudio Meliconi, (**NÃO** fornecido no pacote) para baixar as informações mais atualizadas para a sua ativação.

O comando MELICONI reproduz sinais infravermelhos correspondentes ao original; as funções que operam em radiofrequência (por exemplo, comandos de voz e ponteiros) não são suportadas.

Este comando possui uma memória permanente, ele não perde suas configurações mesmo que permaneça sem baterias.

AVISOS DE SEGURANÇA

Antes de utilizar o produto, recomenda-se a leitura dos avisos de segurança incluídos na embalagem e disponíveis na seguinte hiperligação:
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




INSERINDO AS BATERIAS

O comando requer 2 novas baterias alcalinas AAA/LR03 de 1,5V não fornecidas na embalagem. Insira-os respeitando a polaridade correta, como mostrado na figura.

NÃO use baterias recarregáveis.

TESTE DE BATERIAS: Manter pressionada a tecla **5** e verifique se o LED permanece aceso continuamente até que a tecla seja liberada. Se a luz piscar ou permanecer apagada, as baterias usadas não estão suficientemente carregadas, substitua-as.

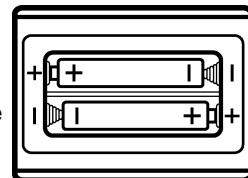

Recomenda-se não deixar as pilhas gastas inseridas, elas podem liberar líquido e danificar o comando

ATIVAÇÃO DO COMANDO

Antes de usar o comando, para cada dispositivo a ser controlado, é **essencial** definir um **código específico** associado a ele. Identificar o código específico e configurar no comando usando um dos seguintes modos:

SMARTPHONE
TABLET - WEB

PESQUISA
MANUAL

SMARTPHONE - TABLET - WEB



Use o código QR ao lado ou conecte-se à página www.cme.it e siga as instruções.

Depois de identificar o código específico associado ao dispositivo a ser controlado, configure-o no comando, conforme descrito no capítulo INSERÇÃO DIRETA DO CÓDIGO.



PESQUISA MANUAL

ATENÇÃO: a pesquisa do código adequado pode durar até 5 minutos.

- Fique na frente do aparelho a ser controlado e verifique se ele está ligado (não no modo de espera). Se necessário, ligue-o usando o comando original (se funcionar) ou usando os botões do próprio dispositivo. (às vezes na TV são colocadas no lado ou acima).
- No comando MELICONI, manter pressionada a tecla  até que o LED no comando acenda; liberação.
- Apontando o comando em direção ao aparelho MANTER PRESSIONADA a tecla **ON/OFF**  e espere (até 5 minutos) até que o aparelho se desligue ou que um menu de desligamento é exibido.
- **PAGUE A ATENÇÃO**, quando o aparelho desligar, soltar a tecla **IMEDIATAMENTE**.
- Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.




VERIFICAÇÃO

Verifique se o comando MELICONI pode controlar o seu aparelho nas funções principais; se não, **REPETE** o procedimento.

NOTA: Quando a lista de códigos a serem pesquisados é concluída, o comando sai da busca e o LED permanece desligado. Se não forem obtidos resultados, tente usar o procedimento descrito no capítulo SMARTPHONE - TABLET - WEB ou entre em contato com a ASSISTÊNCIA.

INSERÇÃO DIRETA DO CÓDIGO

(a ser executada apenas se o **código específico** de configuração for conhecido)

- No comando MELICONI, manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
- Imediatamente digite o código específico previamente identificado.
- Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.



Se o comando **NÃO** realizar os três flashes finais, a configuração **NÃO** foi bem sucedida; repita o procedimento.



Se o resultado ainda for negativo, significa que o código que você deseja configurar não está presente no comando. Entre em contato com a ASSISTÊNCIA.

TECLAS E FUNÇÕES

As funções das teclas no comando MELICONI só estão disponíveis se o dispositivo original estiver equipado com o mesmo. Às vezes, algumas funções do comando original não estão diretamente presentes no teclado do comando MELICONI.

Para tê-los disponíveis, conecte-se à página www.cme.it e use a ferramenta ATIVAÇÃO DO COMANDO e continue até ver a tabela de correspondência teclas entre o comando original e o comando MELICONI.



Se as funções que você deseja reproduzir for combinada com um número na cor **laranja**, opere da seguinte maneira:

1. No comando MELICONI manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
2. Digite o código **0707**.
3. Enquanto o LED permanece aceso, disque o número previamente identificado correspondente à função a ser reproduzida.
4. Enquanto o LED estiver piscando, para coincidir com a função obtida para uma tecla no comando MELICONI, dentro de 30 segundos, pressione a tecla desejada.
5. Repita o procedimento do ponto 3 para cada função que deseja adicionar ao comando MELICONI
6. Para finalizar o procedimento, manter pressionada a tecla  e aguarde três flashes do LED para indicar que o armazenamento foi concluído; solte a tecla (a tecla usada perderá a função original que pode ser recuperada, configurando novamente o código de ativação).




APAGANDO FUNÇÃO POR TECLA ÚNICA


Se você quiser excluir a função combinada com uma única tecla, operam da seguinte maneira:

1. No comando MELICONI manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
2. Digite o código **0707**
3. Enquanto o LED permanece aceso, digite o código **1600**.
4. Enquanto o LED estiver piscando, dentro de 30 segundos, pressione a tecla a ser excluída
5. Repita o procedimento do ponto 3 para cada função que deseja excluída ao comando MELICONI
6. Para finalizar o procedimento, manter pressionada a tecla  e aguarde três flashes do LED para indicar que o armazenamento foi concluído; solte a tecla (para recuperar a função original, configurar novamente o código de ativação).

VISUALIZAÇÃO DO CÓDIGO EM USO

Para uma possível ativação futura do comando, é aconselhável extrair e anotar o código em uso; operam da seguinte maneira:

- No comando MELICONI, manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
- Digite o código **0010**.
- Após uma pausa de alguns segundos, o LED produz quatro séries de flashes espaçados correspondentes ao código a ser extraído. Conte o número de flashes, cada conjunto de flashes corresponde a um dígito no código. Dez flashes correspondem ao dígito zero "0".
(**exemplo** código obtido = **1701**)
- Tome nota do código extraído pode servir no futuro.

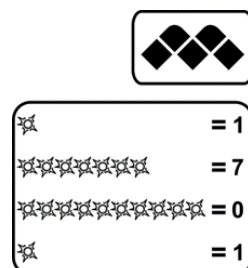


MODO INFANTIL

Ao ativar o **MODO INFANTIL**, o controle remoto permite apenas as funções principais:

 **NÚMEROS V+ V- P+ P- EXIT** 

Todas as outras funções são bloqueadas.


- No comando MELICONI, manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
- Digite o código **0123**.
- Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.

Para restaurar todas as funções originais, reiniciar o código **0123** no controle remoto Meliconi.

CONFIGURAÇÃO VIA CABO ÁUDIO

Conecte o comando MELICONI a um computador (tablet / smartphone) pessoal com acesso à Internet utilizando o cabo de áudio apropriado (**NÃO** incluído no pacote), como mostrado na figura. Operam da seguinte maneira:


- Verificar que o comando esteja equipado com baterias carregadas.
- Conecte a extremidade plana do cabo ao conector de três pinos no compartimento da bateria.
- Conecte a ficha a outra extremidade do cabo à saída de áudio / auscultadores do PC. (tomada jack verde).
- No site www.cme.it use a ferramenta ATIVAÇÃO DO COMANDO e siga as instruções.ni.

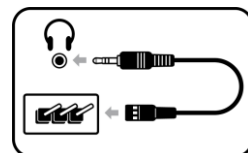

RESET DO COMANDO

Se necessário, é possível reinicializar **completamente** o comando e retorná-lo às condições iniciais.

ATENÇÃO: **todas** as configurações feitas pelo usuário serão perdidas. Operam da seguinte maneira:

- No comando MELICONI, manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.
- Digite o código **0279**.
- Três flashes finais de LED indicam que a operação foi concluída com sucesso.

FUNÇÃO LEARN

O comando está equipado com a capacidade de aprendizado, por isso é capaz de adquirir e memorizar os sinais provenientes de outros comandos infravermelhos. Esse recurso é particularmente útil em vários casos.

- Para adicionar ou alterar uma função combinada a uma tecla no comando MELICONI.


Após ter ativado o comando e verificado que ele está funcionando corretamente, pode ser necessário adicionar ou substituir uma função em uma tecla no comando MELICONI com outra função mais útil ou usada com mais frequência.

- Atribuir algumas funções a algumas teclas para controlar outros dispositivos (exemplo: volume +/- SOUNDBAR).

- Adquirir o teclado de um comando original quando um código de ativação adequado não for encontrado.

Se nenhum código no comando MELICONI for capaz de comandar o dispositivo corretamente podem capturar e atribuir às várias teclas as funções desejadas do comando original.

O comando capaz de aprender até um máximo de **63** sinais provenientes de vários comandos originais e combiná-los à vontade com as teclas desejadas.

Os sinais podem ser adquiridos em todas as teclas do comando MELICONI, exceto a tecla  e as teclas de seleção de uso; obviamente as funções padrão serão perdidas, para recuperá-las configurar novamente o código de ativação.

A operação de aprendizado pode ser repetido muitas vezes, além disso, os sinais capturados são mantidos na memória mesmo com as baterias descarregadas ou removidas.

• POSICIONAMENTO CORRETO DOS COMANDOS

• Verifique se as baterias dos dois comandos (original e MELICONI) estão perfeitamente carregadas. Utilizando baterias que não estejam suficientemente carregadas, o procedimento de aquisição de sinal pode falhar ou ser difícil.


• Coloque o comando original à frente do comando MELICONI, para que as áreas que emitem sinais de infravermelhos estejam à frente de uma distância de cerca de 2 cm.

• No comando MELICONI, manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação

• Digite o código **0303**

• Dentro de 30 segundos, pressione e segure um dos botões no comando original; o LED do comando MELICONI deve começar a piscar, se este não for o caso, os comandos devem ser abordados.

• Neste ponto, aumentar gradualmente a distância dos comandos, tomando cuidado para não perder o alinhamento, até o ponto em que o LED pare de piscar; agora aproxime metade da distância e manter essa posição até o final do procedimento.

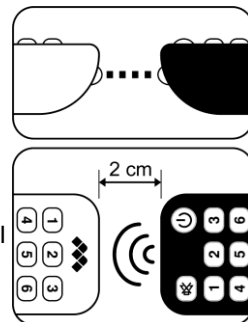

• AQUISIÇÃO DO SINAL

1. No comando MELICONI manter pressionada a tecla  até que o LED acenda; liberação.


2. Digite o código **0404**.

3. Enquanto o LED permanece aceso, pressione a tecla do comando original a ser capturado e manter pressionado até o LED apagar; liberação.

ATENÇÃO: Se, depois de soltar a tecla, o LED voltar a acender, pressione o mesmo botão novamente até que o LED se apague novamente.

4. Enquanto o LED estiver piscando, pressione por um instante a tecla no qual você deseja associar o sinal a ser capturado.

5. Para capturar outros sinais a serem combinados com outras teclas, repetição o procedimento do ponto 3.

6. Para finalizar o procedimento, manter pressionada a tecla  e aguarde três flashes do LED para indicar que o armazenamento foi concluído; solte a tecla.


Atingido o número máximo de gravações disponíveis, a memória dedicada fica saturada, impedindo o uso posterior.

Para liberar memória, use um dos seguintes procedimentos em relação aos dados que você deseja excluir:

- APAGANDO FUNÇÃO POR TECLA ÚNICA
- INSERÇÃO DIRETA DO CÓDIGO
- RESET DO COMANDO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (F.A.Q.)

ATENÇÃO!

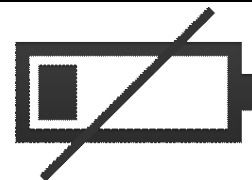

A maioria dos problemas é causada pelo uso de baterias com carga insuficiente.
Recomendamos verificar e substituí-las conforme mostrado no capítulo INSERINDO AS BATERIAS.


• SE O COMANDO É NOVO E NÃO FAZ O TRABALHO

É possível que o código definido no comando não seja adequado para controlar o aparelho desejado. Verifique se você executou com precisão as informações no manual; no caso, repita cuidadosamente todas as etapas descritas acima.

Consulte www.cme.it para identificar o código específico associado ao aparelho ou entre em contato com a ASSISTÊNCIA.

• SE O COMANDO NÃO PUDER MAIS CONTROLAR O APARELHO

Desconecte o aparelho da tomada elétrica e deixe-o sem energia por alguns minutos; ligue o aparelho novamente.

Remova as baterias do comando, pressione a tecla **ON/OFF**  duas vezes e insira as baterias **NOVAS**.

Certifique-se também de que o comando esteja apontado para o aparelho sem nenhum obstáculo entre eles.

Se necessário, tente executar o **RESET DO COMANDO** e realize uma nova ativação.

• SE ALGUMAS FUNÇÕES NÃO FOREM DISPONÍVEIS NO COMANDO

Normalmente, o comando MELICONI disponibiliza apenas as funções mostradas em seu teclado, desde que também estejam presentes no comando original.

Se algumas das funções **PRINCIPAIS** não estiverem disponíveis, provavelmente está usando um código impreciso. Identifique e defina um código mais adequado, conforme indicado no capítulo **ATIVACÃO DO COMANDO**.


Às vezes, algumas funções do comando original não estão diretamente presentes no teclado do comando MELICONI.

Para disponibilizá-las, opere conforme descrito no capítulo **TECLAS E FUNÇÕES**.

• COMO VERIFICAR SE O COMANDO ENVIA SINAIS INFRAVERMELHOS

O olho humano não é capaz de detectar sinais infravermelhos; use uma câmera (mesmo a do celular).

Enquadre o LED **infravermelho** localizado na frente do comando (não o LED vermelho acima) e manter pressionada a tecla **ON/OFF**

 no comando. Se através da câmera você ver o LED aceso com flashes brancos / azuis claros curtos, significa que o comando funciona e emite infravermelho.

ASSISTÊNCIA

web: www.cme.it

e-mail: telecomandi@meliconi.com

ATTENZIONE! Para obter assistência técnica, é essencial indicar a MARCA e o MODELO do aparelho a ser controlado e o nome do comando MELICONI está usando.

GARANTIA: 2 anni Recomenda-se manter o recibo de compra para fazer valer a garantia. A garantia é anulada se o produto for adulterado ou usado indevidamente.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

O símbolo de lixeira cruzada no aparelho indica que o produto no final de sua vida útil deve ser coletado separadamente de outros resíduos. O usuário deve, portanto, conferir o equipamento ao final de sua vida útil aos centros de coleta adequados para resíduos elétricos e eletrônicos, ou devolvê-lo ao revendedor quando um novo tipo equivalente de equipamento for adquirido. A coleta seletiva adequada para o posterior arranque do equipamento fora de uso para reciclagem, tratamento e descarte ambiental compatível ajuda a evitar possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais dos quais o equipamento é composto.



CUIDADO: As baterias não devem ser desmontadas, lançadas ao fogo ou liberadas no meio ambiente. O uso inadequado pode causar danos ao meio ambiente e à saúde. O símbolo de lixeira cruzada indica que as baterias devem ser descartadas de acordo com os regulamentos atuais; informe-se sobre a coleta de baterias e acumuladores usados em vigor no seu país.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

