68x162 MM

meliconi®

AC50 / PJN240084

Telecomando universale per condizionatori

IT Istruzioni d'uso e codici

1

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Leggere le istruzioni e le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il prodotto e conservarle per futuro riferimento
- In caso di cessione del prodotto a terzi allegare sempre questo manuale e le avvertenze di sicurezza;
- Il prodotto contiene parti piccole che potrebbero staccarsi ed essere ingerite (pericolo di soffocamento), tenere lontano da bambini o animali domestici;
- In caso di ingestione accidentale rivolgersi immediatamente ad un Medico/Pronto Soccorso per la rimozione;
- Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessive, quali irraggiamento solare diretto, fuoco o simili;
- Tenere lontano dall'acqua e dai liquidi in genere. Non immergere mai in acqua o liquidi;
- Non tentare mai di asciugare il telecomando riscaldandolo (per es. con asciugacapelli, forno, forno a microonde);
- Per evitare scosse elettriche, non manomettere o tentare di aprire l'apparecchio.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato;
- Nel caso sia necessario smaltire il prodotto, oppure a fine vita, riferirsi al paragrafo "SMALTIMENTO DEL PRODOTTO" di questo manuale.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio.
- Se la batteria dovesse perdere liquido, rimuoverlo senza toccarlo direttamente con le mani (irritante e corrosivo)
- Non aprire il prodotto
- Per qualsiasi riparazione rivolgersi ad un centro qualificato
- Utilizzare solo batterie che corrispondono al tipo specificato
- Inserire le batterie prestando attenzione alla corretta polarità

2

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare il presente libretto per future consultazioni

Il telecomando AC50/PJN240084 è in grado di comandare un climatizzatore domestico nelle sue principali funzioni.

NOTA: NON COMPATIBILE CON APPARATI CANALIZZATI, DA INCASSO O PORTATILI; e neppure con i seguenti modelli: Aermec Climadriver, Argo Xfetto, Airwell Electra RC-4 ed alcuni modelli delle linee Pinguino De Longhi e Fer - Ferroli.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza poste all'inizio di questo manuale prima di utilizzare il prodotto

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5V, non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.

NON usare batterie **ricaricabili**.

SOSTITUZIONE BATTERIE: Le batterie devono essere sostituite quando sul display LCD simboli e caratteri appaiono poco visibili, oppure quando la portata di funzionamento del telecomando si riduce.

IMPORTANTE! Se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo rimuovere le batterie. Anche se le batterie vengono rimosse il telecomando mantiene in memoria l'impostazione iniziale.

Una volta reinserite le batterie è sufficiente regolare l'ora sul display (consultare il paragrafo regolazione dell'orologio).

Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO

Il telecomando è dotato di orologio, per la regolazione operare nel seguente modo:

A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto **[SET]** e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto **[MODE]**, a questo punto l'indicazione delle ore inizia a lampeggiare.

3

B) Agendo sui tasti **TEMP** [▲] e [▼] impostare l'ora in formato AM/ PM (per velocizzare lo scorrimento tenere premuti i tasti).

C) Premere nuovamente il tasto **[SET]** per poter regolare i minuti.

D) Agire ora sui tasti **TEMP** [▲] e [▼] per impostare i minuti.

E) Premere nuovamente il tasto **[SET]** per confermare e uscire dalla modalità regolazione dell'orologio.

ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO

Prima di utilizzare il telecomando è indispensabile effettuare l'impostazione di uno specifico codice abbinato al climatizzatore che si desidera comandare.

Per individuare il codice specifico e impostarlo nel telecomando si consiglia di utilizzare nell'ordine una delle seguenti modalità:

1) RICERCA AUTOMATICA GLOBALE
2) RICERCA MANUALE GLOBALE
3) RICERCA AUTOMATICA PER MARCA
4) RICERCA MANUALE PER MARCA

1 - Ricerca automatica globale

A) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

B) Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere e tenere premuto il tasto [SET] per circa 8 secondi; sul display lampeggiano 4 trattini. Tenere sempre premuto il tasto [SET]

PRESTARE ATTENZIONE: appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto SET per fermare la ricerca; la durata di questa ricerca può richiedere fino a 10 minuti.

ATTENZIONE: con questo tipo di ricerca non viene visualizzato il codice sul display.

C) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, riferirsi al capitolo **RICERCA MANUALE GLOBALE**

2 - Ricerca manuale globale

A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto **[SET]** e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto ON/OFF [⏻]; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia.

B) Utilizzando i tasti **TEMP** [▲] e [▼] scorrere i codici sul display fino a posizionarsi sull'ultimo codice (4999) e premere il tasto [SET].

4

C) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

D) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto **[SET]** e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto ON/OFF [⏻]; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia.

E) Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere il tasto **TEMP** [▲] lentamente e ripetutamente per scorrere i codici uno ad uno fino a quando il climatizzatore si accende; a quel punto premere il tasto **[SET]** per fermare la ricerca. L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.

F) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto **C)** per continuare la ricerca.

3 - Ricerca automatica per marca

TASTO	MARCHE
MODE	GREE / HUALING / MI / HISENSE / SKYWORTH
FAN	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⏲	HITACHI / PANASONIC
⏲	SANYO / SHARP / HAIER / MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX / FRESTECH / YAIR
F. COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
F. HEAT	CHIGO / TCL / KELON

A) Riferendosi alla tabella sopra individuare la marca del climatizzatore che si desidera comandare e annotare il tasto corrispondente. Se la marca non è presente nella tabella riferirsi al capitolo **RICERCA MANUALE PER MARCA.**

B) Posizionarsi davanti al climatizzatore e assicurarsi che sia in spento (STAND-BY).

C) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio PREMERE e TENERE PREMUTO il tasto precedentemente individuato abbinato alla marca dell'apparato. (esempio marca HISENSE = tasto MODE)

D) PRESTARE ATTENZIONE, appena il climatizzatore si accende rilasciare **SUBITO** il tasto per fermare la ricerca.

E) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, riferirsi al capitolo **RICERCA MANUALE GLOBALE**

5

AVVERTENZA

Quando il climatizzatore si accende, se non si è intervenuti rapidamente per fermare la ricerca, è possibile che il telecomando sia già passato ai successivi codici e pertanto non è più in grado di comandare l'apparato. Per arrestare sui codici tenere premuto il tasto **[SET]** e premere per un istante il tasto ON/OFF [⏻]; rilasciare i tasti. Tramite il tasto **TEMP** [▲] e **TEMP** [▼] posizionarsi sul codice precedente e premere il tasto **[SET]**. Verificarne il funzionamento.

6

4 - Ricerca manuale per marca

A) Cercare nella **TABELLA GLOBALE CODICI MARCHE**, posta all'inizio del libretto, la MARCA del climatizzatore che si desidera comandare e annotare i corrispondenti codici ad essa abbinati; se la marca non dovesse essere presente riferirsi al capitolo **RICERCA AUTOMATICA GLOBALE.**

B) **ATTENZIONE!** Nella tabella i gruppi di codici in sequenza, vengono racchiusi tra parentesi (quadre); pertanto i codici da provare sono tutti quelli compresi nell'intervallo indicato (esempio: [**1296-1299**] provare tutti i codici da 1296 fino a 1299).

C) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

D) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto **[SET]** e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto **ON/OFF** [⏻]. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia; rilasciare i tasti.

E) Utilizzando i tasti **TEMP** [▲] e [▼] scorrere i codici sul display fino a posizionarsi sul primo dei codici della MARCA precedentemente individuati. (per velocizzare lo scorrimento è possibile tenere premuti i tasti TEMP).

F) Premere per un istante il tasto [**SET**].

G) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio verificare se il codice in uso è in grado di comandare l'apparato nelle sue principali funzioni.

H) Se così non fosse ripetere la procedura dal punto C utilizzando il successivo codice indicato nella tabella. Se nessuno dei codici indicati per la MARCA è adatto a comandare il climatizzatore, riferirsi al capitolo **RICERCA AUTOMATICA GLOBALE**.

FUNZIONE TIMER

ATTENZIONE!

Le funzioni TIMER ON e TIMER OFF sono disponibili SOLO se il climatizzatore ne è predisposto.

È possibile impostare SOLO UNA delle funzioni TIMER, non entrambe. Assicurarsi di operare con il climatizzatore acceso. Predisporre sul telecomando le condizioni di funzionamento desiderate (temperatura, ventilazione ecc.).

IMPOSTAZIONE ACCENSIONE RITARDATA: Premere per un istante il tasto [TIMER ON], il climatizzatore si spegne e si imposta un ritardo di accensione di 1 ora. Per ottenere un ritardo maggiore agire nuovamente sul tasto [TIMER ON] fino a visualizzare sul display il ritardo desiderato. Per annullare l'impostazione premere il tasto ON/OFF [⏻].

IMPOSTAZIONE SPEGNIMENTO RITARDATO: Premendo il tasto [TIMER OFF] una o più volte, impostare sul display il ritardo desiderato (in ore) per lo spegnimento automatico del climatizzatore.

7

Per annullare l'impostazione premere il tasto ON/OFF [⏻].

PROTEZIONE DEL CODICE

Questa funzione consente di evitare che il codice di impostazione del telecomando venga accidentalmente cambiato. Per attivare la funzione operare nel seguente modo:

Premere e mantenere premuto il tasto **[SET]** e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto [⏲]; a questo punto sul display appare l'icona [🔒]. Per disattivare la protezione ripetere la procedura.

FUNZIONE SLEEP

Se il climatizzatore ne è predisposto, è possibile attivare la funzione **SLEEP**. Per attivare la funzione è sufficiente premere il pulsante **SLEEP** sul telecomando, l'accensione della relativa icona sul display ne conferma l'attivazione. Nel caso in cui il climatizzatore sia predisposto per questa funzione e sul display non si accende la relativa icona provare ad affinare la ricerca del codice riferendosi al paragrafo "**ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO**"

FUNZIONE ECO

Se il climatizzatore ne è predisposto, è possibile attivare la funzione **ECO**. Per attivare la funzione è sufficiente premere il pulsante **ECO** sul telecomando, l'accensione della relativa icona sul display ne conferma l'attivazione. Nel caso in cui il climatizzatore sia predisposto per questa funzione e sul display non si accende la relativa icona provare ad affinare la ricerca del codice riferendosi al paragrafo "**ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO**"

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

ATTENZIONE: Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o disperse nell'ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino, indica che le batterie devono essere smaltite secondo le norme vigenti; informarsi sulle modalità di raccolta delle batterie e accumulatori esausti in vigore nel proprio Paese.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo del materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

8

DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

Alcune funzioni presenti sul telecomando originale potrebbero NON essere disponibili nel telecomando MELICONI.

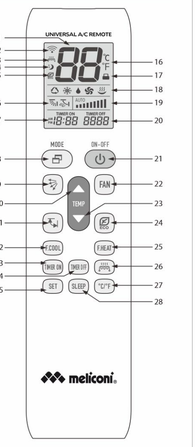

9

1) Temperatura IMPOSTATA
2) Trasmissione SEGNALE
3) Riscaldamento ausiliario
4) SLEEP
5) ECO
6) Flusso aria MANUALE / AUTOMATICO
7) ORA corrente / TIMER ON
8) Scelta modalità di funzionamento
9) Direzione flusso ARIA
10) Temperatura +
11) Flusso ARIA automatico
12) Raffreddamento rapido
13) Impostazione TIMER ON
14) Impostazione TIMER OFF
15) Tasto per l'impostazione SET
16) Temperatura Celsius / Fahrenheit
17) Protezione Codice
18) Modo d'USO
19) Velocità Ventilazione
20) Codice in uso / TIMER OFF
21) Tasto ON/OFF
22) Scelta velocità Ventilazione
23) Temperatura -
24) Tasto ECO
25) Riscaldamento rapido
26) Riscaldamento ausiliario
27) Selezione Temperatura Celsius / Fahrenheit
28) Tasto SLEEP

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ATTENZIONE!

Diversi malfunzionamenti sono causati dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.
Si raccomanda di verificare e sostituire come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE.**

SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE

Rimuovere le batterie, premere alcuni tasti e inserire batterie NUOVE. Impostare nuovamente il codice specifico abbinato all'apparato che si vuole comandare come descritto al capitolo ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO. Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

Riferirsi al capitolo DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI per ottenere la funzione desiderata.

Se non si riescono ad ottenere alcune PRINCIPALI funzioni, probabilmente si sta utilizzando un codice impreciso; individuare e impostare un codice più idoneo come precedentemente descritto.

ASSISTENZA

ATTENZIONE! Per ottenere assistenza tecnica è IMPRESCINDIBILE comunicare la MARCA e MODELLO dell'apparecchio che si intende comandare ed il modello del telecomando MELICONI si sta utilizzando.

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero **+39 02 66012766** oppure inviare una e-mail all'Indirizzo: telecomandi@meliconi.com

GARANZIA: 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade in caso di prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

CE

Meliconi SpA, Via Minghetti 10,
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com
email: telecomandi@meliconi.com

9

meliconi®

AC50 / PJN240084

Télécommande universelle pour climatiseurs

FR Mode d'emploi et codes

10

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les avertissements de sécurité et les instructions avant d'utiliser la télécommande, et conservez-les pour une future référence.
- Si la télécommande est transmise à un tiers, incluez toujours ce manuel et les avertissements de sécurité.
- Cette télécommande n'est pas un jouet, elle contient de petites pièces qui pourraient se détacher et être avalées (risque d'étouffement), gardez-la hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'ingestion accidentelle, contactez un médecin ou rendez-vous aux urgences immédiatement.
- N'exposez pas la télécommande à des sources de chaleur excessive, telles que la lumière directe du soleil, le feu ou similaires.
- Gardez-la à l'abri de l'eau et des liquides en général. Ne l'immergez jamais dans l'eau.
- Ne tentez jamais de sécher la télécommande en la chauffant (par exemple avec un sèche-cheveux, un four ou un micro-ondes).
- Pour éviter les chocs électriques, ne modifiez pas et n'essayez pas d'ouvrir la télécommande.
- N'utilisez pas une télécommande endommagée.
- Si la télécommande doit être éliminée, reportez-vous à la section "ÉLIMINATION DU PRODUIT" de ce manuel.
- Ne faites pas un usage incorrect du produit.
- Si le liquide des piles fuit, essuyez-le sans le toucher directement avec les mains (irritant et corrosif).
- Ne démontez pas la télécommande.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un centre qualifié.
- N'utilisez que des piles du type spécifié.
- Lors de l'installation des piles, veillez à ce que les polarités correspondent.

11

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conservez ce manuel pour de futures consultations

La télécommande **AC50/PJN240084** est capable de commander un climatiseur domestique dans ses principales fonctions.

NOTA : NON COMPATIBLE AVEC LES APPAREILS CENTRALISÉS, ENCASTRÉS OU PORTABLES ; ainsi qu'avec les modèles suivants : Aermec Climadriver, Argo Xfetto, Airwell Electra RC-4 et certains modèles des gammes Pinguino De Longhi et Fer - Ferroli.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les avertissements de sécurité avant d'utiliser la télécommande.

INSERTION DES PILES

La télécommande nécessite 2 piles alcalines AAA/LR03 de 1,5V, non fournies. Insérez-les en respectant la polarité indiquée sur l'image. **NE PAS** utiliser de piles rechargeables.

REMPLACEMENT DES PILES : Les piles doivent être remplacées lorsque les symboles et caractères sur l'afficheur LCD apparaissent faiblement, ou lorsque la portée de la télécommande est réduite.

IMPORTANT ! Si la télécommande n'est pas utilisée pendant de longues périodes*, retirez les piles. Même sans les piles, la télécommande conserve le réglage initial. Une fois les piles réinsérées, ajustez simplement l'heure sur l'afficheur LCD (voir la section sur le réglage de l'horloge).

Il est recommandé de ne pas laisser les piles usagées dans la télécommande; elles pourraient couler et endommager cette dernière.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

La télécommande est équipée d'une horloge, pour la régler, procédez comme suit :

A) Sur la télécommande MELICONI, **maintenez enfoncée** la touche [SET] et, **sans la relâcher, appuyez brièvement** sur la touche [MODE] ; l'indication de l'heure commence à clignoter.

B) Utilisez les touches TEMP [▲] et [▼] pour régler l'heure au format AM/PM (pour accélérer le défilement, **maintenez** les touches **enfoncées**).

12

C) **Appuyez** de nouveau sur la touche [SET] pour régler les minutes.

D) **Appuyez** sur les touches TEMP [▲] et [▼] pour régler les minutes.

E) **Appuyez** de nouveau sur la touche [SET] pour **confirmer** et **quitter** le mode de réglage de l'horloge.

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant d'utiliser la télécommande, il est essentiel de définir un code spécifique pour le climatiseur que vous souhaitez contrôler. Pour trouver le code spécifique et le programmer dans la télécommande, nous vous recommandons d'utiliser l'une des méthodes suivantes dans cet ordre :

1) RECHERCHE AUTOMATIQUE GLOBALE
2) RECHERCHE MANUELLE GLOBALE
3) RECHERCHE AUTOMATIQUE PAR MARQUE
4) RECHERCHE MANUELLE PAR MARQUE

1. RECHERCHE AUTOMATIQUE GLOBALE

A) **Placez-vous** devant l'appareil à contrôler et assurez-vous qu'il est éteint (en mode veille).

B) **Pointez** la télécommande vers l'appareil et **maintenez enfoncée** la touche [SET] pendant environ **8 secondes** ; 4 tirets vont clignoter sur l'afficheur LCD. **Gardez la touche** [SET] **enfoncée**.

ATTENTION : Dès que le système de climatisation s'allume, **relâchez immédiatement** la touche [SET] pour arrêter la recherche ; **la recherche peut prendre jusqu'à 10 minutes**.

NOTA : Avec ce type de recherche, le code n'est pas affiché sur l'écran.

C) **Vérifiez** si les autres touches activent également les fonctions correspondantes ; sinon, reportez-vous au chapitre **RECHERCHE MANUELLE GLOBALE**.

2. RECHERCHE MANUELLE GLOBALE

A) Sur la télécommande MELICONI, **maintenez enfoncée** la touche [SET] et, **sans la relâcher, appuyez brièvement** sur la touche ON/OFF [⏻] ; **relâchez les touches**. Le **code à 4 chiffres** sur l'afficheur LCD **clignote**.

B) **Utilisez** les touches TEMP [▲] et [▼] pour faire défiler les codes sur l'afficheur LCD jusqu'à atteindre le dernier code (**4999**), puis appuyez sur la touche [SET].

C) **Placez-vous** devant l'appareil à contrôler et assurez-vous qu'il est **éteint** (en mode veille).

D) Sur la télécommande MELICONI, **maintenez enfoncée** la touche [SET] et, **sans la relâcher, appuyez**

13

brièvement sur la touche [ON/OFF ⏻] ; **relâchez les touches**. Le **code à 4 chiffres** sur l'afficheur LCD **clignote**.

E) En **pointant** la télécommande vers l'appareil, **appuyez lentement** et à plusieurs reprises sur la touche TEMP [▲] pour faire **défiler les codes un par** un jusqu'à ce que le système de climatisation s'allume ; puis **appuyez** sur la touche [SET] pour **stopper** la recherche. Cela peut prendre **jusqu'à 10 minutes**.

F) **Vérifiez** si les autres touches activent également les fonctions correspondantes ; sinon, répétez la procédure à partir du point **C** pour continuer la recherche.

3. RECHERCHE AUTOMATIQUE PAR MARQUE

TOUCHE	MARQUE
MODE	GREE / HUALING / MI / HISENSE / SKYWORTH
FAN	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⏲	HITACHI / PANASONIC
⏲	SANYO / SHARP / HAIER / MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX / FRESTECH / YAIR
F. COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
F. HEAT	CHIGO / TCL / KELON

A) En vous **référant au tableau** ci-dessus, **identifiez** la marque du climatiseur que vous souhaitez contrôler et **notez la touche correspondante**. Si la marque ne figure pas dans le tableau, reportez-vous au chapitre **RECHERCHE MANUELLE PAR MARQUE**.

B) **Placez-vous** devant le climatiseur et assurez-vous qu'il est **éteint** (en mode veille).

C) **Pointez** la télécommande MELICONI vers l'appareil et **MAINTENEZ ENFONCÉE** la touche précédemment identifiée correspondant à la marque de l'appareil. (Exemple : marque **HISENSE** = touche **MODE**)

D) **ATTENTION**, dès que le climatiseur s'allume, **RELÂCHEZ IMMÉDIATEMENT** la touche pour **stopper** la recherche.

E) **Vérifiez** si les autres touches activent également les fonctions correspondantes (par exemple, ici, seulement la touche **MODE**).

AVERTISSEMENT

Quand le climatiseur s'allume, si vous n'intervenez pas assez rapidement pour stopper la recherche, il est possible que la télécommande soit déjà passée aux codes suivants et qu'elle ne soit plus en mesure de commander l'appareil. Pour revenir aux codes précédents, **maintenez enfoncée** la touche [SET] et **appuyez brièvement** sur la touche ON/OFF [⏻] ; **relâchez les touches**. Utilisez la touche TEMP [▼] pour revenir au code précédent et **appuyez** sur la touche [SET]. Vérifiez ensuite le fonctionnement.

14

4 - RECHERCHE MANUELLE PAR MARQUE

A) Recherchez dans le **TABLEAU DES CODES DE MARQUES GLOBALES**, situé au début du manuel, la marque du système de climatisation que vous souhaitez contrôler et notez les codes associés. Si la marque n'est pas présente, reportez-vous au chapitre **RECHERCHE AUTOMATIQUE GLOBALE**.

B) **ATTENTION !** Dans le tableau, les groupes de codes en séquence sont indiqués entre crochets « [. . .] » ; par conséquent, les codes à tester sont tous ceux compris dans la plage indiquée (exemple : [**1296-1299**], **essayez** les codes **1296, 1297, 1298** et **1299**).

C) **Placez-vous** devant l'appareil à contrôler et assurez-vous qu'il est **éteint** (en mode veille).

D) Sur la télécommande MELICONI, **maintenez enfoncée** la touche [SET] et, **sans la relâcher, appuyez brièvement** sur la touche [ON/OFF ⏻]. Le code **à 4 chiffres** sur l'afficheur LCD **clignote ; relâchez les touches**.

E) **Utilisez** les touches TEMP [▲] et [▼] pour faire défiler les codes sur l'afficheur LCD jusqu'à arriver au premier des codes précédemment identifiés (les touches TEMP peuvent être maintenues enfoncées pour accélérer le défilement).

F) **Appuyez** sur la touche [SET] pendant un instant.

G) **Pointez** la télécommande MELICONI vers l'appareil pour **vérifier** si le code en cours permet de contrôler l'appareil dans ses fonctions principales.

H) Sinon, **répétez** la procédure à partir du point **C** en utilisant le code suivant indiqué dans le tableau.

Si aucun des codes indiqués pour la marque ne permet de contrôler le système de climatisation, veuillez vous référer au chapitre **RECHERCHE AUTOMATIQUE GLOBALE.**

FONCTION TIMER (MINUTERIE)

ATTENTION!

Les fonctions **TIMER ON** et **TIMER OFF** sont disponibles **UNIQUEMENT** si le système de climatisation en est déjà équipé.

Une **SEULE** des fonctions **TIMER** peut être programmée, **pas les deux**. Assurez-vous que le climatiseur est allumé. Réglez les conditions de fonctionnement souhaitées (température, ventilation, etc.) sur la télécommande.

RÉGLAGE D'ALLUMAGE DIFFÉRÉ : Appuyez brièvement sur la touche [TIMER ON], le climatiseur s'éteindra et un délai d'une heure sera programmé. Pour obtenir un délai plus long, **appuyez** de nouveau sur la touche [TIMER ON] jusqu'à ce que le temps de retard souhaité s'affiche. Pour annuler le réglage, **appuyez** sur la touche [ON/OFF ⏻].

RÉGLAGE D'ARRÊT DIFFÉRÉ : En appuyant sur la touche [TIMER OFF] une ou plusieurs fois, définissez le délai souhaité (en heures) pour l'arrêt automatique du climatiseur. Pour annuler le réglage, appuyez sur la touche [ON/OFF ⏻].

15

PROTECTION DU CODE

Cette fonction empêche le code de réglage de la télécommande d'être modifié accidentellement. Pour activer la fonction, procédez comme suit :

Maintenez enfoncée la touche [SET] et, **sans la relâcher, appuyez brièvement** sur la touche [⏲] ; à ce moment, l'icône 🔒 apparaît sur l'afficheur LCD. Pour désactiver la protection, **répétez** la procédure.

FONCTION SLEEP (VEILLE)

La fonction VEILLE peut être activée si le climatiseur est équipé de cette fonction. Pour cela, **appuyez** simplement sur la touche [SLEEP] de la télécommande, l'icône sur l'afficheur LCD s'allumera pour confirmer l'activation. Si le climatiseur est configuré pour cette fonction et que l'icône correspondante ne s'allume pas, essayez d'affiner la recherche du code en vous référant au paragraphe "**ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE**".

FONCTION ECO

La fonction ECO peut être activée si le climatiseur est équipé de cette fonction. Pour cela, **appuyez** simplement sur la touche [ECO] de la télécommande, l'icône sur l'afficheur LCD confirmera l'activation. Si le climatiseur est configuré pour cette fonction et que l'icône correspondante ne s'allume pas, essayez d'affiner la recherche du code en vous référant au paragraphe "**ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE**".

ÉLIMINATION DU PRODUIT www.quefaiteredesdechets.fr

ATTENTION : Les piles ne doivent pas être ouvertes, endommagées ou jetées au feu ou dispersées dans l'environnement. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages à l'environnement et à la santé. Le symbole de la poubelle barrée indique que les piles doivent être éliminées conformément aux réglementations en vigueur ; renseignez-vous sur la collecte des piles et accumulateurs en vigueur dans votre pays.

Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc rapporter l'équipement en fin de vie au centre de collecte approprié pour les déchets électriques et électroniques ou le retourner au revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent. La collecte séparée appropriée pour l'acheminement ultérieur de l'équipement mis au rebut vers un recyclage, un traitement et une élimination compatibles avec l'environnement permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux dont l'équipement est composé.

Symbole à apposer sur les appareils électriques et électroniques (DEEE) conformément à la directive européenne 2012/19/UE

LE TRI FACILE

Marque de conformité du produit aux directives européennes applicables

16

DESCRIPTION DES TOUCHES ET FONCTIONS

Certaines fonctions de la télécommande d'origine peuvent NE PAS être disponibles sur la télécommande MELICONI.

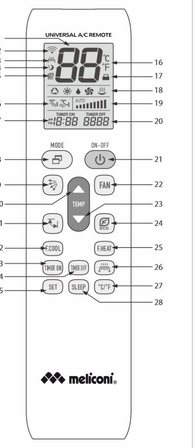

17

1) Température PROGRAMMÉE
2) Transmission du SIGNAL
3) Chauffage auxiliaire
4) SLEEP (VEILLE)
5) ÉCO
6) Flux d'air MANUEL/AUTOMATIQUE
8) HEURE actuelle / TIMER ON (MINUTERIE MARCHE)
8) Choix du mode de fonctionnement
9) Direction du flux d'AIR
10) Programmation TEMPÉRATURE +
11) Flux d'AIR automatique
12) RAPID COOLING
13) TIMER ON setting
14) TIMER OFF setting
15) SET setting button
16) TEMPÉRATURE en degré CELSIUS / FAHRENHEIT
17) Protection du CODE
18) Mode UTILISÉ
19) Vitesse de VENTILATION
20) CODE utilisé / TIMER OFF (MINUTERIE ARRÊT)
21) Touche ON/OFF (Marche/Arrêt)
22) Sélection de la vitesse de ventilation
23) Programmation TEMPÉRATURE -
24) MODE OF USE
25) Ventilation speed
26) Code in use / TIMER OFF
21) ON/OFF button
22) Ventilation speed selection
23) Temperature -
24) ECO button
25) Rapid heating
26) Auxiliary Heating
27) Celsius / Fahrenheit temperature selection
28) SLEEP button

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

ATTENTION!

Diversi malfunzionamenti sono causati dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.
Si raccomanda di verificare e sostituire come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE.**

SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS L'UTILISER

Vérifiez que vous avez suivi exactement les instructions du manuel ; si c'est le cas, répétez soigneusement toutes les étapes précédemment décrites.

SI LA TÉLÉCOMMANDE S'ARRÊTE DE FONCTIONNER

Retirez les piles, appuyez sur quelques touches, puis insérez des piles NEUVES. Programmez de nouveau le code spécifique pour l'appareil que vous souhaitez contrôler, comme décrit dans le chapitre **ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE**. Assurez-vous également que la télécommande est pointée vers l'appareil sans obstacle entre les deux.

SI LA TÉLÉCOMMANDE NE REND PAS CERTAINES FONCTIONS DISPONIBLES

Reportez-vous au chapitre **DESCRIPTION DES TOUCHES ET FONCTIONS** pour obtenir la fonction souhaitée.

Si vous ne parvenez pas à obtenir certaines fonctions PRINCIPALES, il est probable que vous utilisiez un code incorrect ; identifiez et programmez un code plus adapté comme décrit dans cette notice.

ASSISTANCE

ATTENTION ! Pour obtenir une assistance technique, il est ESSENTIEL de communiquer la marque et le modèle de l'appareil que vous souhaitez contrôler ainsi que la télécommande MELICONI que vous utilisez.

Adressez un mail à l'adresse : hotline@meliconi.fr

GARANTIE : En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle **de 2 ans**, la télécommande doit nous être retournée, **après notre accord**, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat.

Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

CE

Meliconi SpA, Via Minghetti 10,
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italie
web : www.meliconi.com
e-mail : telecomandi@meliconi.com

19

meliconi®

AC50 / PJN240084

Mando a distancia universal para aparatos de aire acondicionado

ES Instrucciones de uso y códigos

20

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Lea las instrucciones y las advertencias de seguridad antes de utilizar el producto y guárdelas para poder consultarlas en el futuro.
- En caso de cesión del producto a terceros, se adjuntará siempre este manual y las advertencias de seguridad.
- El producto contiene partes pequeñas que pueden desprenderse y ser ingeridas (peligro de asfixia); manténgalo fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente a un médico/Urgencias para que extraigan el cuerpo extraño.
- El mando a distancia no debe exponerse a fuentes de calor excesivo, como la radiación solar directa, el fuego, etc.
- Manténgalo alejado del agua y de los líquidos en general. No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos.
- Nunca intente calentar el mando a distancia para secarlo (p. ej., secador de pelo, horno, microondas).
- Para evitar descargas eléctricas, no manipule el aparato ni intente abrirlo.
- No utilice el producto si está dañado.
- Si fuera necesario desechar el producto, o bien cuando alcance el final de su vida útil, consulte el apartado «ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO» de este manual.