68x158 MM

AC200

Telecomando universale per condizionatori

IT Istruzioni d'uso e codici

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Leggere le istruzioni e le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il prodotto e conservarle per futuro riferimento
- In caso di cessione del prodotto a terzi allegare sempre questo manuale e le avvertenze di sicurezza;
- Il prodotto contiene parti piccole che potrebbero staccarsi ed essere ingerite (pericolo di soffocamento), tenere lontano da bambini o animali domestici;
- In caso di ingestione accidentale rivolgersi immediatamente ad un Medico/Pronto Soccorso per la rimozione;
- Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessive, quali irraggiamento solare diretto, fuoco o simili;
- Tenere lontano dall'acqua e dai liquidi in genere. Non immergere mai in acqua o liquidi;
- Non tentare mai di asciugare il telecomando riscaldandolo (per es. con asciugacapelli, forno, forno a microonde);
- Per evitare scosse elettriche, non manomettere o tentare di aprire l'apparecchio.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato;
- Nel caso sia necessario smaltire il prodotto, oppure a fine vita, riferirsi al paragrafo "SMALTIMENTO DEL PRODOTTO" di questo manuale.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio.
- Se la batteria dovesse perdere liquido, rimuoverlo senza toccarlo direttamente con le mani (irritante e corrosivo)
- Non aprire il prodotto
- Per qualsiasi riparazione rivolgersi ad un centro qualificato
- Utilizzare solo batterie che corrispondono al tipo specificato
- Inserire le batterie prestando attenzione alla corretta polarità

Telecomando MELICONI – AC200

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare il presente libretto per future consultazioni

Il telecomando AC200 è in grado di comandare un climatizzatore domestico nelle sue principali funzioni.
Il display del telecomando è dotato di retroilluminazione per facilitarne l'utilizzo anche al buio.

★ NOTA: NON COMPATIBILE CON APPARATI CANALIZZATI, DA INCASSO O PORTATILI; e neppure con i seguenti modelli: Olimpia Splendid Unico, Aermec Climadriver, Argo Xfetto, Airwell Electra RC-4 ed alcuni modelli delle linee Pinguino De Longhi e Fer – Ferroli.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza poste all'inizio di questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5 V, non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.
NON usare batterie **ricaricabili**.

SOSTITUZIONE BATTERIE: Le batterie devono essere sostituite quando sul display LCD simboli e caratteri appaiono poco visibili, oppure quando la portata di funzionamento del telecomando si riduce.

IMPORTANTE! Se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo rimuovere le batterie.
Anche se le batterie vengono rimosse il telecomando mantiene in memoria l'impostazione iniziale.
Una volta reinserite le batterie è sufficiente regolare l'ora sul display (consultare il paragrafo Regolazione dell'orologio).

Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

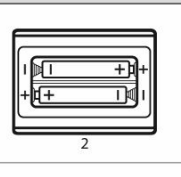

REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO

Il telecomando è dotato di orologio, per la regolazione operare nel seguente modo:

A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto [MODE], a questo punto l'indicazione delle ore inizia a lampeggiare.

B) Agendo sui tasti TEMP [▴] e [▾] impostare l'ora in formato AM / PM (per velocizzare lo scorrimento tenere premuti i tasti).

C) Premere nuovamente il tasto [SET] per poter regolare i minuti.

D) Agire ora sui tasti TEMP [▴] e [▾] per impostare i minuti.

E) Premere nuovamente il tasto [SET] per confermare e uscire dalla modalità regolazione dell'orologio.

ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO

Prima di utilizzare il telecomando è indispensabile effettuare l'impostazione di uno specifico codice abbinato al climatizzatore che si desidera comandare.

Per Individuare il codice specifico e impostarlo nel telecomando si consiglia di utilizzare nell'ordine una delle seguenti modalità:

1) RICERCA AUTOMATICA GLOBALE

2) RICERCA MANUALE GLOBALE

3) RICERCA AUTOMATICA PER MARCA

4) RICERCA MANUALE PER MARCA

IMPORTANTE!
Dopo aver individuato il codice corretto, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta all'interno del coperchio batterie; al prossimo cambio di batterie potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

1 - Ricerca automatica globale

A) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

B) Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere e tenere premuto il tasto **[SET]** per circa 8 secondi; sul display lampeggiano 4 trattini. Tenendo sempre premuto il tasto **[SET]**; **PRESTARE ATTENZIONE**: appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto SET per fermare la ricerca; la durata di questa ricerca può richiedere fino a 10 minuti.

ATTENZIONE: con questo tipo di ricerca non viene visualizzato il codice sul display.

C) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, riferirsi al capitolo **RICERCA MANUALE GLOBALE.**

2 - Ricerca manuale globale

A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto **[SET]** e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto **ON/OFF [⏻]**; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia.

B) Utilizzando i tasti **TEMP [▴] e [▾]** scorrere i codici sul display fino a posizionarsi sull'ultimo codice (4999) e premere il tasto **[SET]**.

C) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

D) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto **[SET]** e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto **ON/OFF [⏻]**; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia.

E) Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere il tasto **TEMP [▴]** lentamente e ripetutamente per scorrere i codici uno ad uno fino a quando il climatizzatore si accende; a quel punto premere il tasto **[SET]** per fermare la ricerca. L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.

F) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto **C)** per continuare la ricerca.

G) Importante: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

3 - Ricerca automatica per marca

TASTO	MARCHE
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
❄	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⚡	HITACHI / PANASONIC
↰	SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) Riferendosi alla tabella più sotto individuare la marca del climatizzatore che si desidera comandare e annotare il tasto corrispondente. Se la marca non è presente nella tabella riferirsi al capitolo **RICERCA MANUALE PER MARCA.**

B) Posizionarsi davanti al climatizzatore e assicurarsi che sia in spento (STAND-BY).

C) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio PREMERE e TENERE PREMUTO il tasto precedentemente individuato abbinato alla marca dell'apparato. (esempio marca HI-SENSE = tasto MODE)

D) PRESTARE ATTENZIONE, appena il climatizzatore si accende rilasciare **SUBITO** il tasto per fermare la ricerca.

E) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto **B**.

F) Una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

AVVERTENZA
Quando il climatizzatore si accende, se non si è intervenuti rapidamente per fermare la ricerca, è possibile che il telecomando sia già passato ai successivi codici e pertanto non è più in grado di comandare l'apparato.
Per arretrare sui codici tenere premuto il tasto [SET] e premere per un istante il tasto ON/OFF [⏻]; rilasciare i tasti. Tramite il tasto **TEMP [▼]** posizionarsi sul codice precedente e premere [SET]. Verificarne il funzionamento.

4 - Ricerca manuale per marca

A) Cercare nella **TABELLA GLOBALE CODICI MARCHE**, posta all'inizio del libretto, la MARCA del climatizzatore che si desidera comandare e annotare i corrispondenti codici ad essa abbinati; se la marca non dovesse essere presente riferirsi al capitolo **RICERCA AUTOMATICA GLOBALE.**

B) ATTENZIONE! Nella tabella i gruppi di codici in sequenza, vengono racchiusi tra parentesi [quadre]; pertanto i codici da provare sono tutti quelli compresi nell'intervallo indicato (esempio: **[1296-1299]** provare tutti i codici da 1296 a 1299).

C) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

D) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto **[SET]** e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto **ON/OFF [⏻]**. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia; rilasciare i tasti.

E) Utilizzando i tasti **TEMP [▴] e [▾]** scorrere i codici sul display fino a posizionarsi sul **primo** dei codici della MARCA precedentemente individuati. (per velocizzare lo scorrimento è possibile tenere pigiati i tasti TEMP).

F) Premere per un istante il tasto **[SET]**.

G) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio verificare se il codice in uso è in grado di comandare l'apparato nelle sue principali funzioni.

H) Se così non fosse ripetere la procedura dal punto **C)** utilizzando il successivo codice indicato nella tabella.

I) Importante: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

Se nessuno dei codici indicati per la MARCA è adatto a comandare il climatizzatore, riferirsi al capitolo **RICERCA AUTOMATICA GLOBALE.**

FUNZIONE TIMER

ATTENZIONE!
Le funzioni TIMER ON e TIMER OFF sono disponibili SOLO se il climatizzatore ne è predisposto

È possibile impostare SOLO una delle funzioni TIMER, non entrambe.
Assicurarsi di operare con il climatizzatore acceso.
Predisporre sul telecomando le condizioni di funzionamento desiderate (temperatura, ventilazione ecc.)

• IMPOSTAZIONE ACCENSIONE RITARDATA
Premere per un istante il tasto **[TIME ON]**, il climatizzatore si spegne e si imposta un ritardo di accensione di 1 ora.
Per ottenere un ritardo maggiore agire nuovamente sul tasto **[TIME ON]** fino a visualizzare sul display il ritardo desiderato.
Per annullare l'impostazione premere il tasto **ON/OFF [⏻]**.

• IMPOSTAZIONE SPEGNIMENTO RITARDATO
Premendo il tasto **[TIME OFF]** una o più volte, impostare sul display il ritardo desiderato (in ore) per lo spegnimento automatico del climatizzatore.
Per annullare l'impostazione premere il tasto **ON/OFF [⏻]**.

PROTEZIONE DEL CODICE

Questa funzione consente di evitare che il codice di impostazione del telecomando venga accidentalmente cambiato.
Per attivare la funzione operare nel seguente modo:
Premere e mantenere premuto il tasto **[SET]** e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto [⚡]; a questo punto sul display appare l'icona 🔒
Per disattivare la protezione ripetere la procedura.

LED TORCIA

Il telecomando è dotato di un LED torcia attivabile premendo il tasto 💡.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

ATTENZIONE: Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o disperse nell'ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino, indica che le batterie devono essere smaltite secondo le norme vigenti; informarsi sulle modalità di raccolta delle batterie e accumulatori esausti in vigore nel proprio Paese.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

Alcune funzioni presenti sul telecomando originale, potrebbero NON essere disponibili nel telecomando MELICONI.

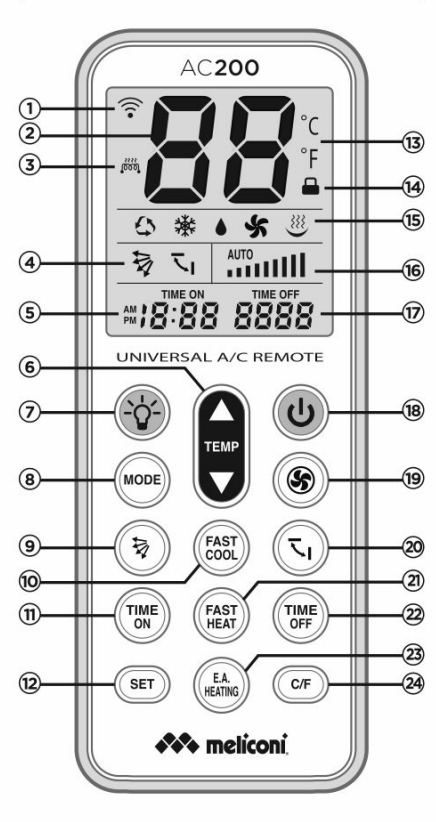

① Trasmissione SEGNALE
② Temperatura IMPOSTATA
③ Riscaldamento ausiliario
④ Flusso aria MANUALE / AUTOMATICO
⑤ ORA corrente / TIMER ON
⑥ Impostazione TEMPERATURA
⑦ Funzione TORCIA
⑧ Scelta modalità di funzionamento
⑨ Direzione flusso ARIA
⑩ RAFFREDDAMENTO rapido
⑪ Impostazione TIMER ON
⑫ Tasto per l'impostazione
⑬ TEMPERATURA CELSIUS / FAHRENHEIT
⑭ Protezione CODICE
⑮ MODO D'USO
⑯ Velocità VENTILAZIONE
⑰ CODICE in uso / TIMER OFF
⑱ ON / OFF per accendere e spegnere l'apparato
⑲ Scelta velocità VENTILAZIONE
⑳ Flusso ARIA automatico
㉑ RISCALDAMENTO rapido
㉒ Impostazione TIMER OFF
㉓ Riscaldamento ausiliario (nei modelli predisposti)
㉔ Selezione temperatura CELSIUS / FAHRENHEIT

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ⓘ ATTENZIONE! ⓘ
Diversi malfunzionamenti sono causati dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche.
Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE.**

• SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE
Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

• SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE
Rimuovere le batterie, premere alcuni tasti e inserire batterie NUOVE. Impostare nuovamente il codice specifico abbinato all'apparato che si vuole comandare come descritto al capitolo **ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO.**
Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

• SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI
Riferirsi al capitolo DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI per ottenere la funzione desiderata.

Se non si riescono ad ottenere alcune PRINCIPALI funzioni, probabilmente si sta utilizzando un codice impreciso; individuare e impostare un codice più idoneo come precedentemente descritto.

ASSISTENZA

Consultando il sito **www.meliconi.com/guida** si possono ottenere informazioni dettagliate inerenti al prodotto. **ATTENZIONE! Per ottenere assistenza tecnica è INDISPENSABILE comunicare la MARCA e MODELLO dell'apparecchio che si intende comandare e quale telecomando MELICONI si sta utilizzando.**

Per contattare telefonicamente il call-center al numero **02 66012766** oppure inviare una e-mail all'indirizzo: **telecomandi@meliconi.com**

GARANZIA 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

AC200

Télécommande universelle pour climatiseurs

FR Mode d'emploi et codes

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les avertissements de sécurité et les instructions avant d'utiliser la télécommande, et conservez-les pour une future référence.
- Si la télécommande est transmise à un tiers, incluez toujours ce manuel et les avertissements de sécurité.
- Cette télécommande n'est pas un jouet, elle contient de petites pièces qui pourraient se détacher et être avalées (risque d'étouffement), gardez-la hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'ingestion accidentelle, contactez un médecin ou rendez-vous aux urgences immédiatement.
- N'exposez pas la télécommande à des sources de chaleur excessive, telles que la lumière directe du soleil, le feu ou similaires.
- Gardez-la à l'abri de l'eau et des liquides en général. Ne l'immergez jamais dans l'eau.
- Ne tentez jamais de sécher la télécommande en la chauffant (par exemple avec un sèche-cheveux, un four ou un micro-ondes).
- Pour éviter les chocs électriques, ne modifiez pas et n'essayez pas d'ouvrir la télécommande.
- N'utilisez pas une télécommande endommagée.
- Si la télécommande doit être éliminée, reportez-vous à la section "ÉLIMINATION DU PRODUIT" de ce manuel.
- Ne faites pas un usage incorrect du produit.
- Si le liquide des piles fuit, essuyez-le sans le toucher directement avec les mains (irritant et corrosif).
- Ne démontez pas la télécommande.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un centre qualifié.
- N'utilisez que des piles du type spécifié.
- Lors de l'installation des piles, veillez à ce que les polarités correspondent.

Télécommande MELICONI – AC200

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conservez ce mode d'emploi pour de futures consultations

La télécommande **AC200** permet de gérer les principales fonctions d'un climatiseur domestique.
L'afficheur de la télécommande est rétro-éclairé pour faciliter l'utilisation dans l'obscurité.

★ NOTE : ELLE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES CLIMATISEURS ENCASTRÉS ET PORTABLES, ainsi qu'avec les modèles suivants : OLIMPIA SPLENDID UNICO, AERMEC, CLIMADRIVER, ARGO, XDETTO, AIRWELL ELECTRA RC-4, et certains modèles des gammes PINGUINO DELONGHI ET FER-FERROLI.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les avertissements de sécurité avant d'utiliser la télécommande.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande nécessite 2 piles neuves de type **AAA/LR03** alcalines de 1,5 V, qui ne sont pas fournies dans le pack. Insérez-les en respectant leur polarité, comme illustré ci-dessous.
NE PAS utiliser de piles **rechargeables.**

REMPLACEMENT DES PILES : les piles doivent être changées dès l'apparition sur l'afficheur LCD de symboles et caractères peu visibles, ou dès que la portée de fonctionnement de la télécommande se réduit.

IMPORTANT ! Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles.
Même sans les piles, la télécommande garde en mémoire le réglage initial.
Une fois les piles en place, il suffit de régler l'heure sur l'écran (voir le paragraphe Réglage de l'horloge).

Il est recommandé de ne pas laisser des piles usagées dans la télécommande, elles pourraient couler et endommager cette dernière.

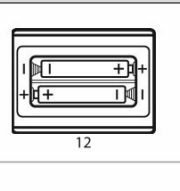

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Il existe une fonction horloge dont le réglage s'effectue comme suit:

A) Sur la télécommande MELICONI, appuyez simultanément sur les touches [SET] et [MODE] ; l'indication des heures se met à clignoter.

B) À l'aide des touches TEMP [▴] et [▾] réglez l'heure au format AM / PM (pour accélérer le défilement, tenez les touches enfoncées).

C) Appuyez à nouveau sur la touche [SET] afin de pouvoir régler les minutes.

D) À l'aide des touches TEMP [▴] et [▾] réglez les minutes.

E) Appuyez à nouveau sur la touche [SET] pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'horloge.

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant d'utiliser la télécommande, il est indispensable de programmer un code spécifique associé à l'appareil à commander.

Pour trouver ce code spécifique et le programmer sur la télécommande, utiliser l'un des modes suivants:

1) RECHERCHE AUTOMATIQUE GLOBALE

2) RECHERCHE MANUELLE GLOBALE

3) RECHERCHE AUTOMATIQUE PAR MARQUE

4) RECHERCHE MANUELLE PAR MARQUE

IMPORTANT !
Après avoir trouvé le bon code, visible sur l'afficheur en bas à droite, il est vivement conseillé de le noter sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur du cache des piles ; au changement de piles suivant, il pourra être nécessaire de reprogrammer le code dans la télécommande.

1 - Recherche automatique globale

A) Placez-vous devant l'appareil à commander et assurez-vous qu'il est bien éteint (mode VEILLE).

B) En dirigeant la télécommande vers l'appareil, maintenez appuyée, tout le long de la recherche, la touche [**SET**] après environ 8 secondes; 4 tirets clignotent sur l'afficheur. Toujours **SANS RELÂCHER** la touche [**SET**], observez le climatiseur; dès que ce dernier s'allume, relâchez **IMMÉDIATEMENT** la touche [**SET**] pour arrêter la recherche.

ATTENTION ! La durée de cette recherche peut prendre jusqu'à 10 minutes. Avec ce type de recherche, le code n'apparaît pas à l'écran.

C) Vérifiez si les autres touches correspondent bien aux fonctions décrites; si tel n'est pas le cas, consultez le chapitre **RECHERCHE MANUELLE GLOBALE.**

2 - Recherche manuelle globale

A) Sur la télécommande MELICONI, appuyez simultanément sur les touches **[SET]** et **ON/OFF [⏻]** ; puis relâchez-les. Le code à 4 chiffres clignote sur l'afficheur.

B) À l'aide des touches **TEMP [▴] et [▾]** faites défiler les codes sur l'afficheur afin de vous positionnez sur le dernier code (4999) ensuite appuyez sur la touche **[SET]**.

C) Placez-vous devant l'appareil à commander et assurez-vous qu'il est bien éteint (mode VEILLE).

D) Sur la télécommande MELICONI, appuyez simultanément sur les touches **[SET]** et **ON/OFF [⏻]** ; puis relâchez-les. Le code à 4 chiffres clignote sur l'afficheur.

E) En dirigeant la télécommande vers l'appareil, appuyez d'une manière lente et répétitive sur la touche **TEMP [▴]** afin de faire défiler les codes un par un jusqu'à ce que le climatiseur s'allume: appuyez alors sur la touche **[SET]** pour stopper la recherche.

F) Vérifiez si les autres touches correspondent bien aux fonctions décrites; si tel n'est pas le cas, répétez la procédure à partir du point **C)** pour continuer la recherche. L'opération peut durer jusqu'à 10 minutes

G) ATTENTION ! Dès que vous avez trouvé le bon code, visible sur l'afficheur en bas à droite, il est vivement conseillé de le noter sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur du cache des piles; au changement de piles suivant, il pourra être nécessaire de programmer à nouveau le code dans la télécommande.

3 - Recherche automatique par marque

TOUCHES	MARQUES
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
❄	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⚡	HITACHI / PANASONIC
↰	SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) En vous aidant du tableau ci-dessous, recherchez la marque du climatiseur à commander et notez la touche correspondante. Si la marque ne figure pas dans le tableau, consultez le chapitre **RECHERCHE MANUELLE PAR MARQUE.**

B) Positionnez-vous devant le climatiseur et assurez-vous qu'il est bien éteint (mode VEILLE).

C) En dirigeant la télécommande MELICONI vers l'appareil MAINTENEZ APPUYÉE la touche précédemment trouvée, associée à la marque de l'appareil. (Ex. marque HISENSE = touche MODE)

D) ATTENTION : observez le climatiseur, dès que ce dernier s'allume, relâchez **IMMÉDIATEMENT** la touche pour stopper la recherche.

E) Vérifiez si les autres touches correspondent bien aux fonctions décrites ; si tel n'est pas le cas, répétez la procédure à partir du point **B.**

F) Après avoir trouvé le bon code, visible sur l'afficheur en bas à droite, il est vivement conseillé de le noter sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur du cache des piles ; au changement de piles suivant, il pourra être nécessaire de programmer à nouveau le code dans la télécommande.

ASTUCE
Lorsque le climatiseur s'allume, si vous n'avez pas été assez rapide pour stopper la recherche, la télécommande peut passer aux codes suivants et ne plus être en mesure de commander l'appareil. Pour revenir sur les codes, appuyez simultanément sur les touches **[SET]** et **ON/OFF [⏻]**; puis relâchez-les. À l'aide de la touche **TEMP [▾]** positionnez-vous sur le code précédent et appuyez sur la touche **[SET]**. Vérifiez le fonctionnement.

4 - Recherche manuelle par marque

A) Recherchez dans le **TABLEAU GÉNÉRAL DES CODES MARQUES**, au début du cahier de modes d'emploi, la MARQUE du climatiseur à commander et notez les codes qui lui sont associés ; si la marque ne figure pas dans le tableau, consultez le chapitre **RECHERCHE AUTOMATIQUE GLOBALE.**

B) ATTENTION ! Dans le tableau, les groupes de codes en séquence sont mis entre [crochets] ; les codes à essayer sont donc tous ceux qui se trouvent dans cet intervalle (exemple: **[1296-1299]** essayez les codes, 1296-1297-1298 et 1299).

C) Placez-vous devant l'appareil à commander et assurez-vous qu'il est bien éteint (mode VEILLE).

D) Sur la télécommande MELICONI, appuyez simultanément sur les touches **[SET]** et **ON/OFF [⏻]**. Le code à 4 chiffres clignote sur l'afficheur, relâchez les touches.

E) À l'aide des touches **TEMP [▴] et [▾]** faites défiler les codes sur l'afficheur afin de vous positionnez sur le **premier** des codes de la MARQUE précédemment trouvés. (Pour accélérer le défilement, maintenez appuyée une des touches TEMP).

F) Appuyez brièvement sur la touche **[SET]**.

G) En dirigeant la télécommande MELICONI vers l'appareil, vérifiez si le code sélectionné permet de commander l'appareil en exécutant ses principales fonctions.

H) Si tel n'est pas le cas, répétez la procédure à partir du point **C** en utilisant le code suivant indiqué dans le tableau.

I) ATTENTION ! Dès que vous avez trouvé le bon code, visible sur l'afficheur en bas à droite, il est vivement conseillé de le noter sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur du cache des piles ; au changement de piles suivant, il pourra être nécessaire de programmer à nouveau le code dans la télécommande.

Si aucun des codes indiqués pour la MARQUE ne peut commander le climatiseur, consultez le chapitre **RECHERCHE AUTOMATIQUE GLOBALE.**

FONCTION TIMER

ATTENTION !
Les fonctions TIMER ON et TIMER OFF sont disponibles UNIQUEMENT sur les climatiseurs qui en sont équipés.

UNE SEULE fonction TIMER peut être programmée, pas les deux ensemble.
Assurez-vous de procéder avec le climatiseur allumé. Programmez sur la télécommande les conditions de fonctionnement souhaitées (température, ventilation, etc.).

• PROGRAMMATION DE MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE
Appuyez brièvement sur la touche **[TIME ON]**, le climatiseur s'éteint, sur l'afficheur de la télécommande est indiqué 1 heure, c'est le temps qui va s'écouler jusqu'à la mise en marche du climatiseur.
Pour augmenter ce temps, appuyez à nouveau la touche **[TIME ON]** jusqu'à ce que l'afficheur indique le temps souhaité.
Pour annuler la programmation, appuyez sur la touche **ON/OFF [⏻]**.

• PROGRAMMATION D'ARRÊT DIFFÉRÉ
Appuyez sur la touche **[TIME OFF]** une ou plusieurs fois, l'afficheur indique le nombre d'heures qui va s'écouler jusqu'à l'arrêt automatique du climatiseur.
Pour annuler la programmation, appuyez sur la touche **ON/OFF [⏻]**.

PROTECTION DU CODE

Cette fonction permet d'éviter que le code de programmation de la télécommande soit modifié par inadvertance.
Pour activer la fonction, procéder comme suit :
Presser et maintenir la touche **[SET]** et, sans la lâcher, presser un instant la touche [⚡] ; l'icône 🔒 apparaît alors sur l'afficheur.
Pour désactiver la protection, répéter la procédure.

TORCHE LED

La télécommande présente une LED torche qui s'active en appuyant sur la touche 💡.

ÉLIMINATION DU PRODUIT www.quefairedemesdechets.fr

ATTENTION : Les piles ne doivent pas être ouvertes, démontées, jetées au feu ou dispersées dans l'environnement. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages à l'environnement et à la santé. Le symbole de la poubelle barrée indique que les piles doivent être éliminées conformément aux réglementations en vigueur ; renseignez-vous sur la collecte des piles et accumulateurs en vigueur dans votre pays.
Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc apporter l'équipement en fin de vie aux centres de collecte appropriés pour les déchets électriques et électroniques ou le retourner au revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent. La collecte séparée appropriée pour l'acheminement ultérieur de l'équipement mis au rebut vers un recyclage, un traitement et une élimination compatibles avec l'environnement contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux dont l'équipement est composé.

LE TRI + FACILE

DESCRIPTION TOUCHES ET FONCTIONS

Certaines fonctions se trouvant sur la télécommande d'origine peuvent NE PAS être disponibles sur la télécommande MELICONI.

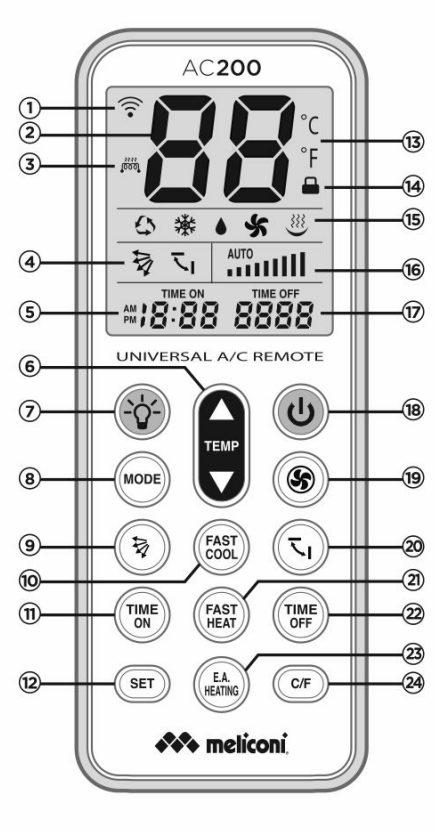

① Transmission SIGNAL
② Température PROGRAMMÉE
③ Chauffage auxiliaire
④ Flux air MANUEL / AUTOMATIQUE
⑤ HEURE courante / TIMER ON
⑥ Programmation TEMPÉRATURE
⑦ Fonction TORCHE
⑧ Choix mode de fonctionnement
⑨ Direction flux AIR
⑩ REFROIDISSEMENT rapide
⑪ Réglage TIMER ON
⑫ Touche de programmation/réglage
⑬ TEMPÉRATURE CELSIUS / FAHRENHEIT
⑭ Protection CODE
⑮ MODE D'EMPLOI
⑯ Vitesse VENTILATION
⑰ CODE utilisé / TIMER OFF
⑱ ON / OFF pour allumer et éteindre l'appareil
⑲ Choix vitesse VENTILATION
⑳ Flux AIR automatique
㉑ CHAUFFAGE rapide
㉒ Réglage TIMER OFF
㉓ Chauffage auxiliaire (modèles avec cette fonction)
㉔ Sélection température CELSIUS / FAHRENHEIT

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

ⓘ ATTENTION ⓘ
Certains dysfonctionnements sont dus à l'utilisation de piles non suffisamment chargées.
Il est recommandé de les vérifier et de les remplacer en suivant les indications du chapitre **MISE EN PLACE DES PILES.**

• SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET NE FONCTIONNE PAS
Vérifiez que les indications de la notice ont été suivies à la lettre ; le cas échéant, répétez tous les points précédemment décrits.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE CESSE DE FONCTIONNER
Retirez les piles, appuyez sur quelques touches et insérez des piles NEUVES. Reprogrammez le code associé à l'appareil à commander de la façon décrite au chapitre **ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.** Assurez-vous également que la télécommande est bien dirigée vers l'appareil sans obstacle entre les deux.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE NE PERMET PAS D'ACCÉDER À CERTAINES FONCTIONS
Consultez le chapitre **DESCRIPTION DES TOUCHES ET FONCTIONS** pour obtenir la fonction souhaitée.

S'il est impossible d'accéder à certaines fonctions PRINCIPALES, il se peut que le code utilisé ne soit pas correct ; dans ce cas, recherchez le code correct et le programmer en suivant les instructions décrites dans cette notice.

ASSISTANCE

Visitez notre site **www.meliconi.fr/guide** qui vous permettra d'avoir des informations détaillées sur ce produit. **ATTENTION ! Pour obtenir une assistance technique, il est INDISPENSABLE de communiquer la MARQUE et le MODÈLE de l'appareil à commander ainsi que le modèle de télécommande MELICONI.**

Adressez un mail à l'adresse : **hotline@meliconi.fr**

En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**.

Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

AC200

Universal remote control for air conditioners

EN Instructions and code table

SAFETY WARNINGS

- Read the safety warnings and instructions before using the product and keep them for future reference.
- If the product is passed on to third parties, always include this manual and the safety warnings with it.
- The product contains small parts which could detach and be swallowed (suffocation hazard), keep away from children or pets.
- If a part is accidentally swallowed, contact a Physician/go to Accident and Emergency at once to have it removed.
- Do not expose the remote control to sources of excessive heat, such as direct sunlight, fire or the like.
- Keep away from water and liquids in general. Never immerse in water or liquids.
- Never attempt to dry the remote control by heating it (e.g. using a hair dryer, oven or microwave).
- To avoid electric shock, do not tamper with or attempt to open the device.
- Do not use a damaged product.
- If the product has to be disposed of, or at its end-of-life, refer to the "DISPOSING OF THE PRODUCT" section of this manual.
- Do not misuse the product.
- If fluid leaks from the battery, wipe it away without touching it directly with your hands (irritant and corrosive).
- Do not open the product.
- All repairs must be performed by a qualified centre.
- Only use batteries of the specified type.
- When fitting batteries, take care that the poles correspond.

MELICONI remote control – AC200

Thank you for choosing a Meliconi remote control.

Keep this booklet for future reference

The AC200 remote control is designed to command all the main functions of a domestic air conditioner.
The remote control display is fitted with a back light to make it easier to use in the dark.

★ NOTE: NOT COMPATIBLE WITH CHANNEL, BUILT-IN OR PORTABLE APPLIANCES; nor with the following models: Aermec Climadriver, Argo Xfetto, Airwell Electra RC-4 and some models of the De Longhi Pinguino and Fer - Ferroli lines.

SAFETY WARNINGS

Carefully read the safety warnings at the beginning of this manual before using the product

INSERTING THE BATTERIES

The remote control requires 2 new 1.5V alkaline **AAA/LR03** batteries, not included. Insert them as illustrated.
Do NOT use **rechargeable** batteries.

CHANGING THE BATTERIES: The batteries should be changed when the symbols and characters on the LCD display begin to lose clarity or when the operating capacity of the remote is reduced.

IMPORTANT! If the remote control is not used for long periods of time, remove the batteries.
Even if the batteries are removed, the remote control keeps the current settings in memory.
Once the batteries have been reinserted, you only have to adjust the time on the display (see Adjusting the Clock paragraph).

Do not leave flat batteries in the remote, as they may leak liquid and damage it

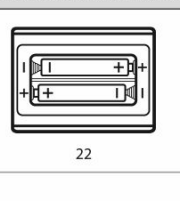

ADJUSTING THE CLOCK

The remote control also features a clock. To adjust it, proceed as follows:

A) Press and hold down the [SET] key on the MELICONI remote control and, without letting it go, press the [MODE] key for an instant. At this point the hours display will start to flash.

B) Using the TEMP [▴] and [▾] keys set the AM / PM hour format (to speed up scrolling keep the keys held down).

C) Press the [SET] key again to access the minutes setting.

D) Now use the TEMP [▴] and [▾] keys to set the minutes.

E) Press the [SET] key again to confirm and exit the clock adjustment procedure.

ACTIVATING THE REMOTE CONTROL

Before using the remote control it is essential to set a specific code for the air conditioner you wish to control.

Use one of the following methods, in the order given below, to identify the specific code and set it on the remote control:

1) AUTOMATIC GLOBAL SEARCH

2) MANUAL GLOBAL SEARCH

3) AUTOMATIC BRAND SEARCH

4) MANUAL BRAND SEARCH

IMPORTANT!
Having identified the correct code, shown on the display at bottom right, note it down on the label inside the battery cover; as the next time you change the batteries you may need to reset the remote control code.

1 - Automatic global search

A) Stand in front of the device you wish to control and make sure it is OFF (STAND-BY).

B) Point the remote control at the air conditioner and press and hold down the **[SET]** key for about 8 seconds; 4 hyphens will flash on the display. Keeping the **[SET]** key held down, release the **[SET]** key and stop the search **as soon as** the air conditioner switches on. The duration of this search may take up to 10 minutes. With this type of search the code is not shown on the display.

C) Check whether the other keys also activate the corresponding functions. If they do not, refer to the **MANUAL GLOBAL SEARCH** section.

2 - Manual global search

A) Press and hold down the **[SET]** key on the MELICONI remote control and, without letting it go, press for an instant the **ON/OFF [⏻]** key; then release the keys. The 4 figure code on the display flashes.

B) Using the **TEMP [▴] and [▾]** keys scroll through the codes on the display until you reach the last code (4999) and press the **[SET]** key.

C) Stand in front of the device you wish to control and make sure it is OFF (STAND-BY).

D) Press and hold down the **[SET]** key on the MELICONI remote control and, without letting it go, press for an instant the **ON/OFF [⏻]** key; then release the keys. The 4 figure code on the display flashes.

E) Point the remote control at the air conditioner and press the **TEMP [▴]** key slowly and repeatedly to scroll the codes one at a time until the air conditioner comes on; at which point press the **[SET]** key to stop the search. The operation can take up to 10 minutes.

F) Check whether the other keys also activate the corresponding functions. If they do not, repeat the procedure from point **C)** to continue the search.

G) Once you have identified a suitable code, shown on the display at bottom right, note it down on the label inside the battery cover. In the future it may be necessary to reset the remote control code.

3 - Automatic brand search

KEY	BRANDS
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
❄	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⚡	HITACHI / PANASONIC
↰	SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) Look in the table below for the brand of air conditioner you wish to command and note down the corresponding key. If the brand is not in the table, refer to the section **MANUAL BRAND SEARCH.**

B) Stand in front of the air conditioner and check it is off (STAND-BY).

C) Point the MELICONI remote control at the air conditioner and PRESS and HOLD DOWN the key corresponding to the brand identified previously. (e.g. HISENSE brand = MODE key)

D) TAKE CARE to release the key and stop the search **AS SOON AS** the air conditioner comes on.

E) Check whether the other keys also activate the corresponding functions. If they do not, repeat the procedure from point **B**.

F) Once you have identified a suitable code, shown on the display at bottom right, note it down on the label inside the battery cover. In the future it may be necessary to reset the remote control code.

WARNING
When the air conditioner comes on, if you have not acted quickly enough to stop the search, the remote control may have passed onto the following codes and so it will no longer be able to control the device.
To move backwards through the codes, hold down the **[SET]** key and press for an instant the **ON/OFF [⏻]** key; then release the keys. Use the **TEMP [▼]** key to select the previous code and then press **[SET]**. Check the remote control works.

4 - Manual brand search

A) Look in the **GLOBAL BRAND CODES TABLE** located inside the booklet for the BRAND of air conditioner you wish to command and note down the corresponding codes linked to it. If the brand is not in the table, refer to the section **AUTOMATIC GLOBAL SEARCH.**

B) WARNING! In the table the codes in sequence groups are written between brackets [squared]; so the codes to be tested are all of those in the interval indicated (e.g.: **[1296-1299]** test all codes from 1296 to 1299 inclusive).

C) Stand in front of the device you wish to control and make sure it is OFF (STAND-BY).

D) Press and hold down the **[SET]** key on the MELICONI remote control and, without letting it go, press for an instant the **ON/OFF [⏻]** key; then release the keys. The 4 figure code on the display flashes.

E) Using the **TEMP [▴] and [▾]** keys scroll through the codes on the display until you reach the first of the BRAND codes identified previously. (to speed up scrolling keep the TEMP keys held down).

F) Press the **[SET]** key for an instant.

G) Point the MELICONI remote control at the air conditioner and check whether the code in use does control the main functions on the device.

H) If it does not, repeat the procedure from point **C** using the next code indicated in the table.

I) Once you have identified a suitable code, shown on the display at bottom right, note it down on the label inside the battery cover. In the future it may be necessary to reset the remote control code.

If none of the codes indicated for the BRAND control the air conditioner, refer to the section **AUTOMATIC GLOBAL SEARCH.**

TIMER FUNCTION

WARNING!
The TIMER ON and TIMER OFF functions are ONLY available if the air conditioner includes them

ONLY one of the TIMER functions can be set, not both of them.
Make sure the air conditioner is ON.
Set up the required operating conditions on the remote (temperature, fan etc.)

• DELAYED SWITCH ON SETTING
Press the **[TIME ON]** key for an instant, the air conditioner will be switched off and a switch on delay of 1 hour will be set.
To set a longer delay press the **[TIME ON]** key again until the required delay is shown on the display.
To delete the setting, press the **ON/OFF [⏻]** key.

• DELAYED SWITCH OFF SETTING
Press the **[TIME OFF]** key one or several times, set on the display the required delay (in hours) for the automatic air conditioner switch off.
To delete the setting, press the **ON/OFF [⏻]** key.

PROTECTING THE CODE

This function stops the remote control setting code from being accidentally changed.
To activate the function, proceed as follows:
Press and hold down the **[SET]** key, and without releasing it, press the [⚡] key for an instant; at which point the icon is shown on the display 🔒
To deactivate the protection repeat the procedure.

LED TORCH

The remote control includes an LED torch that can be activated by pressing the key 💡.

DISPOSING OF THE PRODUCT

CAUTION: Batteries must not be dismantled, thrown into fire or dispersed in the environment. Improper use can cause damage to the environment and health. The bin symbol indicates that batteries must be disposed of in accordance with the regulations in force; enquire about the collection of batteries and accumulators in force in your country.
The crossed-out wheelie bin symbol on the equipment indicates that the product at the end of its end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must therefore return the end-of-life equipment to the appropriate separate collection center for waste electrical and electronic or return it to the retailer when purchasing a new equivalent type of equipment, on a one-to-one basis. The appropriate separate collection for the subsequent forwarding of the discarded equipment to environmentally compatible recycling, treatment and disposal environmentally compatible helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials which the product is made.

DESCRIPTION OF THE KEYS AND FUNCTIONS

Some of the functions on the original remote control may NOT be available on the MELICONI remote control.

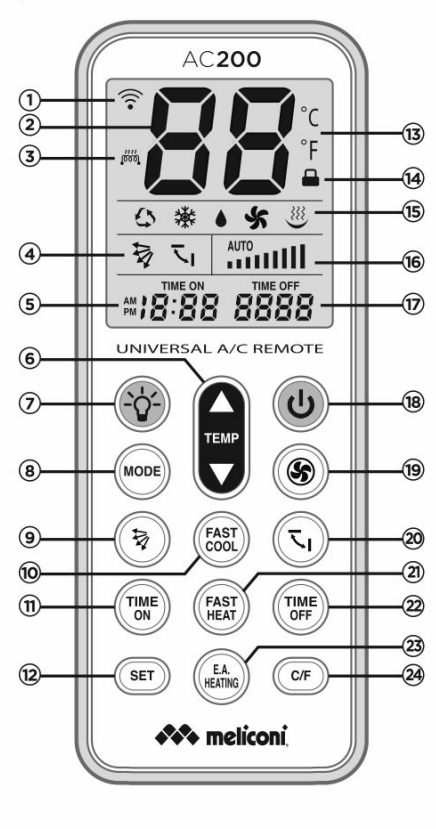

① SIGNAL transmission
② SET temperature
③ Auxiliary heating
④ Air flow MANUAL / AUTOMATIC
⑤ Current TIME / TIMER ON
⑥ TEMPERATURE setting
⑦ TORCH function
⑧ Operating mode selection
⑨ AIR flow direction
⑩ Rapid COOLING
⑪ TIMER ON setting
⑫ Setting key
⑬ TEMPERATURE CELSIUS / FAHRENHEIT
⑭ CODE protection
⑮ HOW to USE
⑯ FAN speed
⑰ CODE in use/ TIMER OFF
⑱ ON/OFF to switch the device on and off
⑲ FAN speed selection
⑳ Automatic AIR flow
㉑ Rapid HEATING
㉒ TIMER OFF setting
㉓ Auxiliary heating (in models that include it)
㉔ Temperature selection CELSIUS / FAHRENHEIT

TROUBLESHOOTING

ⓘ WARNING! ⓘ
Various malfunctions are caused by using batteries that are not sufficiently charged.
We recommend checking them and, if necessary, replacing them as shown in the INSERTING THE BATTERIES section.

• IF THE REMOTE CONTROL IS NEW AND YOU CANNOT MAKE IT WORK
Check you have carried out all the instructions included in the manual precisely. If necessary repeat all the steps described above.

• IF THE REMOVE CONTROL STOPS WORKING
Remove the batteries, press several keys and insert NEW batteries.
Set the specific code again for the device you wish to command, as described in the section **REMOTE CONTROL ACTIVATION.** Make sure too that the remote control is pointing at the device and that there are no obstacles in the way.

• IF THE REMOTE CONTROL DOES NOT EXECUTE CERTAIN FUNCTIONS
To obtain the required function, refer to the DESCRIPTION OF KEYS AND FUNCTIONS section.

If some of the MAIN functions are not available, you are probably using an incorrect code. Find and set a more suitable code as described earlier.

ASSISTANCE

If you would like more detailed information about the product, please consult the **www.meliconi.com/guida** website. **NOTE! When contacting technical support it is INDISPENSABLE that you communicate the BRAND and MODEL of the device you want to control and which MELICONI remote control you are using.**

To contact an operator send an e-mail to:
telecomandi@meliconi.com

2 year WARRANTY

Keep the purchase receipt to validate the warranty. The warranty is voided if the product is tampered with or used improperly.

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

AC200

Mando a distancia universal para aire acondicionado

ES Instrucciones de uso y códigos

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Lea las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar el producto y consérvelas para futuras consultas.
- Si cede el producto a terceros, incluya siempre este manual y las advertencias de seguridad;
- El producto contiene piezas pequeñas que podrían desprenderse y ser ingeridas (peligro de asfixia), manténgalo alejado de los niños o mascotas;
- En caso de ingestión accidental, contacte inmediatamente con un médico o una sala de urgencias para su eliminación;
- El mando no debe exponerse a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, fuego o similares;
- Mantener alejado del agua y líquidos en general. Nunca sumerja en agua ni en líquidos;
- Nunca intente secar el mando calentándolo (por ejemplo, con un secador de pelo, un horno o un horno microondas);
- Para evitar descargas eléctricas, no manipule ni intente abrir el aparato.
- No utilice un producto dañado;
- Si es necesario desechar el producto o al final de su vida útil, consulte la sección "ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO" de este manual.
- No haga mal uso del producto.
- Si la batería tiene fugas, retírela sin tocarla directamente con las manos (irritante y corrosivo)
- No abra el producto
- Para cualquier reparación, contacte con un centro cualificado.
- Utilice únicamente baterías que coincidan con el tipo especificado
- Inserte las pilas prestando atención a la polaridad correcta

MELICONI remote control – AC200

Gracias por elegir un mando Meliconi.

Conserve este folleto para futuras consultas.

El mando a distancia AC200 puede controlar las funciones principales de un aire acondicionado doméstico. La pantalla del mando está retroiluminada para facilitar su uso.
Limitar su uso incluso en la oscuridad.

★ NOTA: NO COMPATIBLE CON ELECTRODOMÉSTICOS CONDUCTADOS, EMPOTRADOS O PORTÁTILES; y ni siquiera con los siguientes modelos: Olimpia Splendid Unico, Aermec Climadriver, Argo Xfetto, Airwell Electra RC-4 y algunos modelos de las líneas Pinguino De Longhi y Fer - Ferroli.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente las advertencias de seguridad al comienzo de este manual antes de utilizar el producto.

INSERCIÓN DE LAS PILAS

El mando a distancia requiere 2 baterías alcalinas nuevas **AAA/LR03** de 1,5 V, no incluidas en el paquete. Insértelos respetando la polaridad correcta como se muestra en la figura.
NO utilice pilas recargables.

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS Las baterías deben reemplazarse cuando los símbolos y caracteres en la pantalla LCD aparezcan tenues o cuando el alcance operativo del mando se reduzca.

¡IMPORTANTE! Si el mando a distancia no se utiliza durante períodos prolongados, retire las pilas.
Incluso si se quitan las pilas, el mando conserva la configuración inicial.
Una vez colocadas las pilas, basta con ajustar la hora en la pantalla (ver apartado Ajuste del reloj).

Se recomienda no dejar pilas agotadas insertadas, podrían liberar líquido y dañar el mando a distancia.

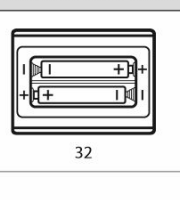

AJUSTE DEL RELOJ

El mando a distancia está equipado con un reloj. Para ajustarlo proceda de la siguiente manera:

A) En el mando a distancia MELICONI, mantenga pulsado el botón **[SET]** y, sin soltarlo, pulse durante un instante el botón [MODE], en este punto la indicación de la hora empieza a parpadear.

B) Utilice los botones **TEMP [▲] y [▼]** para configurar la hora en formato AM/PM (para acelerar el desplazamiento, mantenga presionados los botones).

C) Presione nuevamente el botón **[SET]** para ajustar los minutos.

D) Ahora utilice los botones **TEMP [▲] y [▼]** para configurar los minutos.

E) Presione el botón **[SET]** nuevamente para confirmar y salir del modo de configuración del reloj.

ACTIVACIÓN MANDO

Antes de utilizar el mando es imprescindible configurar un código específico asociado al aire acondicionado que se desea controlar.

Para encontrar el código específico y configurarlo en el mando, recomendamos utilizar uno de los siguientes métodos en orden:

1) BÚSQUEDA AUTOMÁTICA GLOBAL

2) BÚSQUEDA MANUAL GLOBAL

3) BÚSQUEDA AUTOMÁTICA POR MARCA

4) BÚSQUEDA MANUAL POR MARCA

¡IMPORTANTE!
Una vez que hayas identificado el código correcto, visible en la pantalla de la parte inferior derecha, anótalo en la etiqueta del interior de la tapa de la batería; La próxima vez que cambies las pilas, es posible que tenga que restablecer el código en el mando a distancia.

1 - Búsqueda automática global

A) Sitúese frente al aparato a controlar y asegúrese de que esté apagado (STAND-BY).

B) Apuntando el mando hacia el dispositivo, presione y mantenga presionado el botón **[SET]** durante aproximadamente 8 segundos; 4 guiones parpadean en la pantalla. Manteniendo siempre pulsado el botón **[SET]** PRESTE ATENCIÓN: tan pronto como se encienda el aire acondicionado, suelte inmediatamente el botón **SET** para detener la búsqueda. Esta búsqueda puede tardar hasta 10 minutos en completarse.

ATENCIÓN: con este tipo de búsqueda el código no se visualiza en el display.

C) Verificar si las demás teclas también activan las funciones correspondientes; Si no es así consulte el capítulo **BÚSQUEDA MANUAL GLOBAL.**

2 - Búsqueda manual global

A) En el mando a distancia MELICONI, mantenga presionado el botón **[SET]** y, sin soltarlo, presione por un instante el botón **ON/OFF [⏻]**; Suelte las teclas. El código de 4 dígitos parpadea en la pantalla.

B) Utilizando las teclas **TEMP [▲] y [▼]**, recorra los códigos en la pantalla hasta llegar al último código (4999) y presione la tecla **[SET]**.

C) Sitúese frente al aparato a controlar y asegúrese de que esté apagado (STAND-BY).

D) En el mando MELICONI, mantenga presionado el botón **[SET]** y, sin soltarlo, presione por un instante el botón **ON/OFF [⏻]**. Suelte las teclas. El código de 4 dígitos parpadea en la pantalla.

E) Apuntando el mando a distancia hacia el aparato, presione el botón **TEMP [▲]** lenta y repetidamente para desplazarse por los códigos uno por uno hasta que el aire acondicionado se encienda; en ese punto presione el botón **[SET]** para detener la búsqueda. Esta operación puede tardar hasta 10 minutos.

F) Verificar si las demás teclas también activan las funciones correspondientes; Si no es así, repita el procedimiento desde el punto **C)** para continuar la búsqueda.

G) Importante: una vez hayas identificado un código adecuado, visible en la pantalla en la parte inferior derecha, anótalo en la etiqueta dentro de la tapa de la batería. En el futuro es posible que necesites restablecer el código en su mando a distancia.

3 - Búsqueda automática por marca

BOTÓN	MARCAS
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
❄	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⚡	HITACHI / PANASONIC
↰	SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) Consultando la siguiente tabla, identifique la marca del aire acondicionado que desea controlar y anote el botón correspondiente. Si la marca no está presente en la tabla consulte el capítulo **BÚSQUEDA MANUAL POR MARCA.**

B) Colóquese frente al aire acondicionado y asegúrese de que esté apagado (STAND-BY).

C) Apuntando el mando a distancia MELICONI hacia el aparato, PRESIONE Y MANTENGA PRESIONADO el botón anteriormente identificado correspondiente a la marca del aparato. (ejemplo marca HI- SENSE = tecla MODE)

D) ATENCIÓN: tan pronto como se encienda el aire acondicionado, suelte el botón INMEDIATAMENTE para detener la búsqueda.

E) Verificar si las demás teclas también activan las funciones correspondientes; En caso contrario, repita el procedimiento desde el punto **B.**

F) Una vez que hayas identificado un código adecuado, visible en la pantalla en la parte inferior derecha, anótalo en la etiqueta dentro de la tapa de la batería. En el futuro es posible que necesites restablecer el código en su mando a distancia.

ADVERTENCIA
Cuando se enciende el aire acondicionado, si no ha actuado rápidamente para detener la búsqueda, es posible que el mando ya haya pasado a los siguientes códigos y, por lo tanto, ya no pueda controlar el aparato.
Para retroceder a través de los códigos, mantenga presionada la tecla **[SET]** y presione la tecla por un momento
ENCENDIDO/APAGADO[⏻]; Suelte las teclas. Utilizando la tecla **TEMP [▼]**, posiciónese sobre el código anterior y presionar la tecla **[SET]**. Comprueba que funciona.

4 - Búsqueda manual por marca

A) Busque la MARCA del aire acondicionado que desea controlar en la **TABLA DE CÓDIGOS DE MARCA GLOBALES**, ubicada al inicio del folleto, y anote los códigos correspondientes asociados al mismo; Si la marca no está presente consulte el capítulo **BÚSQUEDA AUTOMÁTICA GLOBAL.**

B) ¡ATENCIÓN! En la tabla, los grupos de códigos en secuencia están encerrados entre corchetes; por lo tanto los códigos a probar son todos aquellos incluidos en el rango indicado (ejemplo: **[1296-1299]** probar todos los códigos del 1296 al 1299).

C) Sitúese frente al aparato a controlar y asegúrese de que esté apagado (STAND-BY).

D) En el mando MELICONI, mantenga presionado el botón **[SET]** y, sin soltarlo, presione el botón **ON/OFF [⏻]** por un instante. El código de 4 dígitos parpadea en la pantalla; Suelte las teclas.

E) Utilizando las teclas **TEMP [▲] y [▼]**, recorra los códigos en el display hasta llegar al primero de los códigos MARCA previamente identificados. (Para acelerar el desplazamiento puedes mantener presionadas las teclas TEMP).

F) Presione la tecla **[SET]** momentáneamente.

G) Apunte el mando a distancia MELICONI hacia el aparato y compruebe si el código en uso es capaz de controlar las principales funciones del aparato.

H) Si no es así, repita el procedimiento desde el punto **C** utilizando el siguiente código indicado en la tabla.

I) Importante: una vez hayas identificado un código adecuado, visible en el display de la parte inferior derecha, escríbelo en la etiqueta situada dentro de la tapa de la batería. En el futuro es posible que necesites restablecer el código en su mando a distancia.

Si ninguno de los códigos indicados para la MARCA es

adecuado para el control del aire acondicionado, consulte el capítulo **BÚSQUEDA AUTOMÁTICA GLOBAL.**

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

¡ATENCIÓN!
Las funciones TIMER ON y TIMER OFF están disponibles SÓLO si el aire acondicionado está equipado con ellas.

Puede configurar SÓLO una de las funciones del TEMPORIZADOR, no ambas.
Asegúrese de operar con el aire acondicionado encendido.
Configure las condiciones de funcionamiento deseadas (temperatura, ventilación, etc.) en el mando a distancia

• AJUSTE DE INICIO RETARDADO
Presione el botón **[TIME ON]** por un momento, el aire acondicionado se apaga y se establece un retraso de 1 hora.
Para obtener un retraso mayor, presione nuevamente el botón **[TIME ON]** hasta que aparezca el retraso deseado en la pantalla
Para cancelar la configuración, presione el botón **ON/OFF[⏻]**.

• CONFIGURACIÓN DE APAGADO RETARDADO
Pulsando una o más veces el botón **[TIME OFF]**, configure en la pantalla el retraso deseado (en horas) para el apagado automático del aire acondicionado.
Para cancelar la configuración, presione el botón **ON/OFF[⏻]**.

PROTECCIÓN DEL CÓDIGO

Esta función ayuda a evitar que el código de configuración del mando a distancia se cambie accidentalmente.
Para activar la función proceda de la siguiente manera:
Mantenga presionada la tecla **[SET]** y, sin soltarla, presione la tecla [⚡] por un momento; En este punto aparece el icono en la pantalla 🔒
Para desactivar la protección, repita el procedimiento.

Linterna LED

El mando a distancia está equipado con una linterna LED que se puede activar presionando el botón 💡.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA: Las baterías no deben desmontarse, arrojarse al fuego ni dispersarse en el medio ambiente. El uso inadecuado puede provocar daños al medio ambiente y a la salud. El símbolo del contenedor indica que las baterías deben eliminarse de acuerdo con la normativa vigente. Para informarse sobre los métodos de recogida de pilas y acumuladores usados vigentes en su país.
El símbolo del contenedor de basura tachado en el aparato indica que el producto debe recogerse por separado de otros residuos al final de su vida útil. Por tanto, el usuario deberá entregar el equipo al final de su vida útil a los centros adecuados de recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos, o devolverlo al minorista cuando compre un equipo nuevo de un tipo equivalente, en proporción uno a uno. Recogida selectiva de residuos adecuada para la posterior puesta en servicio de los equipos fuera de servicio en el El reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y promueve el reciclaje de los materiales que componen los equipos.

DESCRIPCIÓN DE TECLAS Y FUNCIONES

Algunas funciones presentes en el control remoto original pueden NO estar disponibles en el control remoto MELICONI.

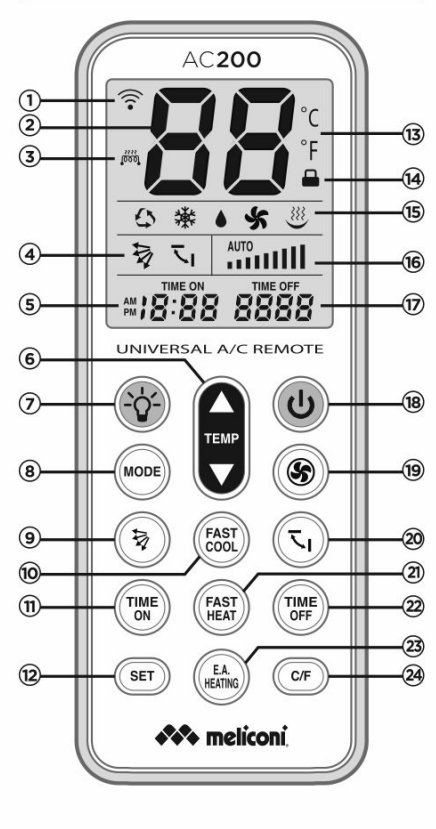

① Transmisión de SEÑAL
② Temperatura SET
③ Calefacción auxiliar
④ Flujo de aire MANUAL / AUTOMÁTICO
⑤ HORA ACTUAL / TEMPORIZADOR ENCENDIDO
⑥ Ajuste de TEMPERATURA
⑦ Función ANTORCHA
⑧ Seleccionar el modo de funcionamiento
⑨ Dirección del flujo de AIRE
⑩ ENFRIAMIENTO rápido
⑪ Ajuste del TEMPORIZADOR ENCENDIDO
⑫ Botón para 'Configuración'
⑬ TEMPERATURA CELSIUS / FAHRENHEIT
⑭ Protección de CÓDIGO
⑮ MODO DE EMPLEO
⑯ Velocidad de VENTILACIÓN
⑰ CÓDIGO en uso / TEMPORIZADOR APAGADO
⑱ ON/OFF para encender y apagar el dispositivo
⑲ Selección de la velocidad del VENTILADOR
⑳ Flujo de aire automático
㉑ CALENTAMIENTO rápido
㉒ Configuración del TEMPORIZADOR APAGADO
㉓ Calefacción auxiliar (en los modelos equipados)
㉔ Selección de temperatura CELSIUS / FAHRENHEIT

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ⓘ ¡ATENCIÓN! ⓘ
Varios fallos de funcionamiento se deben al uso de baterías con carga insuficiente.
Se recomienda revisarlas y sustituirlas como se ilustra en el capítulo INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS.

• SI EL CONTROL REMOTO ES NUEVO Y NO LOGRA HACERLO FUNCIONAR
Asegúrese de haber seguido exactamente las instrucciones del manual; Si es necesario, repita cuidadosamente todos los pasos descritos anteriormente.

• SI EL MANDO DEJA DE FUNCIONAR
Retire las pilas, presione algunos botones e inserte pilas NUEVAS.
Configure nuevamente el código específico asociado al dispositivo que desea controlar como se describe en el capítulo **ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA.**
Asegúrese también de que el control remoto esté orientado hacia el aparato sin ningún obstáculo en el camino.

• SI EL MANDO A DISTANCIA NO HACE DISPONIBLES ALGUNAS FUNCIONES
Consulte el capítulo DESCRIPCIÓN DE TECLAS Y FUNCIONES para obtener la función deseada.
Si no puede obtener algunas funciones PRINCIPALES, probablemente esté utilizando un código impreciso; Localice y establezca un código más adecuado como se describió anteriormente.

ASISTENCIA

Información detallada sobre el producto se puede obtener consultando el sitio web **www.meliconi.com/guida**. **¡ATENCIÓN! Para obtener asistencia técnica es IMPRESCINDIBLE comunicar la MARCA y MODELO del aparato que pretende controlar y qué mando a distancia MELICONI está utilizando.**
Para contactar con un operador envíe un correo electrónico a: **telecomandi@meliconi.com**

2 años de garantía

Se recomienda conservar el ticket de compra para hacer válida la garantía. La garantía quedará anulada si el producto se manipula o se utiliza de forma indebida

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

AC200

Univerzální dálkové ovládání pro klimatizace

CZ Návod k použití a kódy

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Před použitím výrobku si přečtěte pokyny a bezpečnostní upozornění a uschovejte si je pro budoucí použití.
- Pokud výrobek předáte třetím stranám, vždy k němu přiložte tento návod a bezpečnostní upozornění;
- Výrobek obsahuje malé části, které by se mohly uvolnit a být spolknuty (nebezpečí udušení), uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat;
- V případě náhodného požití okamžitě kontaktujte lékaře/pohotovost k odstranění;
- Dálkový ovladač nesmí být vystaven nadměrným zdrojům tepla, jako je přímé sluneční záření, oheň a podobně;
- Uchovávejte mimo dosah vody a tekutin obecně. Nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny;
- Nikdy se nepokoušejte sušit dálkový ovladač jeho zahříváním (např. fénem, troubou, mikrovlnnou troubou);
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nemanipulujte se spotřebičem ani se ho nepokoušejte otevřít.
- Nepoužívejte poškozený výrobek;
- Pokud je nutné výrobek zlikvidovat nebo je-li spotřebován na konci jeho životnosti, řiďte se pokyny v odstavci „LIKVIDACE VÝROBKU" v této příručce.
- Nepoužívejte výrobek nesprávně.
- Pokud baterie vytéká, vyjměte ji, aniž byste se jí dotýkali rukama (dráždivá a korozivní látka)
- Neotevírejte výrobek
- V případě jakýchkoli oprav se obraťte na kvalifikované středisko
- Používejte pouze baterie, které odpovídají specifikovanému typu
- Vložte baterie a dbejte na správnou polaritu

Dálkové ovládání MELICONI – AC200

Děkujeme, že jste si vybrali dálkový ovladač Meliconi.

Uschovejte si tuto brožuru pro budoucí použití.

Dálkový ovladač AC200 dokáže ovládat hlavní funkce domácí klimatizace. Displej dálkového ovladače je podsvícený pro snadné
ornezit jeho použití i ve tmě

★ POZNÁMKA: NENÍ KOMPATIBILNÍ S VESTAVĚNÝMI, PŘENOSNÝMI ANI ODVODOVÝMI SPOTŘEBIČI; a to ani u následujících modelů: Olimpia Splendid Unico, Aermec Climadriver , Argo Xfetto , Airwell Electra RC-4 a některých modelů z řad Pinguino De Longhi a Fer -Ferroli.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění na začátku této příručky.

VLOŽENÍ BATERIÍ

Dálkový ovladač vyžaduje 2 nové 1,5V alkalické baterie typu **AAA/LR03**, které nejsou součástí balení. Vložte je a dodržte správnou polaritu, jak je znázorněno na obrázku.
NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie.

VÝMĚNA BATERIÍ: Baterie je nutné vyměnit, když se symboly a znaky na LCD displeji zobrazují zředěně nebo když se sníží provozní dosah dálkového ovladače.

DŮLEŽITÉ! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. I když jsou baterie vyjmuty, dálkový ovladač si zachová původní nastavení.

Po opětovném vložení baterií jednoduše nastavte čas na displeji (viz část Nastavení hodin).

Doporučuje se nenechávat vybité baterie vložené, mohly by dojít k úniku kapaliny a poškození dálkového ovladače.

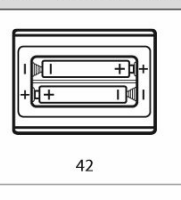

NASTAVENÍ HODIN

Dálkové ovládání je vybaveno hodinami. Chcete-li jej upravit, postupujte následovně:

A) Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko **[SET]** a bez uvolnění krátce stiskněte tlačítko **[MODE]**. V tomto okamžiku začne blikat údaj hodin.

B) Pomocí tlačítek **TEMP [▲] a [▼]** nastavte čas ve formátu AM/PM (pro urychlení posouvání podržte tlačítka).

C) Stiskněte znovu tlačítko **[SET]** pro nastavení minut.

D) Nyní použijte tlačítka **TEMP [▲] a [▼]** k nastavení minut.

E) Stiskněte znovu tlačítko **[SET]** pro potvrzení a ukončení režimu nastavení hodin.

AKTIVACE DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

Před použitím dálkového ovladače je nezbytné nastavit specifický kód přidružený ke klimatizaci, kterou chcete ovládat.

Pro nalezení konkrétního kódu a jeho nastavení v dálkovém ovladači doporučujeme použít jednu z následujících metod v daném pořadí:

1) GLOBÁLNÍ AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ

2) GLOBÁLNÍ MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

3) AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ PODLE ZNAČKY

4) RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PODLE ZNAČKY

DŮLEŽITÉ!
Jakmile identifikujete správný kód, který se zobrazuje na displeji vpravo dole, zapište si ho na štítek uvnitř krytu baterie; Při příští výměně baterií bude možná nutné resetovat kód v dálkovém ovladači.

1 - Globální automatické vyhledávání

A) Postavte se před spotřebič, který chcete ovládat, a ujistěte se, že je vypnutý (POHOTOVOSTNÍ REŽIM).

B) Namiřte dálkový ovladač na spotřebič a stiskněte a podržte tlačítko **[SET]** přibližně 8 sekund; Na displeji blikají 4 čárky. Zatímco stále držíte stisknuté tlačítko **[SET]**, POZOR: jakmile se klimatizace zapne, okamžitě uvolněte tlačítko SET, abyste zastavili vyhledávání. Dokončení tohoto vyhledávání může trvat až 10 minut.

POZOR: u tohoto typu vyhledávání se kód na displeji nezobrazuje.

C) Zkontrolujte, zda i ostatní klávesy aktivují odpovídající funkce. Pokud tomu tak není, podívejte se do kapitoly **GLOBÁLNÍ RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ.**

2 - Globální manuální vyhledávání

A) Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko **[SET]** a bez uvolnění krátce stiskněte tlačítko **ON/OFF [⏻]**; uvolněte klávesy. Na displeji bliká čtyřmístný kód.

B) Pomocí tlačítek **TEMP [▲] a [▼]** procházejte kódy na displeji, dokud nedosáhnete posledního kódu (4999), a stiskněte tlačítko **[SET]**.

C) Postavte se před spotřebič, který chcete ovládat, a ujistěte se, že je vypnutý (POHOTOVOSTNÍ REŽIM).

D) Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko **[SET]** a bez uvolnění krátce stiskněte tlačítko **ON/OFF [⏻]**; uvolněte klávesy. Na displeji bliká čtyřmístný kód.

E) Namiřte dálkový ovladač na spotřebič a pomalu a opakovaně stiskněte tlačítko **TEMP [▲]** pro procházení kódů jeden po druhém, dokud se klimatizace nezapne; v tomto okamžiku stiskněte tlačítko **[SET]** pro zastavení vyhledávání. Tato operace může trvat až 10 minut.

F) Zkontrolujte, zda i ostatní klávesy aktivují odpovídající funkce; Pokud tomu tak není, opakujte postup od bodu **C)** pro pokračování vyhledávání.

G) Důležité: Jakmile identifikujete vhodný kód, který se zobrazuje na displeji vpravo dole, zapište si ho na štítek uvnitř krytu baterie. V budoucnu bude možná nutné resetovat kód v dálkovém ovladači.

3 - Automatické vyhledávání podle značky

TLAČÍTKO	ZNAČKY
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
❄	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⚡	HITACHI / PANASONIC
↰	SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) Podle níže uvedené tabulky určete značku klimatizace, kterou chcete ovládat, a poznamenejte si odpovídající tlačítko. Pokud značka v tabulce není uvedena, podívejte se do kapitoly **RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PODLE ZNAČKY.**

B) Postavte se před klimatizaci a ujistěte se, že je vypnutá (POHOTOVOSTNÍ REŽIM).

C) Namiřte dálkový ovladač MELICONI směrem k spotřebiči a STISKNĚTE A ZADRŽTE dříve identifikované tlačítko odpovídající značce spotřebiče. (příklad značky HI-SENSE = tlačítko MODE)

D) POZOR, jakmile se klimatizace zapne, OKAMŽITĚ uvolněte tlačítko, abyste zastavili vyhledávání.

E) Zkontrolujte, zda i ostatní klávesy aktivují odpovídající

funkce; Pokud tomu tak není, opakujte postup od bodu **B**.

F) Jakmile identifikujete vhodný kód, který se zobrazuje na displeji vpravo dole, zapište si ho na štítek uvnitř krytu baterie. V budoucnu bude možná nutné resetovat kód v dálkovém ovladači.

VAROVÁNÍ
Pokud jste po zapnutí klimatizace rychle nezastavili vyhledávání, dálkový ovladač již mohl přejít k dalším kódům a proto není schopen spotřebič ovládat.
Pro návrat mezi kódy podržte stisknuté tlačítko **[SET]** a krátce jej stiskněte.
ZAP/ VYP[⏻]; uvolněte klávesy. Pomocí tlačítka **TEMP [▼]** se nastavte na předchozí kód a stiskněte tlačítko **[SET]**. Zkontrolujte, zda to funguje.

4 - Ruční vyhledávání podle značky

A) V **TABULCE GLOBÁLNÍCH KÓDŮ ZNAČEK**, která se nachází na začátku brožury, vyhledejte ZNAČKU klimatizace, kterou chcete ovládat, a poznamenejte si odpovídající kódy, které jsou k ní přiřazeny; Pokud značka není k dispozici, podívejte se do kapitoly **GLOBÁLNÍ AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ.**

B) POZOR! V tabulce jsou skupiny kódů v pořadí uzavřeny v hranatých závorkách; Proto je třeba vyzkoušet všechny kódy v uvedeném rozsahu (příklad: **[1296-1299]** vyzkoušejte všechny kódy od 1296 do 1299).

C) Postavte se před spotřebič, který chcete ovládat, a ujistěte se, že je vypnutý (POHOTOVOSTNÍ REŽIM).

D) Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko **[SET]** a bez uvolnění krátce stiskněte tlačítko **ON/OFF [⏻]**. Na displeji bliká čtyřmístný kód ; uvolněte klávesy.

E) Pomocí tlačítek **TEMP [▲] a [▼]** procházejte kódy na displeji, dokud se nedostanete k prvnímu z dříve identifikovaných kódů ZNAČKY. (Pro urychlení rolování můžete podržet stisknutá tlačítka TEMP).

F) Krátce stiskněte tlačítko **[SET]**.

G) Namiřte dálkový ovladač MELICONI na spotřebič a zkontrolujte, zda použitý kód dokáže ovládat hlavní funkce spotřebiče.

H) Pokud tomu tak není, opakujte postup od bodu **C** s použitím dalšího kódu uvedeného v tabulce.

I) Důležité: Jakmile identifikujete vhodný kód, který se zobrazuje na displeji vpravo dole, poznamenejte si ho na štítek uvnitř krytu baterie. V budoucnu bude možná nutné resetovat kód v dálkovém ovladači.

Pokud žádný z kódů uvedených pro danou ZNAČKU není vhodný pro ovládání klimatizace, podívejte se do kapitoly **GLOBÁLNÍ AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ.**

FUNKCE ČASOVAČE

POZOR!
Funkce ČASOVAČE ZAPNUTÍ a ČASOVAČE VYPNUTÍ jsou k dispozici POUZE v případě, že je jimi klimatizace vybavena.

Můžete nastavit POUZE jednu z funkcí ČASOVAČE, nikoli obě.
Ujistěte se, že je zařízení provozováno se zapnutou klimatizací.
Nastavte požadované provozní podmínky (teplotu, větrání atd.) na dálkovém ovladači.

• NASTAVENÍ ODLOŽENÉHO STARTU
Stiskněte na chvíli tlačítko **[TIME ON]**, klimatizace se vypne a nastaví se 1hodinové zpoždění.
Pro delší zpoždění stiskněte znovu tlačítko **[TIME ON]**, dokud se na displeji nezobrazí požadované zpoždění.
Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte tlačítko **ZAP/VYP [⏻]**.

• NASTAVENÍ ZPOŽDĚNÉHO VYPNUTÍ
Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka **[TIME OFF]** nastavte na displeji požadované zpoždění (v hodinách) pro automatické vypnutí klimatizace.
Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte tlačítko **ZAP/VYP [⏻]**.

OCHRANA KÓDU

Tato funkce pomáhá zabránit nechtěné změně kódu nastavení dálkového ovladače.
Chcete-li funkci aktivovat, postupujte následovně:
Stiskněte a podržte tlačítko **[SET]** a bez uvolnění stiskněte na chvíli tlačítko [⚡]; v tomto okamžiku se na displeji zobrazí ikona 🔒
Chcete-li ochranu deaktivovat, postup opakujte.

LED SVÍTILNA

Dálkové ovládání je vybaveno LED svítilnou, kterou lze aktivovat stisknutím tlačítka 💡.

LIKVIDACE VÝROBKU

VAROVÁNÍ: Baterie se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani rozptylovat do životního prostředí. Nesprávné použití může způsobit poškození životního prostředí a zdraví. Symbol odpadkového koše znamená, že baterie musí být likvidovány v souladu s platnými předpisy; informujte se o metodách sběru použitých baterií a akumulátorů platných ve vaší zemi.
Symbol přeškrtnuté popelnice na spotřebiči znamená, že výrobek musí být na konci své životnosti shromažďován odděleně od ostatního odpadu. Uživatel proto musí zařízení na konci jeho životnosti odevzdat do vhodných sběrných dvorů pro tříděný sběr elektrického a elektronického odpadu nebo jej vrátit prodejci při nákupu nového zařízení ekvivalentního typu v poměru jeden kus za jeden kus. Vhodný tříděný sběr pro následné odeslání vyřazeného zařízení z provozu v
Recyklace, zpracování a ekologická likvidace pomáhají předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporují recyklaci materiálů, z nichž je zařízení vyrobeno.

POPIS KLÁVES A FUNKCÍ

Některé funkce originálního dálkového ovladače NEMUSÍ být dostupné na dálkovém ovladači MELICONI.

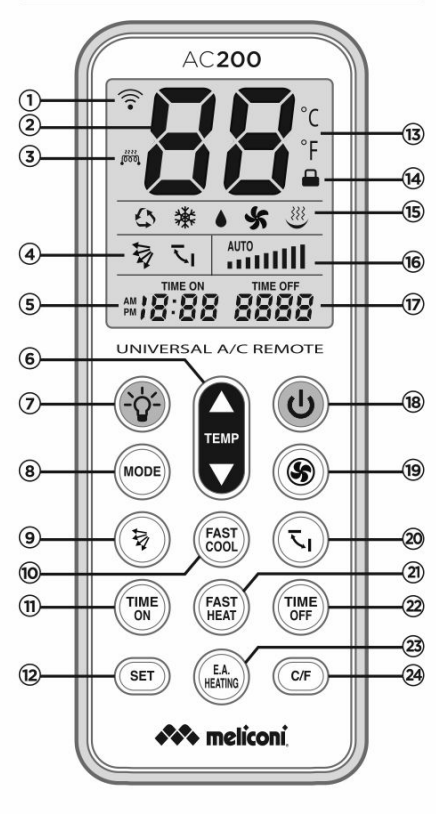

① Přenos signálu
② NASTAVENÍ teploty
③ Nezávislé topení
④ MANUÁLNÍ / AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ proudění vzduchu
⑤ AKTUÁLNÍ ČAS / ČASOVAČ ZAPNUT
⑥ Nastavení TEPLOTY
⑦ Funkce SVÍTILNA
⑧ Vyberte provozní režim
⑨ Směr proudění vzduchu
⑩ Rychlé CHLAZENÍ
⑪ Nastavení časovače zapnutí
⑫ Tlačítko pro nastavení
⑬ TEPLOTA CELSIUS / FAHRENHEIT
⑭ Ochrana KÓDU
⑮ JAK POUŽÍVAT
⑯ rychlost VENTILACE
⑰ KÓD je používán / ČASOVAČ VYPNUT
⑱ ZAP / VYP pro zapnutí a vypnutí zařízení
⑲ Volba rychlosti ventilátoru
⑳ Automatické proudění vzduchu
㉑ Rychlé OHŘÍVÁNÍ
㉒ Nastavení časovače vypnutí
㉓ Nezávislé topení (u modelů vybavených)
㉔ Výběr teploty CELSIUS / FAHRENHEIT

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

ⓘ POZOR! ⓘ
Používání nedostatečně nabitých baterií způsobuje několik poruch.
Doporučuje se je zkontrolovat a vyměnit, jak je znázorněno v kapitole VLOŽENÍ BATERIÍ.

• POKUD JE DÁLKOVÝ OVLADAČ NOVÝ A NEMŮŽETE HO ZPROVOZNIT
Ujistěte se, že jste přesně dodrželi pokyny v návodu k obsluze; v případě potřeby pečlivě zopakujte všechny výše popsané kroky

• POKUD DÁLKOVÝ OVLADAČ PŘESTANE FUNGOVAT
Vyjměte baterie, stiskněte několik tlačítek a vložte NOVÉ baterie.
Nastavte specifický kód přidružený k zařízení, které chcete znovu ovládat, jak je popsáno v kapitole **AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE.**
Také se ujistěte, že dálkový ovladač míří na spotřebič a nebrání mu v cestě žádné překážky.

• POKUD DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPODÁVÁ NĚKTERÉ FUNKCE
Požadovanou funkci naleznete v kapitole POPIS KLÁVES A FUNKCÍ.
Pokud se vám nedaří získat některé funkce MAIN, pravděpodobně používáte nepřesný kód; vyhledejte a nastavte vhodnější kód, jak bylo popsáno dříve.

POMOC

Podrobné informace o produktu lze získat na webových stránkách **www.meliconi.com/guida. POZOR! Pro získání technické pomoci je NEZBYTNÉ sdělte ZNAČKU a MODEL spotřebiče, který chcete ovládat, a který dálkový ovladač MELICONI používáte.**
Chcete-li získat pomoc s tímto produktem, zašlete e-mail na adresu: **telecomandi@meliconi.com**

2letá záruka

Doporučuje se uschovat si doklad o koupi pro ověření záruky. Záruka zaniká, pokud je s výrobkem manipulováno nebo je výrobek používán nesprávně.

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

AC200

Univerzálne diaľkové ovládanie pre klimatizácie

SK Návod na použitie a kódy

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred použitím výrobku si prečítajte pokyny a bezpečnostné upozornenia a uschovajte si ich pre budúce použitie.
- Ak výrobok odovzdávate tretím stranám, vždy k nemu priložte tento návod a bezpečnostné upozornenia;
- Výrobok obsahuje malé časti, ktoré by sa mohli oddeliť a prehltnúť (nebezpečenstvo udusenia), uchovávajte mimo dosahu detí alebo domácich zvierat;
- V prípade náhodného požitia okamžite kontaktujte lekára/pohotovosť, aby vám ho odstránili;
- Diaľkové ovládanie nesmie byť vystavené nadmerným zdrojom tepla, ako je priame slnečné žiarenie, oheň a podobne;
- Uchovávajte mimo dosahu vody a tekutín vo všeobecnosti. Nikdy neponárajte do vody alebo tekutín;
- Nikdy sa nepokúšajte sušiť diaľkový ovládač jeho zahrievaním (napr. sušičom vlasov, rúrou, mikrovlnnou rúrou);
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nemanipulujte so spotrebičom ani sa ho nepokúšajte otvoriť.
- Nepoužívajte poškodený výrobok;
- Ak je potrebné produkt zlikvidovať alebo na konci jeho životnosti, pozrite si odsek „LIKVIDÁCIA PRODUKTU" v tejto príručke.
- Nepoužívajte výrobok nesprávne.
- Ak batéria vyteká, vyberte ju bez toho, aby ste sa jej dotýkali rukami (dráždivá a korozívna látka).
- Neotvárajte výrobok
- V prípade akýchkoľvek opráv kontaktujte kvalifikované stredisko
- Používajte iba batérie, ktoré zodpovedajú uvedenému typu
- Vložte batérie a dbajte na správnu polaritu

Diaľkové ovládanie MELICONI - AC200

Ďakujeme, že ste si vybrali diaľkový ovládač Meliconi.

Uschovajte si túto brožúru pre budúce použitie.

Diaľkový ovládač AC200 dokáže ovládať hlavné funkcie domácej klimatizácie. Displej diaľkového ovládača je podsvietený pre jednoduché obmedziť jeho používanie aj v tme.

★ POZNÁMKA: NIE JE KOMPATIBILNÉ S KANÁLOVÝMI, VSTAVANÝMI ALEBO PRENOSNÝMI SPOTREBIČMI; a to ani pri nasledujúcich modeloch: Olimpia Splendid Unico, Aermec Climadriver, Argo Xfetto , Airwell Electra RC-4 a niektorých modeloch z radov Pinguino De Longhi a Fer -Ferroli.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia na začiatku tohto návodu.

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Diaľkové ovládanie vyžaduje 2 nové 1,5 V alkalické batérie typu **AAA/LR03**, ktoré nie sú súčasťou balenia. Vložte ich a dodržte správnu polaritu, ako je znázornené na obrázku.
NEPOUŽÍVAJTE nabíjateľné batérie.

VÝMENA BATÉRIÍ: Batérie je potrebné vymeniť, keď sú symboly a znaky na LCD displeji tmavé alebo keď sa zníži prevádzkový dosah diaľkového ovládača.

DÔLEŽITÉ! Ak sa diaľkové ovládanie dlhší čas nepoužíva, vyberte z neho batérie. Aj keď sú batérie vybraté, diaľkový ovládač si zachová pôvodné nastavenie.

Po opätovnom vložení batérií jednoducho nastavte čas na displeji (pozri časť Nastavenie hodín).

Odporúča sa nenechávať vybité batérie vložené, pretože by mohli uvoľniť tekutinu a poškodiť diaľkový ovládač.

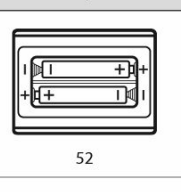

NASTAVENIE HODÍN

Diaľkové ovládanie je vybavené hodinami. Ak ho chcete upraviť, postupujte nasledovne:

A) Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo **[SET]** a bez uvoľnenia na chvíľu stlačte tlačidlo **[MODE]**. V tomto bode začne blikať údaj hodín.

B) Pomocou tlačidiel **TEMP [▲] a [▼]** nastavte čas vo formáte AM/PM (pre zrýchlenie rolovania podržte tlačidlá).

C) Opätovným stlačením tlačidla **[SET]** nastavte minúty.

D) Teraz použite tlačidlá **TEMP [▲] a [▼]** na nastavenie minút.

E) Opätovným stlačením tlačidla **[SET]** potvrďte a ukončite režim nastavenia hodín.

AKTIVÁCIA DIAĽKOVÝCH OVLÁDANÍ

Pred použitím diaľkového ovládača je nevyhnutné nastaviť špecifický kód priradený ku klimatizácii, ktorú chcete ovládať.

Na vyhľadanie konkrétneho kódu a jeho nastavenie v diaľkovom ovládači odporúčame použiť jednu z nasledujúcich metód v uvedenom poradí:

1) GLOBÁLNE AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE

2) GLOBÁLNE MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE

3) AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE PODĽA ZNAČKY

4) MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE PODĽA ZNAČKY

DÔLEŽITÉ!
Keď identifikujete správny kód, ktorý sa zobrazuje na displeji vpravo dole, zapíšte si ho na štítok vo vnútri krytu batérie; Pri ďalšej výmene batérií možno budete musieť resetovať kód v diaľkovom ovládači.

1 - Globálne automatické vyhľadávanie

A) Postavte sa pred spotrebič, ktorý chcete ovládať, a uistite sa, že je vypnutý (POHOTOVOSTNÝ REŽIM).

B) Namierte diaľkový ovládač na zariadenie a stlačte a podržte tlačidlo **[SET]** približne 8 sekúnd; Na displeji blikajú 4 pomlčky. Zatiaľ čo stále držíte tlačidlo **[SET]**, POZOR: hneď ako sa klimatizácia zapne, okamžite uvoľnite tlačidlo SET, aby ste zastavili vyhľadávanie; Toto vyhľadávanie môže trvať až 10 minút.

POZOR: pri tomto type vyhľadávania sa kód nezobrazuje na displeji.

C) Skontrolujte, či aj ostatné klávesy aktivujú zodpovedajúce funkcie. Ak to tak nie je, pozrite si kapitolu **GLOBÁLNE MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE.**

2 – Globálne manuálne vyhľadávanie

A) Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo **[SET]** a bez uvoľnenia na chvíľu stlačte tlačidlo **ON/OFF [⏻]**; uvoľnite klávesy. Na displeji bliká 4- miestny kód.

B) Pomocou tlačidiel **TEMP [▲] a [▼]** prechádzajte kódmi na displeji, kým nedosiahnete posledný kód (4999), a potom stlačte tlačidlo **[SET]**.

C) Postavte sa pred spotrebič, ktorý chcete ovládať, a uistite sa, že je vypnutý (POHOTOVOSTNÝ REŽIM).

D) Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo **[SET]** a bez uvoľnenia na chvíľu stlačte tlačidlo **ON/OFF [⏻]**; uvoľnite klávesy. Na displeji bliká 4 - miestny kód .

E) Namierte diaľkový ovládač na zariadenie a pomaly a opakovane stláčajte tlačidlo **TEMP [▲]**, aby ste postupne prechádzali kódmi, kým sa klimatizácia nezapne; v tomto okamihu stlačte tlačidlo **[SET]**, aby ste zastavili vyhľadávanie. Táto operácia môže trvať až 10 minút.

F) Skontrolujte, či aj ostatné klávesy aktivujú zodpovedajúce funkcie; Ak to tak nie je, zopakujte postup od bodu **C)** a pokračujte vo vyhľadávaní.

G) Dôležité: Keď identifikujete vhodný kód, ktorý sa zobrazuje na displeji vpravo dole, zapíšte si ho na štítok vo vnútri krytu batérie. V budúcnosti bude možno musieť resetovať kód v diaľkovom ovládači.

3 - Automatické vyhľadávanie podľa značky

TLAČIDLO	ZNAČKY
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
❄	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⚡	HITACHI / PANASONIC
↰	SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) Podľa tabuľky nižšie identifikujte značku klimatizácie, ktorú chcete ovládať, a poznačte si príslušné tlačidlo. Ak sa značka v tabuľke nenachádza, pozrite si kapitolu **MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE PODĽA ZNAČKY.**

B) Postavte sa pred klimatizáciu a uistite sa, že je vypnutá (POHOTOVOSTNÝ REŽIM).

C) Namierte diaľkový ovládač MELICONI na spotrebič a STLAČTE A PODRŽTE predtým identifikované tlačidlo zodpovedajúce značke spotrebiča. (príklad značky HI-SENSE = tlačidlo REŽIM)

D) POZOR, hneď ako sa klimatizácia zapne, OKAMŽITE uvoľnite tlačidlo, aby ste zastavili vyhľadávanie.

E) Skontrolujte, či aj ostatné klávesy aktivujú zodpovedajúce funkcie; Ak to tak nie je, zopakujte postup od bodu **B**.

F) Keď identifikujete vhodný kód, ktorý sa zobrazuje na displeji vpravo dole, zapíšte si ho na štítok vo vnútri krytu batérie. V budúcnosti bude možno musieť resetovať kód v diaľkovom ovládači.

POZOR
Ak sa klimatizácia zapne a vyhľadávanie ste rýchlo nezastavili, diaľkový ovládač už mohol prejsť na ďalšie kódy a preto už nemusí ovládať zariadenie.
Ak sa chcete vrátiť ku kódom, podržte stlačené tlačidlo **[SET]** a na chvíľu ho stlačte.
ZAP/ VYP [⏻]; uvoľnite klávesy. Pomocou tlačidla **TEMP [▼]** sa nastavte na predchádzajúci kód a stlačte tlačidlo **[SET]**. Skontrolujte, či to funguje.

4 – Manuálne vyhľadávanie podľa značky

A) V **TABUĽKE GLOBÁLNYCH KÓDOV ZNAČIEK**, ktorá sa nachádza na začiatku brožúry, vyhľadajte ZNAČKU klimatizácie, ktorú chcete ovládať, a zapíšte si príslušné kódy, ktoré sú k nej priradené; Ak značka nie je uvedená, pozrite si kapitolu **GLOBÁLNE AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE.**

B) POZOR! V tabuľke sú skupiny kódov v poradí uvedené v hranatých zátvorkách; preto kódy, ktoré treba vyskúšať, sú všetky kódy v uvedenom rozsahu (príklad: **[1296-1299]** vyskúšajte všetky kódy od 1296 do 1299).

C) Postavte sa pred spotrebič, ktorý chcete ovládať, a uistite sa, že je vypnutý (POHOTOVOSTNÝ REŽIM).

D) Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo **[SET]** a bez uvoľnenia na chvíľu stlačte tlačidlo **ON/OFF [⏻]**. Na displeji bliká 4-miestny kód ; uvoľnite klávesy.

E) Pomocou tlačidiel **TEMP [▲] a [▼]** prechádzajte kódmi na displeji, kým sa nedostanete k prvému z predtým identifikovaných kódov ZNAČKY. (Pre zrýchlenie rolovania môžete podržať tlačidlá TEMP).

F) Krátko stlačte tlačidlo **[SET]**.

G) Nasmerujte diaľkový ovládač MELICONI na spotrebič a skontrolujte, či použitý kód dokáže ovládať hlavné funkcie spotrebiča.

H) Ak to tak nie je, zopakujte postup od bodu **C** s použitím ďalšieho kódu uvedeného v tabuľke.

I) Dôležité: Keď identifikujete vhodný kód, ktorý sa zobrazuje na displeji vpravo dole, zapíšte si ho na štítok vo vnútri krytu batérie. V budúcnosti bude možno potrebné resetovať kód v diaľkovom ovládači.

Ak žiadny z kódov uvedených pre ZNAČKU nie je vhodný na ovládanie klimatizácie, pozrite si kapitolu **GLOBÁLNE AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE.**

FUNKCIA ČASOVAČA

POZOR!
Funkcie ČASOVAČ ZAP a ČASOVAČ VYP sú k dispozícii IBA v prípade, že je nimi klimatizácia vybavená.

Môžete nastaviť IBA jednu z funkcií ČASOVAČA, nie obe.
Uistite sa, že prevádzkujete so zapnutou klimatizáciou.
Nastavte požadované prevádzkové podmienky (teplotu, vetranie atď.) na diaľkovom ovládači.

• NASTAVENIE ODLOŽENÉHO ŠTARTU
Stlačte na chvíľu tlačidlo **[TIME ON]**, klimatizácia sa vypne a nastaví sa 1-hodinové oneskorenie.
Pre dosiahnutie dlhšieho oneskorenia stlačte tlačidlo **[TIME ON]**, znova, kým sa na displeji nezobrazí požadované oneskorenie.
Ak chcete nastavenie zrušiť, stlačte tlačidlo **ZAP/VYP [⏻]**.

• NASTAVENIE ONESKORENÉHO VYPNUTIA
Jedným alebo viacnásobným stlačením tlačidla **[TIME OFF]** nastavte na displeji požadované oneskorenie (v hodinách) pre automatické vypnutie klimatizácie.
Ak chcete nastavenie zrušiť, stlačte tlačidlo **ZAP/VYP [⏻]**.

OCHRANA KÓDU

Táto funkcia pomáha predchádzať náhodnej zmene kódu nastavenia diaľkového ovládača.
Ak chcete funkciu aktivovať, postupujte nasledovne:
Stlačte a podržte tlačidlo **[SET]** a bez uvoľnenia stlačte na chvíľu tlačidlo [⚡]; v tomto bode sa na displeji zobrazí ikona 🔒
Ak chcete ochranu deaktivovať, postup zopakujte.

LED baterka

Diaľkové ovládanie je vybavené LED svietidlom, ktoré sa aktivuje stlačením tlačidla 💡.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

UPOZORNENIE: Batérie sa nesmú rozoberať, vhadzovať do ohňa ani rozptyľovať do životného prostredia. Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie životného prostredia a zdravia. Symbol koša označuje, že batérie sa musia likvidovať v súlade s platnými predpismi; informujte sa
o metódach zberu použitých batérií a akumulátorov platných vo vašej krajine.
Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach na spotrebiči znamená, že výrobok na konci svojej životnosti sa musí zbierať oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí zariadenie na konci jeho životnosti odovzdať do vhodných zberných miest pre triedený zber elektrického a elektronického odpadu, alebo ho vrátiť predajcovi pri kúpe nového zariadenia ekvivalentného typu v pomere jeden kus za jeden kus.
Recyklácia, spracovanie a ekologická likvidácia pomáhajú predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporujú recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

POPIS TLAČIDIEL A FUNKCIÍ

Niektoré funkcie prítomné na pôvodnom diaľkovom ovládači NEMUSIA byť dostupné na diaľkovom ovládači MELICONI.

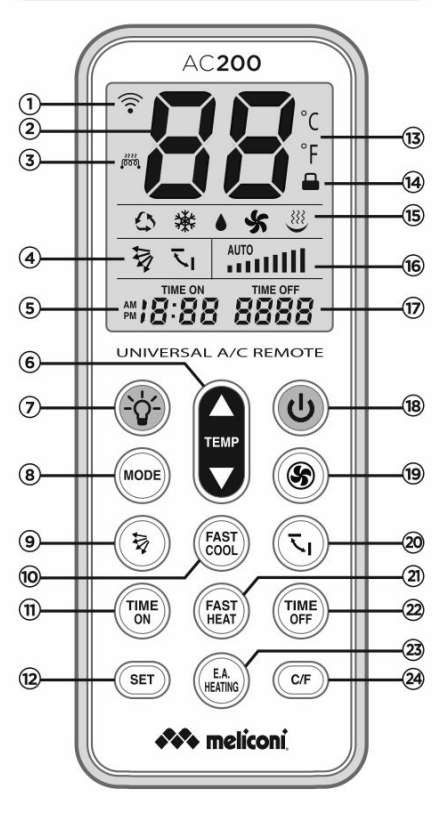

① Prenos signálu
② NASTAVENIE teploty
③ Pomocné kúrenie
④ MANUÁLNE/AUTOMATICKÉ prúdenie vzduchu
⑤ AKTUÁLNY ČAS / ČASOVAČ ZAP.
⑥ Nastavenie TEPLOTY
⑦ Funkcia TORCH
⑧ Vyberte prevádzkový režim
⑨ Smer prúdenia vzduchu
⑩ Rýchle CHLADENIE
⑪ Nastavenie časovača zapnutia
⑫ Tlačidlo pre „Nastavenie"
⑬ TEPLOTA CELZIUS / FAHRENHEIT
⑭ Ochrana KÓDU
⑮ AKO POUŽÍVAŤ
⑯ rýchlosť VETRANIA
⑰ KÓD sa používa / ČASOVAČ VYP.
⑱ ON / OFF na zapnutie a vypnutie zariadenia
⑲ Výber rýchlosti ventilátora
⑳ Automatické prúdenie vzduchu
㉑ Rýchly ohrev
㉒ Nastavenie časovača vypnutia
㉓ Nezávislé kúrenie (vo vybavovaných modeloch)
㉔ Výber teploty CELZIUS / FAHRENHEIT

RIEŠENIE PORÚCH

ⓘ POZOR! ⓘ
Niekoľko porúch je spôsobených používaním nedostatočne nabitých batérií.
Odporúča sa ich skontrolovať a vymeniť podľa pokynov v kapitole VKLADANIE BATÉRIÍ.

• AK JE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NOVÝ A NEMÔŽETE HO SPUSTIŤ
Uistite sa, že ste presne dodržali pokyny v návode; v prípade potreby starostlivo zopakujte všetky vyššie uvedené kroky.

• AK DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRESTANE FUNGOVAŤ
Vyberte batérie, stlačte niekoľko tlačidiel a vložte NOVÉ batérie.
Nastavte konkrétny kód priradený k zariadeniu, ktoré chcete znova ovládať, ako je popísané v kapitole **AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA.**
Taktiež sa uistite, že diaľkový ovládač smeruje na spotrebič bez akýchkoľvek prekážok.

• AK DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NEPOSKYTUJE NIEKTORÉ FUNKCIE
Požadovanú funkciu nájdete v kapitole POPIS TLAČIDIEL A FUNKCIÍ.
Ak sa vám nedarí získať niektoré funkcie MAIN, pravdepodobne používate nepresný kód; vyhľadajte a nastavte vhodnejší kód, ako bolo popísané predtým.

POMOC

Podrobné informácie o produkte možno získať na webovej stránke **www.meliconi.com/guida. POZOR! Získanie technickej pomoci je NEZBYTNÉ**
Oznámte ZNAČKU a MODEL spotrebiča, ktorý chcete ovládať, a ktorý diaľkový ovládač MELICONI používate.
Ak chcete získať pomoc s týmto produktom, pošlite e-mail na adresu: **telecomandi@meliconi.com**

2-ročná ZÁRUKA

Odporúča sa uschovať si doklad o kúpe, aby ste si overili záruku. Záruka je neplatná, ak je s výrobkom manipulované alebo nesprávne používané.

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

AC200

Telekomandë universale për kondicionerët

AL Udhëzime për përdorim dhe kode

PARALAJMËRIME SIGURIE

- Lexoni udhëzimet dhe paralajmërimet e sigurisë përpara se të përdorni produktin dhe ruajini ato për referencë në të ardhmen.
- Nëse ua kaloni produktin palëve të treta, gjithmonë bashkëngjitni këtë manual dhe paralajmërimet e sigurisë;
- Produkti përmban pjesë të vogla që mund të shkëputen dhe të gëlltiten (rrezik mbytjeje), mbajeni larg fëmijëve ose kafshëve shtëpiake;
- Në rast gëlltitjeje aksidentale, kontaktoni menjëherë një mjek/ndihmën e shpejtë për heqjen;
- Telekomanda nuk duhet të ekspozohet ndaj burimeve të tepërta të nxehtësisë, siç janë rrezet e diellit direkte, zjarri ose të ngjashme;
- Mbajeni larg ujit dhe lëngjeve në përgjithësi. Mos e zhytni kurrë në ujë ose lëngje;
- Mos u përpiqni kurrë ta thani telekomandën duke e ngrohur (p.sh. me tharëse flokësh, furrë, furrë me mikrovalë);
- Për të shmangur goditjen elektrike, mos e ndërhyni ose mos u përpiqni ta hapni pajisjen.
- Mos përdorni një produkt të dëmtuar;
- Nëse është e nevojshme të hidhni produktin, ose në fund të jetëgjatësisë së tij, referojuni paragrafit "HEDHJA E PRODUKTIT" të këtij manuali.
- Mos e keqpërdorni produktin.
- Nëse bateria rrjedh, hiqeni atë pa e prekur direkt me duar (irrituese dhe gërryese)
- Mos e hapni produktin
- Për çdo riparim, kontaktoni një qendër të kualifikuar
- Përdorni vetëm bateri që përputhen me llojin e specifikuar
- Vendosni bateritë duke i kushtuar vëmendje polaritetit të saktë

Telekomandë MELICONI - AC200

Faleminderit që zgjodhët një telekomandë Meliconi.

Ruajeni këtë broshurë për referencë në të ardhmen.

Telekomanda AC200 është në gjendje të kontrollojë funksionet kryesore të një kondicioneri shtëpiak. Ekrani i telekomandës është i ndriçuar nga pas për lehtësi
kufizoni përdorimin e tij edhe në errësirë.

★ SHËNIM: NUK ËSHTË I PËRSHTATSHËM ME PAJISJET ME KANAL, TË INTEGRUARA APO TË LËVIZSHME; dhe as me modelet e mëposhtme: Olimpia Splendid Unico, Aermec Climadriver , Argo Xfetto , Airwell Electra RC-4 dhe disa modele nga linjat Pinguino De Longhi dhe Fer - Ferroli.

PARALAJMËRIME SIGURIE

Ju lutemi lexoni me kujdes paralajmërimet e sigurisë në fillim të këtij manuali para se të përdorni produktin.

VENDOSJA E BATERIVE

Telekomanda kërkon 2 bateri të reja alkaline 1.5V **AAA/LR03**, të cilat nuk përfshihen në paketim. Vendosini ato duke respektuar polaritetin e saktë, siç tregohet në figurë. MOS përdorni bateri të rikarikueshme.

ZËVENDËSIMI i BATERIVE: Bateritë duhet të zëvendësohen kur simbolet dhe karakteret në ekranin LCD duken të zbehta ose kur rrezja e funksionimit të telekomandës zvogëlohet.

E RËNDËSISHME! Nëse telekomanda nuk përdoret për periudha të gjata kohore, hiqni bateritë. Edhe nëse bateritë hiqen, telekomanda ruan cilësimet fillestare. Pasi të vendosni bateritë, thjesht rregulloni kohën në ekran (shih seksionin Vendosja e orës).

Rekomandohet të mos i lini bateritë e shkarkuara të futura, pasi ato mund të lëshojnë lëng dhe të dëmtojnë telekomandën.

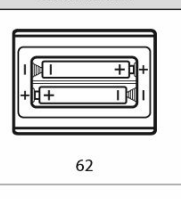

CILËSIMI I ORËS

Telekomanda është e pajisur me një orë. Për ta rregulluar atë, veproni si më poshtë:

A) Në telekomandën MELICONI, shtypni dhe mbani shtypur butonin **[SET]** dhe, pa e lëshuar, shtypni butonin **[MODE]** për një moment, në këtë pikë treguesi i orës fillon të pulsojë kevaceva

B) Përdorni butonat **TEMP [▲] dhe [▼]** për të vendosur kohën në formatin AM/PM (për të përshpejtuar lëvizjen, mbani butonat të shtypur).

C) Shtypni përsëri butonin **[SET]** për të rregulluar minutat.

D) Tani përdorni butonat **TEMP [▲] dhe [▼]** për të vendosur minutat.

E) Shtypni përsëri butonin **[SET]** për të konfirmuar dhe për të dalë nga mënyra e cilësimit të orës.

AKTIVIZIMI I TELEKOMANDËS

Para se të përdorni telekomandën, është thelbësore të vendosni një kod specifik të lidhur me kondicionerin që dëshironi të kontrolloni.

Për të gjetur kodin specifik dhe për ta vendosur atë në telekomandë, ne rekomandojmë përdorimin e një nga metodat e mëposhtme sipas radhës:

1) KËRKIM GLOBAL AUTOMATIK

2) KËRKIM GLOBAL MANUAL

3) KËRKIM AUTOMATIK SIPAS MARKËS

4) KËRKIM MANUAL SIPAS MARKËS

E RËNDËSISHME!
Pasi të keni identifikuar kodin e saktë, të dukshëm në ekran në pjesën e poshtme djathtas, shënojeni atë në etiketën brenda mbulesës së baterisë; Herën tjetër që ndërroni bateritë, mund t'ju duhet të rivendosni kodin në telekomandë.

1 - Kërkim automatik global

A) Qëndroni përpara pajisjes që do të kontrollohet dhe sigurohuni që është e fikur (STAND-BY).

B) Duke e drejtuar telekomandën nga pajisja, shtypni dhe mbani shtypur butonin **[SET]** për afërsisht 8 sekonda; 4 viza pulsojnë në ekran. Ndërsa mbani shtypur butonin **[SET]**, KUJDES: sapo kondicioneri të ndizet, lëshojeni menjëherë butonin SET për të ndaluar kërkimin; Ky kërkim mund të zgjasë deri në 10 minuta për t'u përfunduar.

KUJDES: me këtë lloj kërkimi, kodi nuk shfaqet në ekran.

C) Kontrolloni nëse tastet e tjera aktivizojnë gjithashtu funksionet përkatëse; nëse nuk është ky rasti, referojuni kapitullit **KËRKIMI GLOBAL MANUAL.**

2 - Kërkim manual global

A) Në telekomandën MELICONI, shtypni dhe mbani shtypur butonin **[SET]** dhe, pa e lëshuar, shtypni butonin **ON/OFF [⏻]** për një moment; lironi çelësat. Kodi 4 - shifror në ekran pulson.

B) Duke përdorur tastet **TEMP [▲] dhe [▼]**, shfletoni kodet në ekran derisa të arrini kodin e fundit (4999) dhe shtypni tastin **[SET]**.

C) Qëndroni përpara pajisjes që do të kontrollohet dhe sigurohuni që është e fikur (STAND-BY).

D) Në telekomandën MELICONI, shtypni dhe mbani shtypur butonin **[SET]** dhe, pa e lëshuar, shtypni butonin **ON/OFF [⏻]** për një moment; lironi çelësat. Kodi 4 - shifror në ekran pulson.

E) Duke e drejtuar telekomandën nga pajisja, shtypni ngadalë dhe në mënyrë të përsëritur butonin **TEMP [▲]** për të kaluar kodet një nga një derisa kondicioneri të ndizet; në atë pikë shtypni butonin **[SET]** për të ndaluar kërkimin. Ky operacion mund të zgjasë deri në 10 minuta.

F) Kontrolloni nëse tastet e tjera aktivizojnë gjithashtu funksionet përkatëse; Nëse nuk është ky rasti, përsëritni procedurën nga pika **C)** për të vazhduar kërkimin.

G) E rëndësishme: pasi të keni identifikuar një kod të përshtatshëm, të dukshëm në ekran në pjesën e poshtme djathtas, shënojeni atë në etiketën brenda kapakut të baterisë. Në të ardhmen, mund t'ju duhet të rivendosni kodin në telekomandën tuaj.

3 - Kërkim automatik sipas markës

BUTON	MARKASH
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
❄	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⚡	HITACHI / PANASONIC
↰	SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) Duke iu referuar tabelës më poshtë, identifikoni markën e kondicionerit që dëshironi të kontrolloni dhe shënoni butonin përkatës. Nëse marka nuk është e pranishme në tabelë, referojuni kapitullit **KËRKIMI MANUAL SIPAS MARKËS.**

B) Qëndroni përpara kondicionerit dhe sigurohuni që është i fikur (STAND-BY).

C) Duke drejtuar telekomandën MELICONI drejt pajisjes, SHTYPNI DHE MBANI TË PAJTUAR butonin e identifikuar më parë që korrespondon me markën e pajisjes. (shembull marka HI- (SENSE = MODE)

D) KUJDES, sapo të ndizet kondicioneri, lëshojeni butonin MENJËHERË për të ndaluar kërkimin.

E) Kontrolloni nëse tastet e tjera aktivizojnë gjithashtu funksionet përkatëse; Nëse nuk është ky rast, përsëritni procedurën nga pika **B**.

F) Pasi të keni identifikuar një kod të përshtatshëm, të dukshëm në ekran në pjesën e poshtme djathtas, shënojeni atë në etiketën brenda kapakut të baterisë. Në të ardhmen, mund t'ju duhet të rivendosni kodin në telekomandën tuaj.

KUJDES
Kur kondicioneri ndizet, nëse nuk keni vepruar shpejt për të ndaluar kërkimin, telekomanda mund të ketë kaluar tashmë në kodet e ardhshme dhe për këtë arsye nuk është më në gjendje ta kontrollojë pajisjen.
Për t'u kthyer mbrapsht nëpër kode, mbani të shtypur butonin **[SET]** dhe shtypni butonin për një moment.
/ FIKUR[⏻]; lironi çelësat. Duke përdorur butonin **TEMP [▼]**, pozicionohuni në kodin e mëparshëm dhe shtypni butonin **[SET]**. Kontrolloni që funksionon.

4 - Kërkim manual sipas markës

A) Kërkoni **MARKËN** e kondicionerit që dëshironi të kontrolloni në **TABELËN E KODEVE GLOBALE TË MARKAVE**, e cila ndodhet në fillim të broshurës, dhe shënoni kodet përkatëse që lidhen me të; nëse marka nuk është e pranishme, referojuni kapitullit **KËRKIMI GLOBAL AUTOMATIK.**

B) VËMENDJE! Në tabelë, grupet e kodeve në sekuencë janë të mbyllura në kllapa [katrore]; prandaj kodet që duhen provuar janë të gjitha ato që përfshihen në intervalin e treguar (shembull: **[1296-1299]** provoni të gjitha kodet nga 1296 deri në 1299).

C) Pozicionohuni përpara pajisjes që do të kontrollohet dhe sigurohuni që ajo të jetë e fikur (STAND-BY).

D) Në telekomandën **MELICONI**, shtypni dhe mbani shtypur butonin **[SET]** dhe, pa e lëshuar, shtypni butonin **ON/OFF [⏻]** për një moment. Kodi 4 -shifror në ekran pulson; lironi çelësat.

E) Duke përdorur tastet **TEMP [▲] dhe [▼]**, shfletoni kodet në ekran derisa të arrini te i pari nga kodet e BRAND të identifikuara më parë. (Për të përshpejtuar lëvizjen, mund të mbani shtypur tastet TEMP).

F) Shtypni butonin **[SET]** për një gast.

G) Drejtojeni telekomandën **MELICONI** nga pajisja dhe kontrolloni nëse kodi në përdorim është në gjendje të kontrollojë funksionet kryesore të pajisjes.

H) Nëse nuk është ky rast, përsëritni procedurën nga pika **C** duke përdorur kodin tjetër të treguar në tabelë.

I) E rëndësishme: pasi të keni identifikuar një kod të përshtatshëm, të dukshëm në ekran në pjesën e poshtme djathtas, shënojeni atë në etiketën brenda kapakut të baterisë. Në të ardhmen, mund t'ju duhet të rivendosni kodin në telekomandën tuaj.

Nëse asnjë nga kodet e treguara për MARKËN nuk është i përshtatshëm për kontrollin e kondicionerit, referojuni kapitullit **KËRKIMI GLOBAL AUTOMATIK.**

FUNKSIONI I KOHËMATËSIT

VËMENDJE!
Funksionet TIMER ON (Ndezja e Kohëmatësit) dhe TIMER OFF (Fikura e Kohëmatësit) janë të disponueshme VETËM nëse kondicioneri është i pajisur me to.

Mund të caktoni VETËM një nga funksionet e KOHËMATËSIT, jo të dyja.
Sigurohuni që të përdorni me kondicionerin të ndezur.
Vendosni kushtet e dëshiruara të funksionimit (temperatura, ventilimi, etj.) në telekomandë.

• CILËSIMI I FILLIMIT TË VONUAR
Shtypni butonin **[TIME ON]** për një moment, kondicioneri fiket dhe vendoset një vonesë prej 1 ore.
Për të marrë një vonesë më të gjatë, shtypni përsëri butonin **[TIME ON]** derisa vonesa e dëshiruar të shfaqet në ekran.
Për të anuluar cilësimin, shtypni butonin **ON/OFF [⏻]**.

• CILËSIMI I FIKJES SË VONUAR
Duke shtypur butonin **[TIME OFF]** një ose më shumë herë, vendosni vonesën e dëshiruar (në orë) për fikjen automatike të kondicionerit në ekran.
Për të anuluar cilësimin, shtypni butonin **ON/OFF [⏻]**.

MBROJTJA ME KOD

Ky funksion ndihmon në parandalimin e ndryshimit aksidental të kodit të konfigurimit të telekomandës.
Për të aktivizuar funksionin, veproni si më poshtë:
Shtypni dhe mbani shtypur butonin **[SET]** dhe, pa e lëshuar, shtypni butonin [⚡] për një moment; Në këtë pikë, ikona shfaqet në ekran 🔒
Për të çaktivizuar mbrojtjen, përsëritni procedurën.

PISHË LED

Telekomanda është e pajisur me një elektrik dore LED që mund të aktivizohet duke shtypur butonin 💡.

HEDHJA E PRODUKTIT

KUJDES: Bateritë nuk duhen çmontuar, hedhur në zjarr ose shpërndarë në mjedis. Përdorimi i gabuar mund të shkaktojë dëme në mjedis dhe shëndet. Simboli i koshit tregon se bateritë duhet të hidhen në përputhje me rregulloret në fuqi; informohuni
mbi metodat e mbledhjes së baterive dhe akumulatorëve të përdorur në fuqi në vendin tuaj.
Simboli i koshit të mbeturinave me kryq në pajisje tregon se produkti duhet të mblidhet veçmas nga mbeturinat e tjera në fund të jetëgjatësisë së tij. Prandaj, përdoruesi duhet ta dorëzojë pajisjen në fund të jetës së saj në qendrat e përshtatshme të grumbullimit të diferencuar për mbeturinat elektrike dhe elektronike, ose ta kthejë atë te shitësi me pakicë kur blen një pajisje të re të një lloji ekuivalent, në bazë një me një.
Riciklimi, trajtimi dhe asgjësimi në mënyrë të pajtueshme me mjedisin ndihmon në shmangien e efekteve të mundshme negative në mjedis dhe shëndet dhe nxit riciklimin e materialeve nga të cilat është bërë pajisja.

PËRSHKRIMI I TASTEVE DHE FUNKSIONEVE

Disa funksione të pranishme në telekomandën origjinale mund të MOS jenë të disponueshme në telekomandën MELICONI.

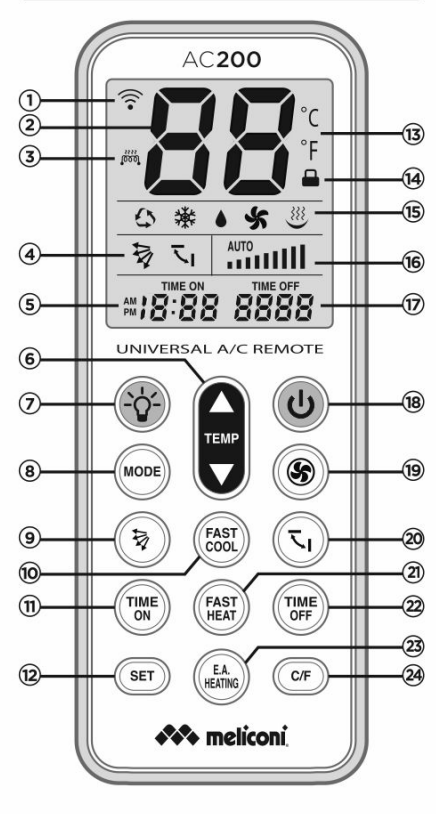

① Transmetimi i SINJALIT
② Temperatura e CAKTUAR
③ Ngrohje ndihmëse
④ Rrjedhja e ajrit MANUALE / AUTOMATIKE
⑤ KOHA AKTUALE / KOHËMATËSI I NDEZUR
⑥ Cilësimi i TEMPERATURËS
⑦ Funksioni TORCH
⑧ Zgjidhni mënyrën e funksionimit
⑨ Drejtimi i rrjedhës së ajrit
⑩ FTOHJE E SHPEJTË
⑪ Vendosja e KOHËMATËSIT ON
⑫ Butoni për 'Cilësimet'
⑬ TEMPERATURA CELSIUS / FAHRENHEIT
⑭ Mbrojtja e KODIT
⑮ SI TË PËRDORET
⑯ Shpejtësia e VENTILIMIT
⑰ KODI në përdorim / KOHËMATËSI I FIKUR
⑱ ON / OFF për të ndezur dhe fikur pajisjen
⑲ Zgjedhja e shpejtësisë së ventilatorit
⑳ Rrjedha automatike e ajrit
㉑ NGROHJE E SHPEJTË
㉒ Vendosja e KOHËMATËSIT TË ÇAKTIVUAR
㉓ Ngrohje ndihmëse (në modelet e pajisura)
㉔ Përzgjedhja e temperaturës CELSIUS / FAHRENHEIT

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

ⓘ VËMENDJE! ⓘ
Disa keqfunksionime shkaktohen nga përdorimi i baterive të ngarkuara në mënyrë të pamjaftueshme.
Rekomandohet t'i kontrolloni dhe t'i zëvendësoni ato siç ilustrohet në kapitullin VENDOSJA E BATERIVE.

• NËSE TELEKOMANDA ËSHTË E RE DHE NUK MUND TA VENI ATË NË FUNKSION
Sigurohuni që i keni ndjekur me saktësi udhëzimet në manual; nëse është e nevojshme, përsëritni me kujdes të gjitha hapat e përshkruar më sipër.

• NËSE TELEKOMANDA NDALON FUNKSIONIN
Hiqni bateritë, shtypni disa butona dhe vendosni bateri të REJA.
Vendosni kodin specifik të shoqëruar me pajisjen që dëshironi të kontrolloni përsëri, siç përshkruhet në kapitullin **AKTIVIZIMI I TELEKOMANDËS.**
Gjithashtu, sigurohuni që telekomanda të jetë e drejtuar nga pajisja pa pengesa në rrugë.

• NËSE TELEKOMANDA NUK I VË DISPONUESHME DISA FUNKSIONE
Referojuni kapitullit PËRSHKRIMI I TASTEVE DHE FUNKSIONEVE për të marrë funksionin e dëshiruar.
Nëse nuk mund të merrni disa funksione KRYESORE, ndoshta po përdorni një kod të pasaktë; Gjeni dhe vendosni një kod më të përshtatshëm siç është përshkruar më parë.

NDIHMË

Informacione të hollësishme mbi produktin mund të merren duke konsultuar faqen e internetit **www.meliconi.com/guida. VËMENDJE! Për të marrë ndihmë teknike është THELBËSORE**
komunikoni MARKËN dhe MODELIN e pajisjes që dëshironi të kontrolloni dhe cilën telekomandë MELICONI po përdorni.
Për të marrë ndihmë për këtë produkt, dërgoni një email në: **telecomandi@meliconi.com**

GARANCI 2 VJEÇARE

Rekomandohet të ruani faturën e blerjes për të verifikuar garancinë. Garancia është e pavlefshme nëse produkti është manipuluar ose përdorur në mënyrë të papërshtatshme.

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

AC200

Универзален далечински управувач за клима уреди

MK Упатства за употреба и кодови

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- Прочитајте ги упатствата и безбедносните предупредувања пред да го користите производот и зачувајте ги за во иднина.
- Доколку го предадете производот на трети лица, секогаш приложете го ова упатство и безбедносните предупредувања;
- Производот содржи мали делови што би можеле да се откинат и да се проголтаат (опасност од задушување), чувајте го подалеку од деца или домашни миленици;
- Во случај на случајно голтање, веднаш контактирајте лекар/итна помош за отстранување;
- Далечинскиот управувач не смее да биде изложен на прекумерни извори на топлина, како што се директна сончева светлина, оган или слично;
- Држете подалеку од вода и течности воопшто. Никогаш не потопувајте во вода или течности;
- Никогаш не обидувајте се да го исушите далечинскиот управувач со загревање (на пр. со фен за коса, рерна, микробранова печка);
- За да избегнете електричен удар, не чепкајте го апаратот и не обидувајте се да го отворите.
- Не користете оштетен производ;
- Доколку е потребно да се отстрани производот или на крајот од неговиот век на траење, погледнете го пасусот „ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ" од ова упатство.
- Не го злоупотребувајте производот.
- Доколку батеријата протекува, извадете ја без директно да ја допирате со рацете (иритирачка и корозивна)
- Не го отворајте производот
- За какви било поправки, контактирајте квалификуван центар
- Користете само батерии што одговараат на наведениот тип
- Вметнете ги батериите внимавајќи на правилниот поларитет

Далечински управувач MELICONI - AC200
Ви благодариме што го избравте далечинскиот управувач Meliconi.

Чувајте ја оваа брошура за идна референца.

Далечинскиот управувач AC200 е способен да ги контролира главните функции на домашниот клима уред. Екранот на далечинскиот управувач е осветлен одзади за лесно ограничете ја неговата употреба дури и во темнина.

★ ЗАБЕЛЕШКА: НЕ Е КОМПАТИБИЛНО СО КАНАЛНИ, ВГРАДЕНИ ИЛИ ПРЕНОСЛИВИ АПАРАТИ; па дури ни со следниве модели: Olimpia Splendid Unico, Aermec Climadriver , Argo Xfetto , Airwell Electra RC-4 и некои модели од линиите Pinguino De Longhi и Fer -Ferroli.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Внимателно прочитајте ги безбедносните предупредувања на почетокот од ова упатство пред да го користите производот.

ВМЕТНУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ

За далечинскиот управувач се потребни 2 нови алкални батерии **AAA/LR03** од 1,5V, кои не се испорачуваат во пакувањето. Вметнете ги почитувајќи го точниот поларитет како што е прикажано на сликата.
НЕ користете батерии што се полнат.

ЗАМЕНА НА БАТЕРИИТЕ: Батериите мора да се заменат кога симболите и знаците на LCD екранот се појавуваат затемнети или кога оперативниот опсег на далечинскиот управувач е намален.

ВАЖНО! ВАЖНО! Доколку далечинскиот управувач не се користи подолг временски период, извадете ги батериите. Дури и ако батериите се извадат, далечинскиот управувач ги задржува почетните поставки.

Откако ќе ги вратите батериите, едноставно поставете го времето на екранот (видете го делот Поставување на часовникот).

Препорачливо е да не ги оставате вметнатите испразнети батерии, бидејќи тие може да испуштат течност и да го оштетат далечинскиот управувач.

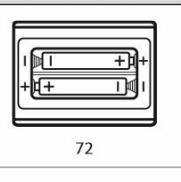

ПОСТАВУВАЊЕ НА ЧАСОВНИКОТ

Далечинскиот управувач е опремен со часовник. За да го прилагодите, постапете на следниов начин:

A) На далечинскиот управувач MELICONI, притиснете го и држете го копчето **[SET]** и, без да го отпуштите, притиснете го копчето **[MODE]** кратко, во тој момент индикаторот за час почнува да трепка . тегла.

Б) Користете ги копчињата **TEMP [▲] и [▼]** за да го поставите времето во формат AM/PM (за да го забрзате скролувањето, држете ги притиснати копчињата).

В) Притиснете го копчето **[SET]** повторно за да ги прилагодите минутите.

Г) Сега користете ги копчињата **TEMP [▲] и [▼]** за да ги поставите минутите.

Д) Притиснете го копчето **[SET]** повторно за да потврдите и да излезете од режимот за поставување на часовникот.

АКТИВАЦИЈА СО ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Пред да го користите далечинскиот управувач, важно е да поставите специфичен код поврзан со клима уред од што сакате да го контролирате.
За да го пронајдете специфичниот код и да го поставите во далечинскиот управувач, препорачуваме да користите едно од следниве методи по редослед:

1) ГЛОБАЛНО АВТОМАТСКО ПРЕБАРУВАЊЕ
2) ГЛОБАЛНО РАЧНО ПРЕБАРУВАЊЕ
3) АВТОМАТСКО ПРЕБАРУВАЊЕ ПО БРЕНД
4) РАЧНО ПРЕБАРУВАЊЕ ПО БРЕНД

ВАЖНО!
Откако ќе го идентификувате точниот код, видлив на екранот долу десно, запишете го на етикетата во внатрешноста на капакот на батеријата; Следниот пат кога ќе ги менувате батериите, можеби ќе треба да го ресетирате кодот во далечинскиот управувач.

1 - Глобално автоматско пребарување

A) Застанете пред апаратот што треба да се контролира и проверете дали е исклучен (STAND-BY).

Б) Насочувајќи го далечинскиот управувач кон уредот, притиснете го и држете го копчето **[SET]** приближно 8 секунди; На екранот трепкаат 4 цртички. Додека сè уште го држите притиснато копчето **[SET]** ОБРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: штом климатизерот ќе се вклучи, веднаш отпуштете го копчето SET за да го запрете пребарувањето; Ова пребарување може да потрае до 10 минути за да се заврши.

ВНИМАНИЕ: со овој тип на пребарување, кодот не се прикажува на екранот.

В) Проверете дали другите копчиња ги активираат и соодветните функции; ако тоа не е случај, погледнете го поглавјето **ГЛОБАЛНО ПРИРАЧНО ПРЕБАРУВАЊЕ.**

2 - Глобално рачно пребарување

A) На далечинскиот управувач MELICONI, притиснете и задржете го копчето **[SET]** и, без да го отпуштите, притиснете го копчето **ON/OFF [⏻]** за момент; ослободете ги клучевите. 4- цифрениот код на екранот трепка.

Б) Користејќи ги копчињата **TEMP [▲] и [▼]**, прелистувајте ги кодовите на екранот додека не стигнете до последниот код (4999) и притиснете го копчето **[SET]**.

В) Застанете пред апаратот што треба да се контролира и проверете дали е исклучен (STAND-BY).

Г) На далечинскиот управувач MELICONI, притиснете и задржете го копчето **[SET]** и, без да го отпуштите, притиснете го копчето **ON/OFF [⏻]** за момент; ослободете ги клучевите. 4- цифрениот код на екранот трепка.

Д) Насочувајќи го далечинскиот управувач кон апаратот, полека и постојано притиснете го копчето **TEMP [▲]** за да ги прелистувате кодовите еден по еден додека климатизерот не се вклучи; во тој момент притиснете го копчето **[SET]** за да го запрете пребарувањето. Оваа операција може да трае до 10 минути.

Ѓ) Проверете дали другите копчиња ги активираат и соодветните функции; ако тоа не е случај, повторете ја постапката од точка **В)** за да продолжите со пребарувањето.

Е) Важно: откако ќе го идентификувате соодветниот код, видлив на екранот долу десно, запишете го на етикетата во внатрешноста на капакот на батеријата. Во иднина можеби ќе треба да го ресетирате кодот на далечинскиот управувач.

3 - Автоматско пребарување по бренд

КЛУЧ	БРЕНДОВИ
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
❄	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⚡	HITACHI / PANASONIC
↰	SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) Погледнете ја табелата подолу, идентификувајте ја марката на клима уредот што сакате да го контролирате и забележете го соодветното копче. Доколку брендот не е присутен во табелата, погледнете го поглавјето **РАЧНО ПРЕБАРУВАЊЕ ПО БРЕНД.**

Б) Застанете пред клима уредот и проверете дали е исклучен (STAND-BY).

В) Насочувајќи го далечинскиот управувач MELICONI кон апаратот, ПРИТИСНЕТЕ И ЗАДРЖЕТЕ го претходно идентификуваното копче што одговара на марката на апаратот. (пример бренд HI- SENSE = MODE копче)

Г) ОБРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, штом клима уредот ќе се вклучи, ВЕДНАШ отпуштете го копчето за да го

запрете пребарувањето.

Д) Проверете дали другите копчиња ги активираат и соодветните функции; ако тоа не е случај, повторете ја постапката од точка **Б**.

Ѓ) Откако ќе го идентификувате соодветниот код, видлив на екранот долу десно, запишете го на етикетата во внатрешноста на капакот на батеријата. Во иднина можеби ќе треба да го ресетирате кодот на далечинскиот управувач.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Кога климатизерот ќе се вклучи, ако не сте дејствувале брзо за да го запрете пребарувањето, далечинскиот управувач можеби веќе преминал на следните кодови и затоа повеќе не е во можност да го контролира апаратот.
За да се вратите низ кодовите, држете го притиснато копчето **[SET]** и притиснете го копчето кратко.
ВКЛУЧЕНО/ ИСКЛУЧЕНО[⏻]; ослободете ги клучевите. Користејќи го копчето **TEMP [▼]**, позиционирајте се на претходниот код и притиснете го копчето **[SET]**; Проверете дали работи.

4 - Рачно пребарување по бренд

A) Побарајте ја МАРКАТА на клима уредот што сакате да го контролирате во **ТАБЕЛАТА СО ГЛОБАЛНИ КОДОВИ НА БРЕНДОВИ**, која се наоѓа на почетокот од брошурата, и запишете ги соодветните кодови поврзани со неа; Доколку брендот не е присутен, погледнете го поглавјето **ГЛОБАЛНО АВТОМАТСКО ПРЕБАРУВАЊЕ.**

Б) ВНИМАНИЕ! Во табелата , групите кодови по низа се затворени во [квадратни] загради; затоа, кодовите што треба да се пробаат се сите оние што се вклучени во наведениот опсег (пример: **[1296-1299]** пробајте ги сите кодови од 1296 до 1299).

В) Застанете пред апаратот што треба да се контролира и проверете дали е исклучен (STAND-BY).

Г) На далечинскиот управувач **MELICONI**, притиснете и задржете го копчето **[SET]** и, без да го отпуштите, притиснете го копчето **ON/OFF [⏻]** за момент. 4-цифрениот код на екранот трепка; ослободете ги клучевите.

Д) Користејќи ги копчињата **TEMP [▲] и [▼]**, движете се низ кодовите на екранот додека не стигнете до првиот од претходно идентификуваните BRAND кодови. (За да го забрзате скролувањето, можете да ги држите притиснати копчињата TEMP).

Ѓ) Притиснете го копчето **[SET]** моментално.

Е) Насочете го далечинскиот управувач **MELICONI** кон апаратот и проверете дали користениот код може да ги контролира главните функции на апаратот.

Ж) Ако тоа не е случај, повторете ја постапката од точката **С** користејќи го следниот код наведен во табелата.

З) Важно: откако ќе го идентификувате соодветниот код, видлив на екранот долу десно, запишете го на етикетата во внатрешноста на капакот на батеријата. Во иднина можеби ќе треба да го ресетирате кодот на далечинскиот управувач.

Доколку ниту еден од кодовите наведени за БРЕНДОТ не е соодветен за контрола на клима уредот, погледнете го поглавјето **ГЛОБАЛНО АВТОМАТСКО ПРЕБАРУВАЊЕ.**

ФУНКЦИЈА НА ТАЈМЕР

ВНИМАНИЕ!
Функциите ВКЛУЧЕНО ТАЈМЕР и ИСКЛУЧЕНО ТАЈМЕР се достапни САМО ако клима уредот е опремен со нив.

Можете да поставите САМО една од функциите на ТАЈМЕРОТ, не и двете. Внимавајте да работите со вклучен клима уред. Поставете ги посакуваните услови за работа (температура, вентилација итн.) на далечинскиот управувач.

• ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ОДЛОЖЕН ПОЧЕТОК
Притиснете го копчето **[TIME ON]** за момент, климатизерот ќе се исклучи и ќе се постави одложување од 1 час. За да добиете подолго одложување, повторно притиснете го копчето **[TIME ON]** додека на екранот не се појави посакуваното одложување. За да ја откажете поставката, притиснете го копчето **ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО [⏻]**.

• ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ОДЛОЖЕНО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАПОЈУВАЊЕТО
Со притискање на копчето **[TIME OFF]** еднаш или повеќе пати, поставете го посакуваното одложување (во часови) за автоматско исклучување на климатизерот на екранот.
За да ја откажете поставката, притиснете го копчето **ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО [⏻]**.

ЗАШТИТА СО КОД

Оваа функција помага да се спречи случајна промена на кодот за поставување на далечинскиот управувач.
За да ја активирате функцијата, постапете на следниов начин:
Притиснете го и држете го копчето **[SET]** и, без да го отпуштите, притиснете го копчето [⚡] за момент; во овој момент на екранот се појавува иконата 🔒
За да ја деактивирате заштитата, повторете ја постапката.

LED БАТЕРИЈА

Далечинскиот управувач е опремен со LED светилка што може да се активира со притискање на копчето 💡.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Батериите не смеат да се расклопуваат, фрлаат во оган или распрскуваат во околината. Неправилната употреба може да предизвика штета на животната средина и здравјето. Симболот за канта означува дека батериите мора да се отстранат во согласност со важечките прописи; да се информирате
за методите за собирање на употребени батерии и акумулатори што се во сила во вашата земја.
Симболот со прецртана корпа за отпадоци на апаратот покажува дека производот мора да се собере одделно од другиот отпад на крајот од неговиот век на траење. Затоа, корисникот мора да ја достави опремата на крајот од неговиот век на траење во соодветни центри за одделно собирање на електричен и електронски отпад или да ја врати кај продавачот при купување нова опрема од еквивалентен тип, во принцип еден на еден. Соодветно одделно собирање отпад за последователно стартување на отстранетата опрема на
Рециклирањето, третманот и еколошки компатибилното отстранување помагаат да се избегнат можните негативни ефекти врз животната средина и здравјето и го промовираат рециклирањето на материјалите од кои е направена опремата .

ОПИС НА КОПЧЕТАТА И ФУНКЦИИТЕ

Некои функции присутни на оригиналниот далечински управувач може да НЕ се достапни на далечинскиот управувач MELICONI.

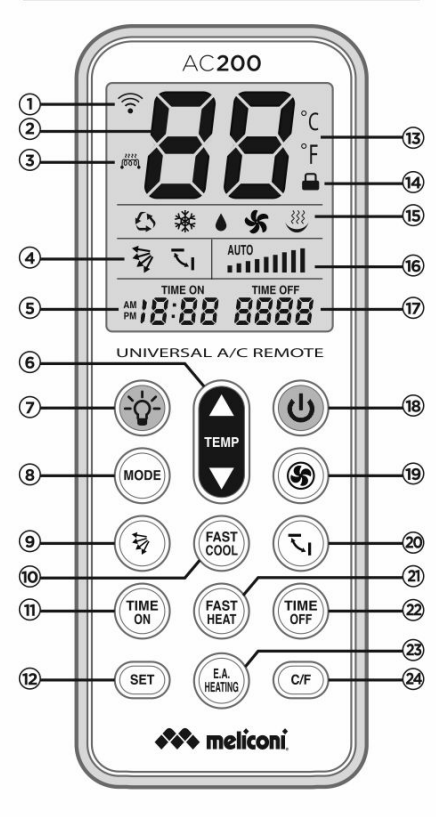

① Пренос на сигнал
② Поставена температура
③ Помошно греење
④ РАЧЕН / АВТОМАТСКИ проток на воздух
⑤ ТЕКОВНО ВРЕМЕ / ТАЈМЕР ВКЛУЧЕН
⑥ Поставување на ТЕМПЕРАТУРА
⑦ Функција TORCH
⑧ Изберете режим на работа
⑨ Насока на проток на воздух
⑩ Брзо ладење
⑪ Поставување на ВКЛУЧЕН ТАЈМЕР
⑫ Копче за „Поставување"
⑬ ТЕМПЕРАТУРА ЦЕЛЗИУС/ФАРЕНХАЈТ
⑭ Заштита со CODE
⑮ КАКО ДА СЕ КОРИСТИ
⑯ Брзина на вентилација
⑰ КОД во употреба / ТАЈМЕР ИСКЛУЧЕН
⑱ ВКЛУЧЕНО / ИСКЛУЧЕНО за вклучување и исклучување на уредот
⑲ Избор на брзина на вентилаторот
⑳ Автоматски проток на воздух
㉑ Брзо загревање
㉒ Поставување на тајмерот за исклучување
㉓ Дополнително греење (во моделите опремени со него)
㉔ Избор на температура Целзиусови / Фаренхајтови

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

ⓘ ВНИМАНИЕ! ⓘ
Неколку дефекти се предизвикани од употреба на недоволно наполнети батерии.
Препорачливо е да ги проверите и замените како што е илустрирано во поглавјето ВМЕТНУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ.

• АКО ДАЛЕЧИНСКОТО УПРАВУВАЊЕ Е НОВО И НЕ МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ДА РАБОТИ
Проверете дали точно сте ги следеле упатствата во упатството; доколку е потребно, внимателно повторете ги сите чекори опишани погоре.

• АКО ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ ПРЕСТАНЕ ДА РАБОТИ
Извадете ги батериите, притиснете неколку копчиња и вметнете НОВИ батерии.
Поставете го специфичниот код поврзан со уредот што сакате повторно да го контролирате како што е опишано во поглавјето **АКТИВИРАЊЕ НА ДАЛЕЧИНСКОТО УПРАВУВАЊЕ.**
Исто така, проверете дали далечинскиот управувач е насочен кон апаратот без никакви пречки на патот.

• ДОКОЛКУ ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ НЕ ГИ ОСТВАРУВА НЕКОИ ФУНКЦИИ
Погледнете го поглавјето ОПИС НА КОПЧЕТАТА И ФУНКЦИИТЕ за да ја добиете посакуваната функција.
Ако не можете да добиете некои MAIN функции, веројатно користите непрецизен код; лоцирајте и поставете посоодветен код како што е претходно опишано.

ПОМОШ

Детални информации за производот можете да добиете со консултација на веб-страницата **www.meliconi.com/guida. ВНИМАНИЕ! За да добиете техничка помош, НЕОПХОДНО Е**
наведете ја МАРКАТА и МОДЕЛОТ на апаратот што сакате да го контролирате и кој далечински управувач MELICONI го користите.
За да добиете помош за овој производ, испратете е-пошта на: **telecomandi@meliconi.com**

2 години ГАРАНЦИЈА

Препорачливо е да ја чувате сметката за купување за да ја потврдите гаранцијата. Гаранцијата е неважечка ако производот е неовластено користен или неправилно обработен.

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

AC200

Universalfernbedienung für Klimaanlagen

DE Gebrauchsanweisung und Codes

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Produkts und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie immer diese Anleitung und die Sicherheitshinweise mit;
- Das Produkt enthält Kleinteile, die sich lösen und verschluckt werden können (Erstickungsgefahr). Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Bei versehentlicher Einnahme sofort einen Arzt/eine Notaufnahme zur Entfernung kontaktieren;
- Die Fernbedienung darf keinen übermäßigen Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden;
- Von Wasser und Flüssigkeiten im Allgemeinen fernhalten. Niemals in Wasser oder Flüssigkeiten eintauchen;
- Versuchen Sie niemals, die Fernbedienung durch Erhitzen (z. B. mit einem Fön, Backofen, Mikrowelle) zu trocknen.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät zu manipulieren oder zu öffnen.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt;
- Wenn das Produkt entsorgt werden muss oder am Ende seiner Lebensdauer, lesen Sie den Abschnitt „PRODUKTENTSORGUNG" in diesem Handbuch.
- Missbrauchen Sie das Produkt nicht.
- Wenn die Batterie ausläuft, entfernen Sie sie, ohne sie direkt mit den Händen zu berühren (reizend und ätzend).
- Öffnen Sie das Produkt nicht
- Wenden Sie sich für Reparaturen an ein qualifiziertes Zentrum
- Verwenden Sie nur Batterien, die dem angegebenen Typ entsprechen
- Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität

MELICONI Fernbedienung - AC200

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Meliconi-Fernbedienung entschieden haben.

Bewahren Sie diese Broschüre zum späteren Nachschlagen auf.

Mit der AC200-Fernbedienung können Sie die wichtigsten Funktionen einer Klimaanlage steuern. Das Display der Fernbedienung ist zur besseren Lesbarkeit hintergrundbeleuchtet. ermöglichen die Verwendung auch im Dunkeln.

★ HINWEIS: NICHT KOMPATIBEL MIT KANAL-, EINBAU- ODER TRAGBAREN GERÄTEN; auch nicht mit den folgenden Modellen: Olimpia Splendid Unico, Aermec Climadriver , Argo Xfetto , Airwell Electra RC-4 und einigen Modellen der Linien Pinguino De Longhi und Fer – Ferroli.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise am Anfang dieses Handbuchs sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Für die Fernbedienung sind zwei neue 1,5-V-Alkalibatterien vom Typ **AAA/LR03** erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein, wie in der Abbildung gezeigt. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.

BATTERIEWECHSEL: Die Batterien sollten ausgetauscht werden, wenn Symbole und Zeichen auf dem LCD-Display schwer zu erkennen sind oder wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt.

WICHTIG! Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien. Auch wenn die Batterien entfernt werden, behält die Fernbedienung ihre ursprünglichen Einstellungen. Nachdem die Batterien wieder eingesetzt wurden, stellen Sie einfach die Uhrzeit auf dem Display ein (siehe Abschnitt „Uhr einstellen").

Es wird empfohlen, leere Batterien nicht eingelegt zu lassen, da diese Flüssigkeit abgeben und die Fernbedienung beschädigen könnten.

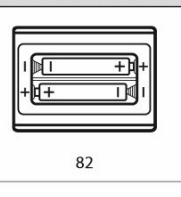

UHREINSTELLUNG

Die Fernbedienung ist mit einer Uhr ausgestattet. Um diese einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

A) Halten Sie auf der MELICONI-Fernbedienung die Taste **[SET]** gedrückt und drücken Sie, ohne sie loszulassen, einen Moment lang die Taste **[MODE]**. Jetzt beginnt die Stundenanzeige zu blinken . Gläser

B) Stellen Sie mit den Tasten **TEMP [▲] und [▼]** die Uhrzeit im AM/PM-Format ein (um das Scrollen zu beschleunigen, halten Sie die Tasten gedrückt).

C) Drücken Sie die Taste **[SET]** erneut, um die Minuten einzustellen.

D) Stellen Sie nun mit den Tasten **TEMP [▲] und [▼]** die Minuten ein.

E) Drücken Sie die Taste **[SET]** erneut, um zu bestätigen und den Uhreinstellungsmodus zu verlassen.

FERNBEDIENUNGSAKTIVIERUNG

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, müssen Sie unbedingt einen bestimmten Code für die Klimaanlage einstellen, die Sie steuern möchten.

Um den spezifischen Code zu finden und ihn in der Fernbedienung einzustellen, empfehlen wir, eine der folgenden Methoden in dieser Reihenfolge anzuwenden:

1) GLOBALE AUTOMATISCHE SUCHE

2) GLOBALE MANUELLE SUCHE

3) AUTOMATISCHE SUCHE NACH MARKE

4) MANUELLE SUCHE NACH MARKE

WICHTIG!
Wenn Sie den richtigen Code ermittelt haben, der unten rechts auf dem Display angezeigt wird, notieren Sie ihn auf dem Etikett im Batteriefachdeckel. Beim nächsten Batteriewechsel müssen Sie den Code in der Fernbedienung möglicherweise neu einstellen.

1 - Globale automatische Suche

A) Stellen Sie sich vor das zu steuernde Gerät und vergewissern Sie sich, dass es ausgeschaltet ist (STAND-BY).

B) Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und halten Sie die Taste **[SET]** etwa 8 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display blinken 4 Striche. Halten Sie die Taste **[SET]** weiterhin gedrückt. ACHTUNG: Sobald sich die Klimaanlage einschaltet, lassen Sie die Taste **[SET]** sofort los, um die Suche zu beenden. Diese Suche kann bis zu 10 Minuten dauern.

ACHTUNG: Bei dieser Suchart wird der Code nicht auf dem Display angezeigt.

C) Prüfen Sie, ob die anderen Tasten auch die entsprechenden Funktionen aktivieren. Wenn nicht, lesen Sie im Kapitel **GLOBALE MANUELLE SUCHE** nach.

2 - Globale manuelle Suche

A) Halten Sie auf der MELICONI-Fernbedienung die Taste **[SET]** gedrückt und drücken Sie, ohne sie loszulassen, einen Moment lang die Taste **ON/OFF [⏻]**. Lassen Sie die Tasten los. Der 4- stellige Code auf dem Display blinkt.

B) Blättern Sie mit den Tasten **TEMP [▲] und [▼]** durch die Codes auf dem Display, bis Sie den letzten Code (4999) erreichen, und drücken Sie die Taste **[SET]**.

C) Stellen Sie sich vor das zu steuernde Gerät und vergewissern Sie sich, dass es ausgeschaltet ist (STAND-BY).

D) Halten Sie auf der MELICONI-Fernbedienung die Taste **[SET]** gedrückt und drücken Sie, ohne sie loszulassen, kurz die Taste **ON/OFF [⏻]**. Lassen Sie die Tasten los. Der 4- stellige Code auf dem Display blinkt.

E) Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie die Taste **TEMP [▲]** langsam und wiederholt, um die Codes nacheinander durchzugehen, bis sich die Klimaanlage einschaltet. Drücken Sie anschließend die Taste **[SET]**, um die Suche zu beenden. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern.

F) Prüfen Sie, ob die anderen Tasten ebenfalls die entsprechenden Funktionen aktivieren, andernfalls wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt **C)**, um die Suche fortzusetzen.

G) Wichtig: Wenn Sie einen passenden Code gefunden haben (siehe unten rechts im Display), notieren Sie ihn auf dem Etikett im Batteriefachdeckel. Möglicherweise müssen Sie den Code in der Fernbedienung später neu einstellen.

3 - Automatische Suche nach Marke

SCHLÜSSEL	MARKEN
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
❄	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⚡	HITACHI / PANASONIC
↰	SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) Identifizieren Sie anhand der folgenden Tabelle die Marke der Klimaanlage, die Sie steuern möchten, und notieren Sie sich die entsprechende Taste. Wenn die Marke nicht in der Tabelle aufgeführt ist, lesen Sie das Kapitel **MANUELLE SUCHE NACH MARKE.**

B) Stellen Sie sich vor die Klimaanlage und vergewissern Sie sich, dass sie ausgeschaltet ist (STANDBY).

C) Richten Sie die MELICONI-Fernbedienung auf das Gerät und DRÜCKEN und HALTEN Sie die zuvor identifizierte Taste, die der Marke des Geräts entspricht. (z. B. Marke HI-
SENSE = MODE-Taste)

D) ACHTUNG: Sobald sich die Klimaanlage einschaltet,

lassen Sie die Taste SOFORT los, um die Suche zu beenden.

E) Prüfen Sie, ob die anderen Tasten ebenfalls die entsprechenden Funktionen aktivieren, andernfalls wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt **B**.

F) Wenn Sie einen passenden Code gefunden haben (siehe unten rechts im Display), notieren Sie ihn auf dem Etikett im Batteriefach. Möglicherweise müssen Sie den Code in der Fernbedienung später neu einstellen.

WARNUNG
Wenn Sie beim Einschalten der Klimaanlage nicht schnell reagiert und die Suche abgebrochen haben, ist die Fernbedienung möglicherweise bereits zu den nächsten Codes übergegangen und kann das Gerät daher nicht mehr steuern.
Um durch die Codes zurückzugehen, halten Sie die Taste **[SET]** gedrückt und drücken Sie kurz die Taste **[SET]**.
EIN/ AUS [⏻]; Tasten loslassen. Mit der Taste **TEMP[▼]** zum vorherigen Code wechseln und die Taste **[SET]** drücken. Funktion prüfen.

4 - Manuelle Suche nach Marke

A) Suchen Sie in der **TABELLE MIT DEN GLOBALEN MARKENCODES** am Anfang des Handbuchs nach der MARKE der Klimaanlage, die Sie steuern möchten, und notieren Sie sich die entsprechenden Codes. Wenn die Marke nicht vorhanden ist, schlagen Sie im Kapitel **GLOBALE AUTOMATISCHE SUCHE nach.**

B) ACHTUNG! In der Tabelle sind die aufeinanderfolgenden Codegruppen in [eckige] Klammern gesetzt. Daher sind die zu testenden Codes alle im angegebenen Bereich enthaltenen Codes (Beispiel: **[1296-1299]**, probieren Sie alle Codes von 1296 bis 1299).

C) Stellen Sie sich vor das zu steuernde Gerät und vergewissern Sie sich, dass es ausgeschaltet ist (STAND-BY).

D) Halten Sie auf der MELICONI-Fernbedienung die Taste **[SET]** gedrückt und drücken Sie, ohne sie loszulassen, einen Moment lang die Taste **ON/OFF [⏻]**. Der 4- stellige Code auf dem Display blinkt. Lassen Sie die Tasten los.

E) Blättern Sie mit den Tasten **TEMP [▲] und [▼]** durch die Codes auf dem Display, bis Sie den ersten der zuvor identifizierten BRAND-Codes erreichen. (Um das Blättern zu beschleunigen, können Sie die Tasten TEMP gedrückt halten.)

F) Drücken Sie kurz die Taste **[SET]**.

G) Richten Sie die MELICONI-Fernbedienung auf das Gerät und prüfen Sie, ob der verwendete Code die Hauptfunktionen des Geräts steuern kann.

H) Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt **C** mit dem nächsten in der Tabelle angegebenen Code.

I) Wichtig: Wenn Sie einen passenden Code gefunden haben (siehe unten rechts im Display), notieren Sie ihn auf dem Etikett im Batteriefachdeckel. Gegebenenfalls müssen Sie den Code in der Fernbedienung später neu einstellen.

Wenn keiner der für die MARKE angegebenen Codes zur Steuerung der Klimaanlage geeignet ist, lesen Sie das Kapitel **GLOBALE AUTOMATISCHE SUCHE.**

TIMER-FUNKTION

AUFMERKSAMKEIT!
Die Funktionen TIMER ON und TIMER OFF sind nur verfügbar, wenn die Klimaanlage damit ausgestattet ist.

Sie können NUR eine der TIMER-Funktionen einstellen, nicht beide. Achten Sie darauf, dass die Klimaanlage eingeschaltet ist. Stellen Sie die gewünschten Betriebsbedingungen (Temperatur, Belüftung usw.) an der Fernbedienung ein.

• EINSTELLUNG FÜR VERZÖGERTEN START
Drücken Sie kurz die Taste **[TIME ON]**, die Klimaanlage schaltet sich aus und eine Verzögerung von 1 Stunde wird eingestellt. Um eine längere Verzögerung zu erhalten, drücken Sie die Taste **[TIME ON]** erneut, bis die gewünschte Verzögerung auf dem Display erscheint. Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie die **EIN/AUS-Taste [⏻]**

• EINSTELLEN DER VERZÖGERTEN AUSSCHALTUNG
Durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken der Taste **[TIME OFF]** stellen Sie am Display die gewünschte Verzögerung (in Stunden) für die automatische Abschaltung der Klimaanlage ein. Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie die **EIN/AUS-Taste [⏻]**

CODE-SCHUTZ

Diese Funktion hilft zu verhindern, dass der Setup-Code der Fernbedienung versehentlich geändert wird.
Um die Funktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
Halten Sie die Taste **[SET]** gedrückt und drücken Sie, ohne sie loszulassen, einen Moment lang die Taste [⚡]. An diesem Punkt erscheint das Symbol auf dem Display 🔒
Um den Schutz zu deaktivieren, wiederholen Sie den Vorgang.

LED-Taschenlampe

Die Fernbedienung ist mit einer LED-Taschenlampe ausgestattet, die durch Drücken der Taste aktiviert werden kann 💡.

PRODUKTENTSORGUNG

WARNUNG: Batterien dürfen nicht zerlegt, ins Feuer geworfen oder einfach in die Umwelt entsorgt werden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Umwelt- und Gesundheitsschäden führen. Das Mülleimersymbol weist darauf hin, dass Batterien gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen. Erkundigen Sie sich über die in Ihrem Land geltenden Sammelmethoden für Altbatterien und -akkumulatoren.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderem Abfall gesammelt werden muss. Der Benutzer muss das Gerät daher zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott bringen oder es beim Kauf eines neuen Geräts gleichwertigen Typs eins zu eins beim Händler zurückgeben. Eine ordnungsgemäße getrennte Abfallsammlung für die spätere Wiederverwendung des ausgemusterten Geräts ist unerlässlich.
Recycling, Aufbereitung und umweltgerechte Entsorgung tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und fördern die Wiederverwertung der Materialien , aus denen die Geräte bestehen.

BESCHREIBUNG DER TASTEN UND FUNKTIONEN

Einige Funktionen der Originalfernbedienung sind auf der MELICONI-Fernbedienung möglicherweise NICHT verfügbar.

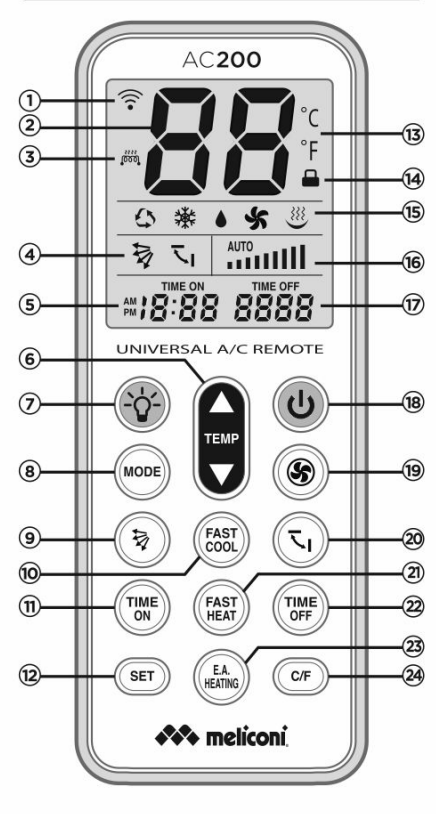

① SIGNAL-Übertragung
② SET-Temperatur
③ Standheizung
④ MANUELLER / AUTOMATISCHER Luftstrom
⑤ Aktuelle Uhrzeit / Timer ein
⑥ TEMPERATUR-Einstellung
⑦ TORCH-Funktion
⑧ Betriebsart wählen
⑨ Luftstromrichtung
⑩ Schnelle Abkühlung
⑪ TIMER EIN einstellen
⑫ Schaltfläche für „Einstellung"
⑬ CELSIUS / FAHRENHEIT-TEMPERATUR
⑭ CODE-Schutz
⑮ WIE MAN SIE BENUTZT
⑯ BELÜFTUNGSGESCHWINDIGKEIT
⑰ CODE in Verwendung / TIMER AUS
⑱ EIN/AUS zum Ein- und Ausschalten des Geräts
⑲ Auswahl der Lüftergeschwindigkeit
⑳ Automatischer Luftstrom
㉑ Schnelles Aufheizen
㉒ TIMER AUS einstellen
㉓ Standheizung (in den entsprechend ausgestatteten Modellen)
㉔ Temperaturauswahl CELSIUS / FAHRENHEIT

FEHLERBEHEBUNG

ⓘ AUFMERKSAMKEIT! ⓘ
Viele Fehlfunktionen werden durch die Verwendung unzureichend geladener Batterien verursacht.
Es wird empfohlen, sie wie im Kapitel EINLEGEN DER BATTERIEN beschrieben zu überprüfen und auszutauschen.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG NEU IST UND SIE SIE NICHT ZUM FUNKTIONIEREN BRINGEN
Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen im Handbuch genau befolgt haben. Wiederholen Sie gegebenenfalls alle oben beschriebenen Schritte sorgfältig.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG NICHT MEHR FUNKTIONIERT
Nehmen Sie die Batterien heraus, drücken Sie einige Tasten und legen Sie NEUE Batterien ein.
Stellen Sie den spezifischen Code für das zu steuernde Gerät erneut ein, wie im Kapitel **AKTIVIEREN DER FERNBEDIENUNG** beschrieben.
Achten Sie außerdem darauf, dass die Fernbedienung auf das Gerät gerichtet ist und keine Hindernisse im Weg sind.

• WENN DIE FERNBEDIENUNG EINIGE FUNKTIONEN NICHT ZUR VERFÜGUNG STELLT
Informationen zum Erreichen der gewünschten Funktion finden Sie im Kapitel „BESCHREIBUNG DER TASTEN UND FUNKTIONEN".
Wenn Sie einige MAIN-Funktionen nicht abrufen können, verwenden Sie wahrscheinlich einen ungenauen Code. Suchen und legen Sie wie oben beschrieben einen geeigneteren Code fest.

HILFE

Detaillierte Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website **www.meliconi.com/guida. WARNUNG! Um technische Unterstützung zu erhalten, ist es UNBEDINGT**
Bitte geben Sie die MARKE und das MODELL des Geräts an, das Sie steuern möchten, und welche MELICONI-Fernbedienung Sie verwenden.
Um Unterstützung zu diesem Produkt zu erhalten, senden Sie eine E-Mail an: **telecomandi@meliconi.com**

2 Jahre Garantie

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um Ihre Garantie zu bestätigen. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt manipuliert oder missbraucht wird.

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

AC200

Univerzalni daljinski upravljalnik za klimatske naprave

SL Navodila za uporabo in kode

VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo izdelka preberite navodila in varnostna opozorila ter jih shranite za poznejšo uporabo.
- Če izdelek izročite tretjim osebam, vedno priložite ta priročnik in varnostna opozorila;
- Izdelek vsebuje majhne dele, ki se lahko odlepijo in pogoltnejo (nevarnost zadušitve), hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov;
- V primeru nenamernega zaužitja se nemudoma obrnite na zdravnika/urgenco za odstranitev;
- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte prekomernim virom toplote, kot so neposredna sončna svetloba, ogenj ali podobno;
- Hraniti ločeno od vode in tekočin na splošno. Nikoli ne potapljajte v vodo ali tekočine;
- Daljinskega upravljalnika nikoli ne poskušajte posušiti s segrevanjem (npr. s sušilnikom za lase, pečico, mikrovalovno pečico);
- Da bi se izognili električnemu udaru, ne posegajte v napravo in je ne poskušajte odpreti.
- Ne uporabljajte poškodovanega izdelka;
- Če je treba izdelek zavreči ali če se izteče njegova življenjska doba, glejte poglavje »ODSTRANITEV IZDELKA« v tem priročniku.
- Izdelka ne uporabljajte zlorabno.
- Če baterija pušča, jo odstranite, ne da bi se je dotikali z rokami (draži)
- Izdelka ne odpirajte.
- Za vsa popravila se obrnite na usposobljen center
- Uporabljajte samo baterije, ki ustrezajo navedenemu tipu
- Vstavite baterije in pazite na pravilno polarnost

Daljinski upravljalnik MELICONI - AC200

Hvala, ker ste izbrali daljinski upravljalnik Meliconi.

To knjižico shranite za poznejšo uporabo.

Daljinski upravljalnik AC200 lahko upravlja glavne funkcije domače klimatske naprave. Zaslon daljinskega upravljalnika je osvetljen za lažje branje.
omogočajo uporabo tudi v temi.

★ OPOMBA: NI ZDRUŽLJIVO Z VGRADNIMI ALI PRENOSNIMI APARATI; niti z naslednjimi modeli: Olimpia Splendid Unico, Aermec Climadriver , Argo Xfetto , Airwell Electra RC-4 in nekaterimi modeli iz linij Pinguino De Longhi in Fer - Ferroli.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo izdelka natančno preberite varnostna opozorila na začetku tega priročnika.

VSTAVLJANJE BATERIJ

Daljinski upravljalnik potrebuje dve novi alkalni bateriji 1,5 V **AAA/LR03**, ki nista priloženi. Vstavite ju s pravilno polarnostjo, kot je prikazano na sliki. NE uporabljajte polnilnih baterij.

ZAMENJAVA BATERIJ: Baterije je treba zamenjati, ko simboli in znaki na LCD-zaslonu postanejo težko berljivi ali ko se zmanjša doseg daljinskega upravljalnika.

POMEMBNO! Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije. Tudi če odstranite baterije, daljinski upravljalnik ohrani začetne nastavitve.Ko se baterije ponovno vstavljene, preprosto nastavite čas na zaslonu (glejte poglavje Nastavitev ure).

Priporočljivo je, da ne puščate izpraznjenih baterij v daljinskem upravljalniku, saj lahko iztečejo tekočino in poškodujejo daljinski upravljalnik.

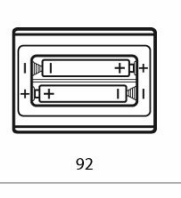

NASTAVITEV URE

Daljinski upravljalnik je opremljen z uro. Za nastavitev sledite naslednjemu postopku:

A) Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb **[SET]** ter, ne da bi ga spustili, za trenutek pritisnite gumb **[MODE]**. V tem trenutku začne utripati prikaz ure .
kozarci.

B) Z gumboma **TEMP [▲]** in **[▼]** nastavite čas v formatu AM/PM (za hitrejše pomikanje gumba držite pritisnjena).

C) Za nastavitev minut ponovno pritisnite gumb **[SET]**.

D) Sedaj uporabite gumba **TEMP [▲]** in **[▼]** za nastavitev minut.

E) Za potrditev in izhod iz načina nastavitve ure ponovno pritisnite gumb **[SET]**.

AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Pred uporabo daljinskega upravljalnika je nujno nastaviti posebno kodo, povezano s klimatsko napravo, ki jo želite upravljati.

Če želite najti določeno kodo in jo nastaviti v daljinskem upravljalniku, priporočamo uporabo enega od naslednjih načinov po vrsti:

1) GLOBALNO AVTOMATSKO ISKANJE

2) GLOBALNO ROČNO ISKANJE

3) AVTOMATSKO ISKANJE PO BLAGOVNI ZNAMKI

4) ROČNO ISKANJE PO BLAGOVNI ZNAMKI

POMEMBNO!
Ko najdete pravilno kodo, ki jo vidite v spodnjem desnem kotu zaslona, jo zapišite na nalepko v pokrovu baterije; ko boste naslednjič menjali baterije, boste morda morali ponastaviti kodo v daljinskem upravljalniku.

1 - Globalno samodejno iskanje

A) Postavite se pred napravo, ki jo želite upravljati, in se prepričajte, da je izklopljena (STAND-BY).

B) Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi in pritisnite ter držite gumb **[SET]** približno 8 sekund, na zaslonu bodo utripale 4 črtice. Medtem ko še vedno držite gumb **[SET]**, POZOR: takoj ko se klimatska naprava vklopi, takoj spustite gumb SET, da ustavite iskanje; to iskanje lahko traja do 10 minut.

POZOR: pri tej vrsti iskanja se koda ne prikaže na zaslonu.

C) Preverite, ali tudi druge tipke aktivirajo ustrezne funkcije; če ne, glejte poglavje **GLOBALNO ROČNO ISKANJE.**

2 - Globalno ročno iskanje

A) Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb **[SET]** ter za trenutek pritisnite gumb **ON/OFF [⏻]**, ne da bi ga spustili; spustite gumba. Na zaslonu utripa 4- mestna koda .

B) S tipkama **TEMP [▲]** in **[▼]** se pomikajte po kodah na zaslonu, dokler ne pridete do zadnje kode (4999), in pritisnite tipko **[SET]**.

C) Postavite se pred napravo, ki jo želite upravljati, in se prepričajte, da je izklopljena (STAND-BY).

D) Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb **[SET]** ter za trenutek pritisnite gumb **ON/OFF [⏻]**, ne da bi ga spustili; spustite gumba. Na zaslonu utripa 4- mestna koda.

E) Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi in počasi ter večkrat pritisnite gumb **TEMP [▲]**, da se pomikate po kodah eno za drugo, dokler se klimatska naprava ne vklopi; nato pritisnite gumb **[SET]**, da ustavite iskanje. To lahko traja do 10 minut.

F) Preverite, ali tudi druge tipke aktivirajo ustrezne funkcije; če ne , ponovite postopek od točke **C)**, da nadaljujete iskanje.

G) Pomembno: Ko najdete ustrezno kodo, ki je vidna v spodnjem desnem kotu zaslona, jo zapišite na nalepko v pokrovu baterije. V prihodnje boste morda morali ponastaviti kodo v daljinskem upravljalniku.

3 - Samodejno iskanje po blagovni znamki

KLJUČ	BLAGOVNE ZNAMKE
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
❄	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
⚡	HITACHI / PANASONIC
↰	SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) V spodnji tabeli določite znamko klimatske naprave, ki jo želite upravljati, in si zapišite ustrezni gumb. Če znamke ni v tabeli, glejte poglavje **ROČNO ISKANJE PO ZNAMKI.**

B) Postavite se pred klimatsko napravo in se prepričajte, da je izklopljena (STAND-BY).

C) Daljinski upravljalnik MELICONI usmerite proti napravi ter PRITISNITE in DRŽITE prej določen gumb, ki ustreza znamki naprave. (primer: znamka HI-)

SENSE = tipka MODE)

D) POZORNO, takoj ko se klimatska naprava vklopi, TAKOJ spustite gumb, da ustavite iskanje.

E) Preverite, ali tudi druge tipke aktivirajo ustrezne funkcije; če ne, ponovite postopek od točke **B**.

F) Ko najdete ustrezno kodo, ki je vidna v spodnjem desnem kotu zaslona, jo zapišite na nalepko v pokrovu baterije. Kodo boste morda morali v prihodnje ponastaviti v daljinskem upravljalniku.

OPOZORILO
Ko se klimatska naprava vklopi in niste hitro ukrepali, da bi ustavili iskanje, je daljinski upravljalnik morda že prešel na naslednje kode in zato ne more več upravljati naprave.
Za vrnitev na prejšnje kode pridržite tipko **[SET]** in za trenutek pritisnite tipko
ON/OFF [⏻]; spustite tipki. S tipko **TEMP [▼]** se pomaknite na prejšnjo kodo in pritisnite tipko **[SET]**. Preverite delovanje.

4 - Ročno iskanje po blagovni znamki

A) V **TABELI GLOBALNIH KOD BLAGOVNIH ZNAMK** na začetku priročnika poiščite ZNAMKO klimatske naprave, ki jo želite upravljati, in si zapišite ustrezne kode, povezane z njo; če znamke ni, glejte poglavje **GLOBALNO SAMODEJNO ISKANJE.**

B) OPOZORILO! V tabeli so skupine kod v zaporedju zaprte v [oglate] oklepaje; zato so kode, ki jih je treba preizkusiti, vse tiste, ki so vključene v navedeno območje (primer: **[1296–1299]** poskusite vse kode od 1296 do 1299).

C) Postavite se pred napravo, ki jo želite upravljati, in se prepričajte, da je izklopljena (STAND-BY).

D) Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb **[SET]** ter za trenutek pritisnite gumb **ON/OFF [⏻]**, ne da bi ga spustili. Na zaslonu utripa 4- mestna koda ; spustite gumba.

E) S tipkama **TEMP [▲]** in **[▼]** se pomikajte po kodah na zaslonu, dokler ne pridete do prve od prej prepoznanih kod BRAND. (Za hitrejše pomikanje držite tipki TEMP).

F) Za trenutek pritisnite tipko **[SET]**.

G) Daljinski upravljalnik **MELICONI** usmerite proti napravi in preverite, ali uporabljena koda lahko upravlja glavne funkcije naprave.

H) Če temu ni tako, ponovite postopek od točke C z uporabo naslednje kode, navedene v tabeli.

I) Pomembno: Ko najdete ustrezno kodo, ki je vidna v spodnjem desnem kotu zaslona, jo zapišite na nalepko v pokrovu baterije. Kodo boste morda morali v prihodnje ponastaviti v daljinskem upravljalniku.

Če nobena od navedenih kod za ZNAMKO ni primerna za upravljanje klimatske naprave, glejte poglavje **GLOBALNO SAMODEJNO ISKANJE.**

FUNKCIJA ČASOVNIKA

POZOR!
Funkciji ČASOVNIKA VKLOP in ČASOVNIKA IZKLOP sta na voljo SAMO, če je klimatska naprava z njima opremljena.

Nastavite lahko SAMO eno od funkcij ČASOVNIKA, ne obeh.
Pazite, da deluje z vklopljeno klimatsko napravo.
Na daljinskem upravljalniku nastavite želene pogoje delovanja (temperatura, prezračevanje itd.).

• NASTAVITEV ZAKASNJENEGA VKLOPA
Na kratko pritisnite gumb **[TIME ON]**, klimatska naprava se izklopi in nastavi se 1-urni zamik.
Za daljši zamik ponovno pritisnite gumb **[TIME ON]**, dokler se na zaslonu ne prikaže želeni zamik.
Za preklic nastavitve pritisnite gumb **ON/OFF [⏻]**.

• NASTAVITEV ZAKASNITVE IZKLOPA
Z enkratnim ali večkratnim pritiskom gumba **[TIME OFF]** nastavite na zaslonu želeno zakasnitev (v urah) za samodejni izklop klimatske naprave.
Za preklic nastavitve pritisnite gumb **ON/OFF [⏻]**.

ZAŠČITA KODE

Ta funkcija preprečuje nenamerno spreminjanje nastavitvene kode daljinskega upravljalnika.
Za vklop funkcije ravnajte na naslednji način:
Pritisnite in držite tipko **[SET]** in, ne da bi jo spustili, za trenutek pritisnite tipko [⚡]; na zaslonu se prikaže ikona
Za izklop zaščite ponovite postopek 🔒

LED SVETILKA

Daljinski upravljalnik je opremljen z LED svetilko, ki jo je mogoče aktivirati s pritiskom na gumb 💡.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA

OPOZORILO: Baterij ne smete razstavljati, metati v ogenj ali odvreči v okolje. Nepravilna uporaba lahko škoduje okolju in zdravju ljudi. Simbol smetnjaka pomeni, da je treba baterije odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi; pozanimajte se o lokalnem
o metodah zbiranja rabljenih baterij in akumulatorjev, ki veljajo v vaši državi.
Simbol prečrtanega smetnjaka na napravi pomeni, da je treba izdelek ob koncu njene življenjske dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov. Uporabnik mora zato napravo odnesti v ustrezno zbirališče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih odpadkov ali jo vrniti prodajalcu ob nakupu nove enakovredne naprave, in sicer po načelu ena za ena. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih za nadaljnjo ponovno uporabo izrabljene opreme je nujno.
Recikliranje, obdelava in okolju prijazno odstranjevanje pomagajo preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ter spodbujajo recikliranje materialov , iz katerih je oprema izdelana.

OPIS TIPK IN FUNKCIJ

Nekatere funkcije, ki so prisotne na originalnem daljinskem upravljalniku, morda NISO na voljo na daljinskem upravljalniku MELICONI.

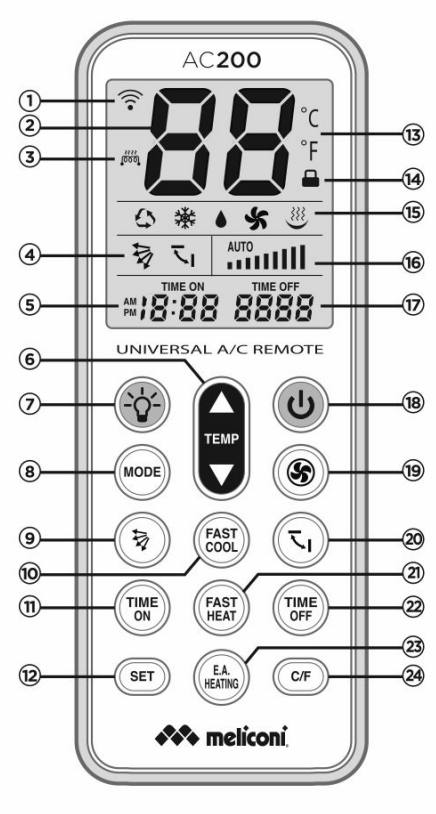

① Prenos signala
② NASTAVITEV temperature
③ Pomožno ogrevanje
④ ROČNO/AVTOMATSKO nastavljanje pretoka zraka
⑤ Trenutni čas / Časovnik vklopljen
⑥ Nastavitev TEMPERATURE
⑦ Funkcija SVETILKE
⑧ Izberite način delovanja
⑨ Smer pretoka zraka
⑩ Hitro HLAJENJE
⑪ Nastavitev časovnika za vklop
⑫ Gumb za »Nastavitev«
⑬ TEMPERATURA CELZIJA/FAHRENHEITA
⑭ KODA Zaščita
⑮ KAKO UPORABLJATI
⑯ Hitrost prezračevanja
⑰ KODA v uporabi / ČASOVNIK IZKLOPLJEN
⑱ VKLOP/IZKLOP za vklop in izklop naprave
⑲ Izbira hitrosti ventilatorja
⑳ Samodejni pretok zraka
㉑ Hitro segrevanje
㉒ Nastavitev časovnika za izklop
㉓ Pomožno ogrevanje (v modelih, ki so opremljeni z njim)
㉔ Izbira temperature CELZIJ / FAHRENHEIT

ODPRAVLJANJE TEŽAV

ⓘ POZOR! ⓘ
Uporaba premalo napolnjenih baterij povzroči številne okvare.
Priporočljivo je, da jih preverite in zamenjate, kot je prikazano v poglavju VSTAVLJANJE BATERIJ.

• ČE JE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NOV IN GA NE MORETE UPORABITI
Prepričajte se, da ste natančno upoštevali navodila v priročniku; po potrebi natančno ponovite vse zgoraj opisane korake.

• ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK PRENEHA DELOVATI
Odstranite baterije, pritisnite nekaj gumbov in vstavite NOVE baterije.
Nastavite specifično kodo, povezano z napravo, ki jo želite ponovno upravljati, kot je opisano v poglavju **AKTIVIRANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA.**
Prav tako se prepričajte, da je daljinski upravljalnik usmerjen proti napravi brez ovir.

• ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NE OMOGOČA NEKATERIH FUNKCIJ
Za želeno funkcijo glejte poglavje OPIS TIPK IN FUNKCIJ.
Če ne morete dobiti nekaterih funkcij MAIN, verjetno uporabljate napačno kodo; poiščite in nastavite ustreznejšo kodo, kot je opisano zgoraj.

POMOČ

Podrobne informacije o izdelku lahko dobite na spletni strani **www.meliconi.com/guida. OPOZORILO! Za pridobitev tehnične pomoči je NUJNO**
Prosimo, navedite ZNAMKO in MODEL naprave, ki jo nameravate upravljati, in kateri daljinski upravljalnik MELICONI uporabljate.
Za pomoč pri tem izdelku pošljite e-pošto na: **telecomandi@meliconi.com**

2-letna garancija

Za potrditev garancije shranite račun. Garancija je neveljavna, če je izdelek spremenjen ali nepravilno uporabljen.

CE

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

ACSON	4860	CONROWA	[illegible]
ADC	4861	CONSUL	[illegible]
AERMEC	0000,(0020)-(0030),(3600-3609),(3729-3739)	COOLAIR	[illegible]
AICSON	[illegible]	[illegible]	[illegible]

GOLDSTAR	[illegible]	LAMBORGHINI	[illegible]
GOODWEATHER	[illegible]	LENNOX	[illegible]
GREE	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RHOSS	[illegible]	SWAN	[illegible]
RIGAI	[illegible]	TADIRAN	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]